



# HP EliteOne 800 G1 Extracción del soporte de repuesto

Solo Prerrequisito

Escrito por: Michael Ewing



---

# INTRODUCCIÓN



Solo Prerrequisito



## HERRAMIENTAS:


- [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Quitando el soporte

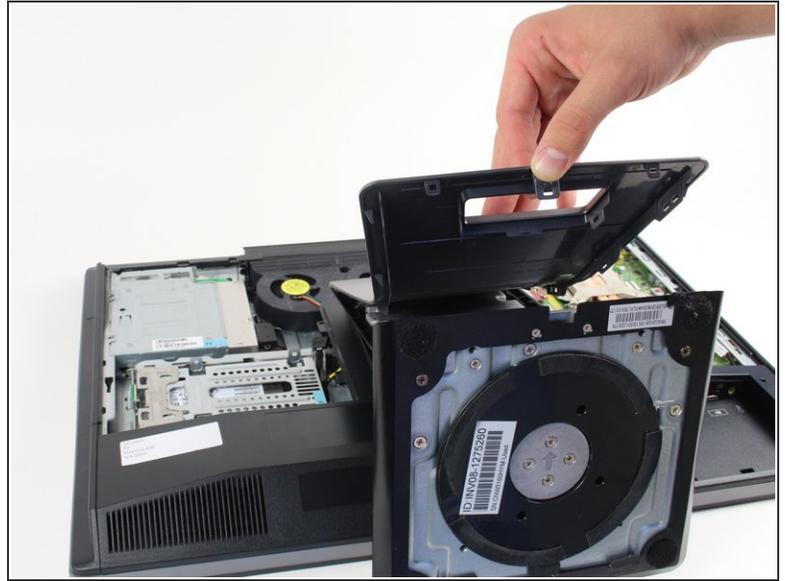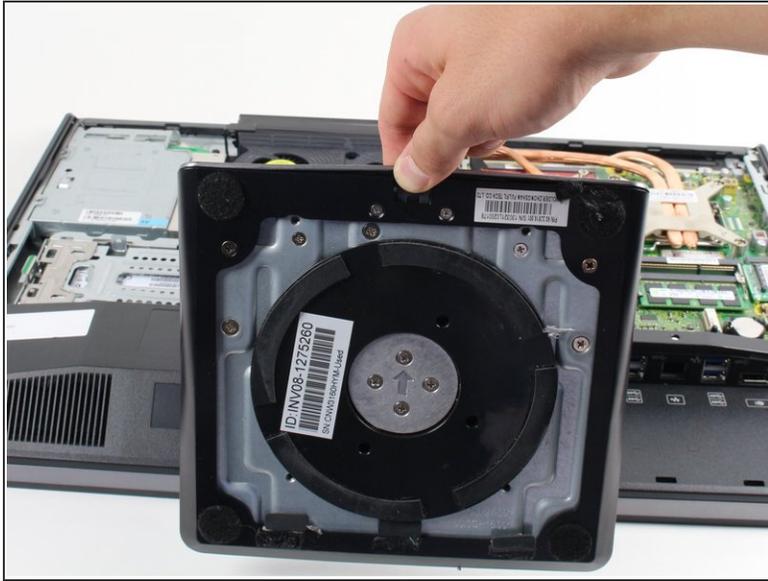


- Presione el pestillo de bloqueo en la parte inferior de la base del soporte.
- Retire la cubierta de plástico del soporte.

## Paso 2

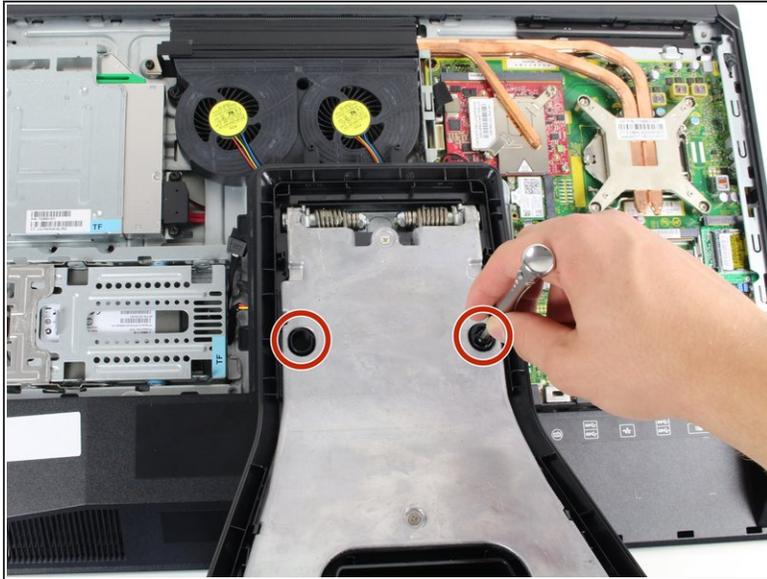

- Utilice un destornillador Torx T15 y péguelo a través de los orificios en el soporte para quitar los dos tornillos de 12 mm en la parte posterior de la unidad principal.
- Incline el soporte y levante para quitarlo.

### Paso 3

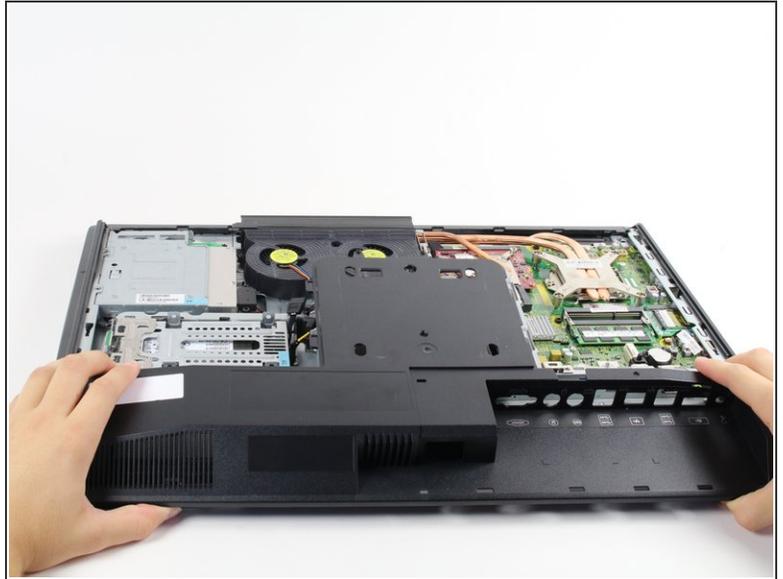

- Use un controlador Torx T15 para quitar el tornillo de 10 mm en el panel posterior.
- Tire del panel posterior hacia la parte inferior del dispositivo para quitarlo.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.