



Reemplazo del altavoz HP Envy 23-d060qd TouchSmart

Esta guía le mostrará cómo reemplazar correctamente los altavoces en el HP Envy 23-d060qd TouchSmart.

Escrito por: Zachary Dicks



Este documento fue generado el 2020-12-18 11:55:50 AM (MST).

INTRODUCCIÓN

Mi computadora no reproduce audio a pesar de que he verificado todas las conexiones. ¿Cómo puedo tener una fiesta de baile sin audio? Afortunadamente, la fiesta comienza en 15 minutos, así que tengo tiempo para reemplazar los altavoces.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
 - [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Panel posterior



- Use sus manos para soltar los broches de plástico en el panel posterior del dispositivo.

Paso 2

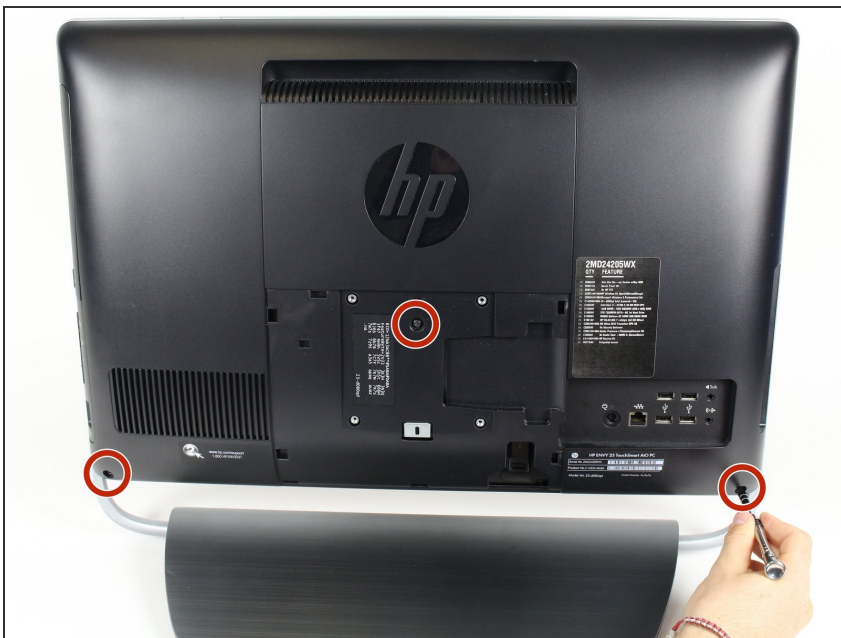


- Retire los tres tornillos PH2 de 11.5 mm del panel posterior.
- ⓘ Los tornillos no saldrán del panel posterior, pero se desatornillarán para liberar el panel posterior.

Paso 3



- Ahora, retire el panel posterior tirando suavemente de él con las manos.

Paso 4 — Altavoces

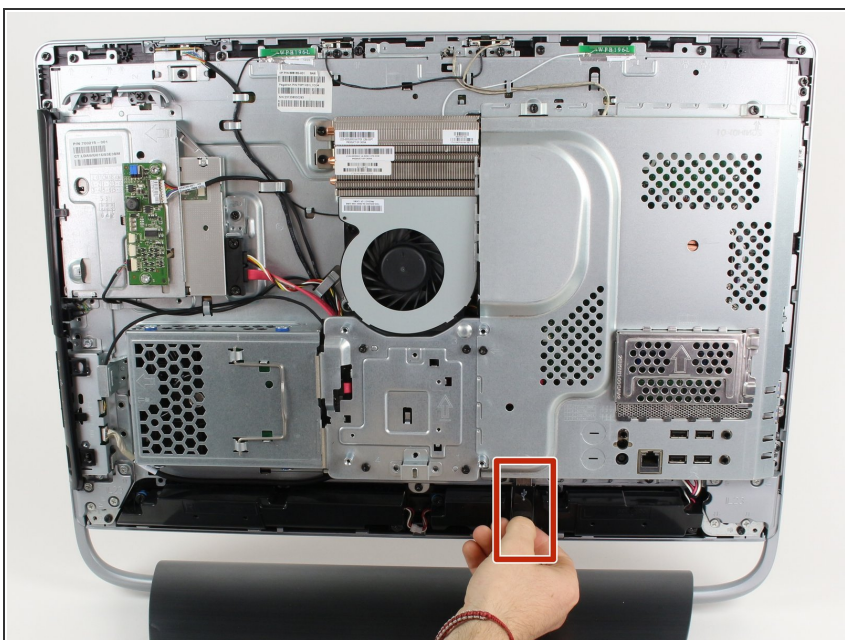


- Retire el receptor para el teclado y el ratón con sus manos.

Paso 5



- Retire los cuatro tornillos de 17,5 mm T15 de los altavoces.
- Retire los cinco tornillos 7.5mm T15 de la placa de cubierta.
- Retire la placa de cubierta con sus manos.


Paso 6

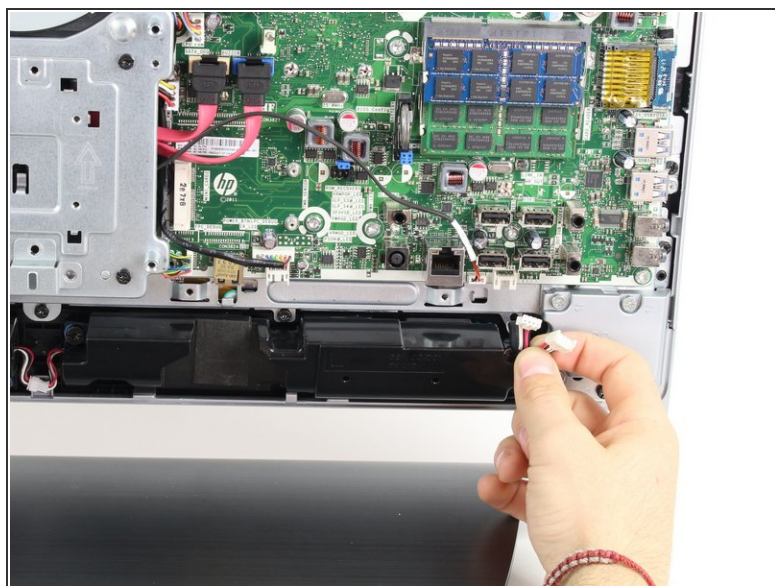

- Desconecte las dos conexiones de altavoz de la placa base con sus manos. Use sus manos para tirar suavemente de la pieza de plástico en los extremos de los cables.

 Sea amable al desconectar cualquier conexión por cable. Tirando de los cables puede dañarlos.

Paso 7

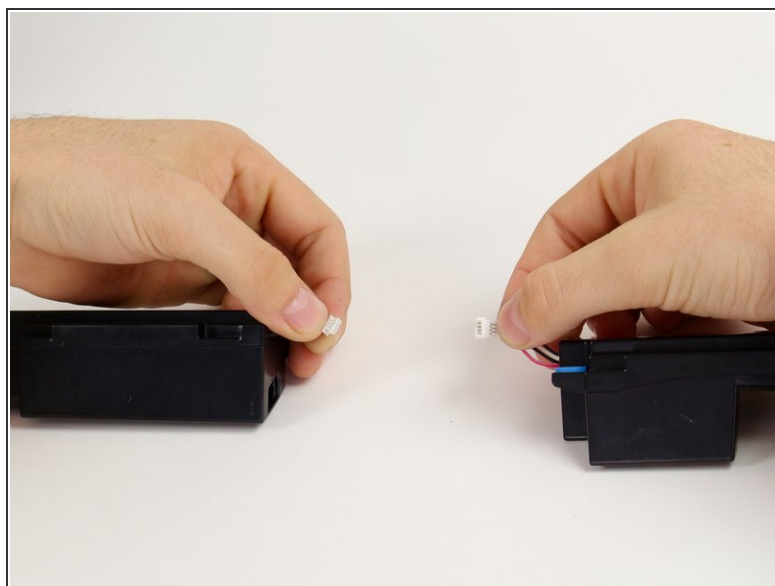

- Retire los altavoces de la computadora, y si es necesario, sepárelos desconectando los cables entre ellos.

 Sea amable al separar las conexiones cableadas. Tirando de los cables puede dañarlos.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.