



Reemplazo de la batería de Toshiba Chromebook 2

Si tu Toshiba Chromebook 2 no tiene carga o no se carga para nada, es necesario reemplazar tu batería.

Escrito por: Foster Chaney



INTRODUCCIÓN

En esta guía, reemplazaremos la batería de la laptop Toshiba Chromebook 2. Muchos problemas de energía en el Chromebook vienen de complicaciones con la batería de la laptop. Retirar la batería rota y reemplazarla por una batería en funcionamiento asegurará que la laptop siga funcionando.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [Toshiba PA5208U-1BRS Replacement Laptop Battery](#) (1)

Paso 1 — Tapa trasera



- Remueve todos los dispositivos externos de Toshiba Chromebook 2.

Paso 2



- Cierra la Toshiba Chromebook 2 y dale la vuelta de forma que la parte inferior de la computadora portátil esté orientada hacia ti con las letras de la parte inferior hacia la derecha.

Paso 3



- Remueve los ocho tornillos visibles Phillips de 8.25 mm utilizando el destornillador Phillips #0.

Paso 4




- Retira 2 tornillos Phillips de 8.25 mm ocultos situados debajo de los agarres de goma en la parte trasera (opuesta a las bisagras) con el destornillador Phillips #0.
- ❗ Los agarres de goma están pegados en su lugar, por lo que tendrás que pelarlos con un spudger u otra herramienta de palanca.

Paso 5



- Remueve el panel trasero tirando de las dos esquinas adyacentes.

Paso 6 — Batería

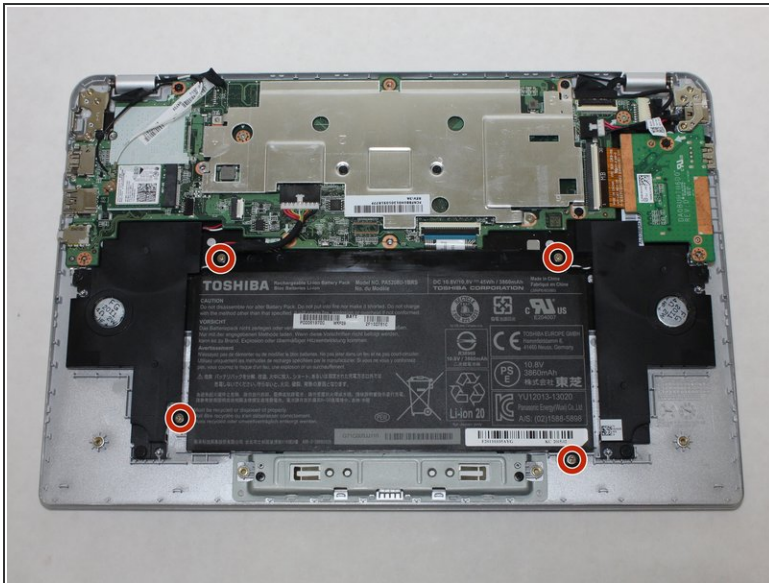


- Retira los 4 tornillos Phillips de 2 mm que sostienen la batería en su lugar con el destornillador Phillips #0.

Paso 7



- Presiona el clip blanco y tira suavemente de los cables del puerto para desconectar la batería de la placa madre.

Paso 8

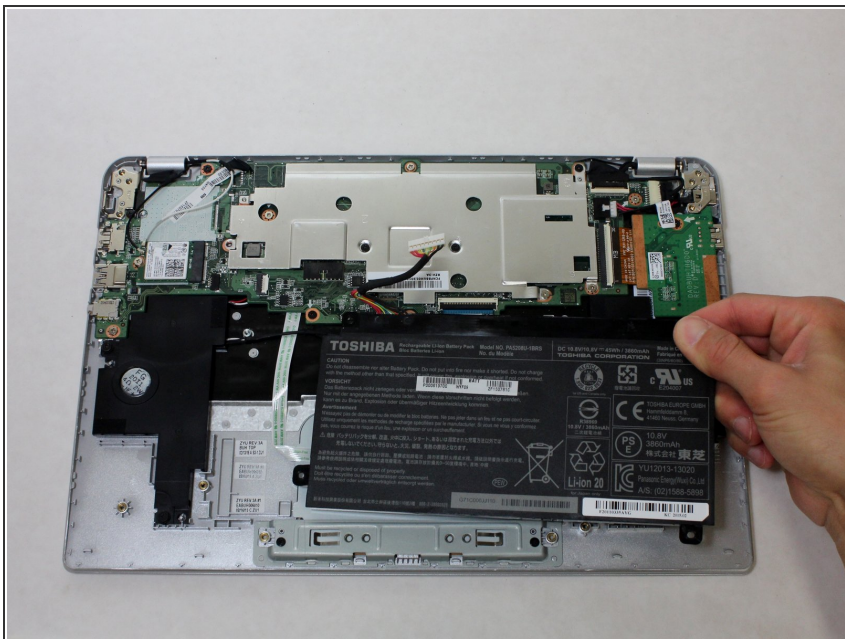

- Remueve la batería tirando cuidadosamente las esquinas inferiores.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.