




Tablet chuwe

Aprender a desarmar y soltar la pantalla táctil dañada, para su sustitución.

Escrito por: Fran Ruiz

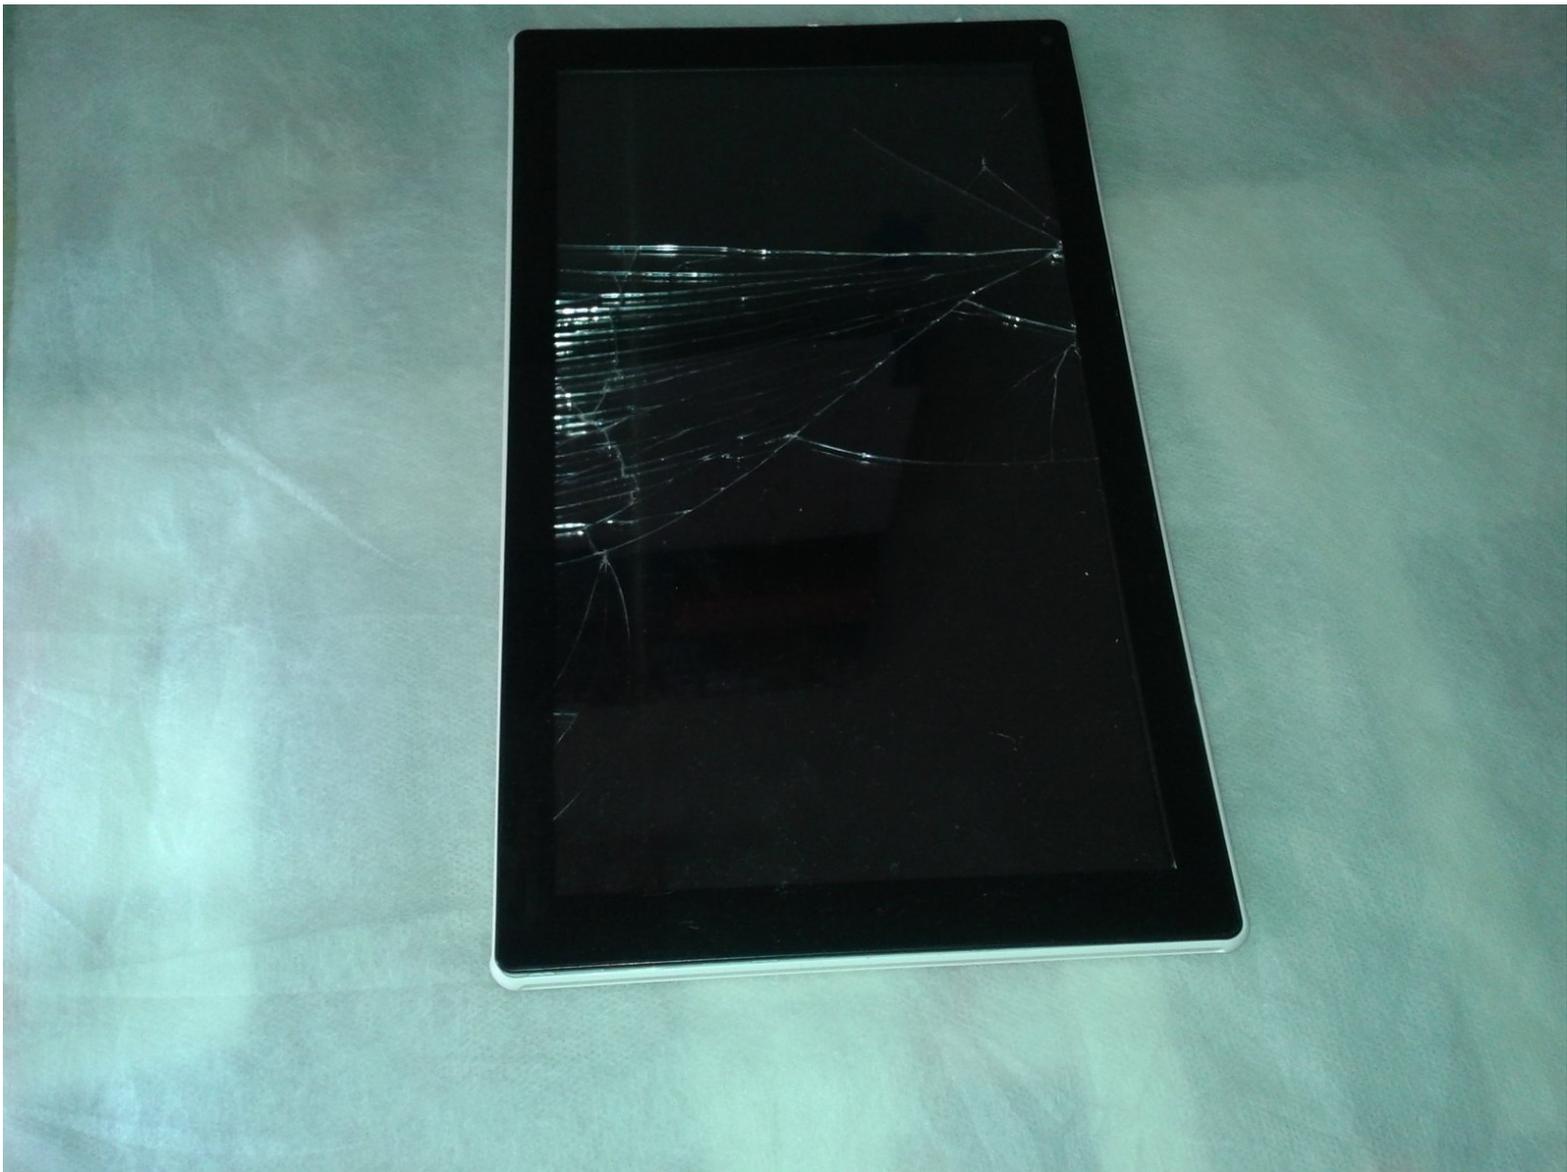

INTRODUCCIÓN


Es habitual la caída y rotura de la pantalla táctil de un dispositivo tableta, vamos aprender a desarmar y llegar hasta el cable Flex para averiguar el numero de referencia que aparece y pedir un repuesto para la sustitución de la pantalla tactil dañada.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
-

Paso 1 — Pantalla Tactil

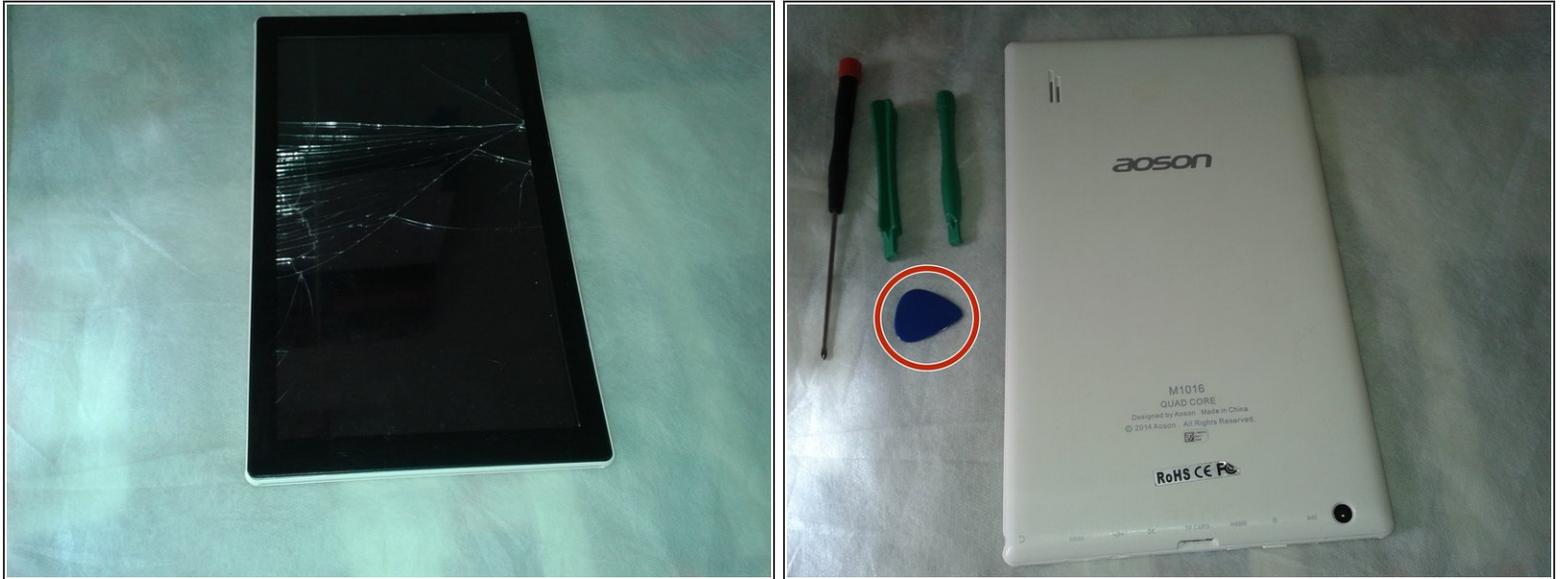


- Debemos utilizar una púa de plástico o en caso de no disponer , nos puede servir de una tarjeta de plástico (tarjeta de crédito)

Paso 2

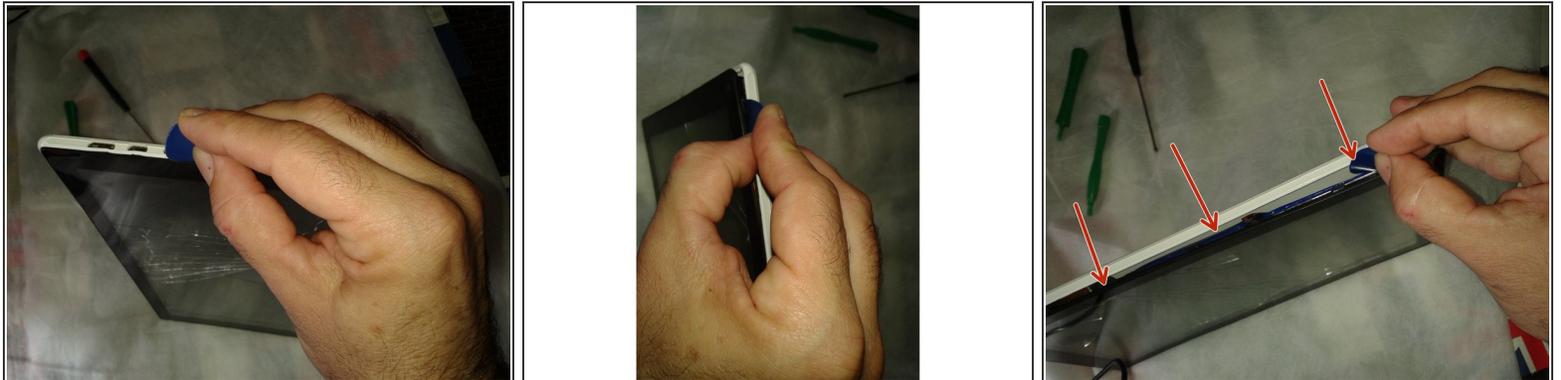


- Muy tranquilamente vamos insertando la púa y poco a poco haciendo una leve presión balanceado a la vez la púa, por todo el recorrido de la carcasa de la tableta

Paso 3

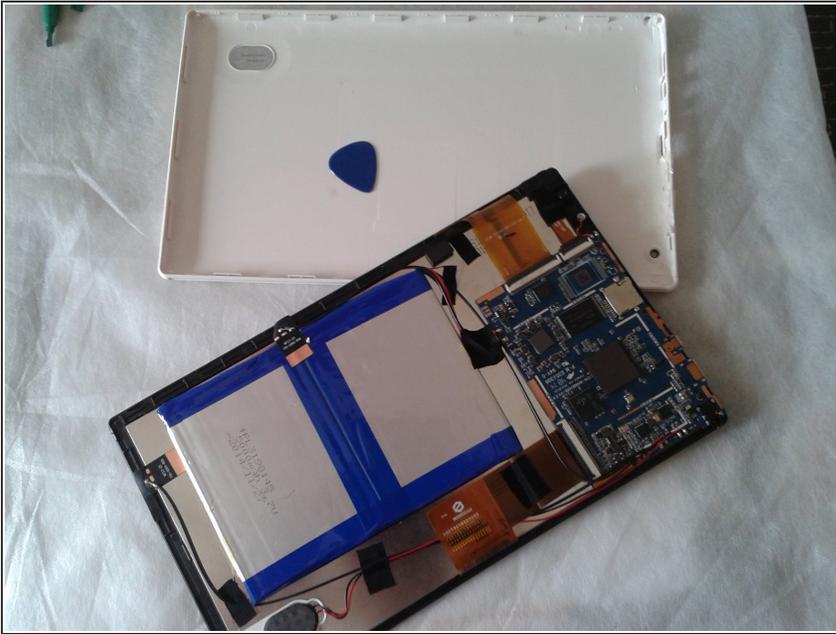


- cuidadosamente separamos con la ayuda de los dedos la carcasa trasera y apoyamos la tableta boca abajo en una superficie limpia y plana

Paso 4

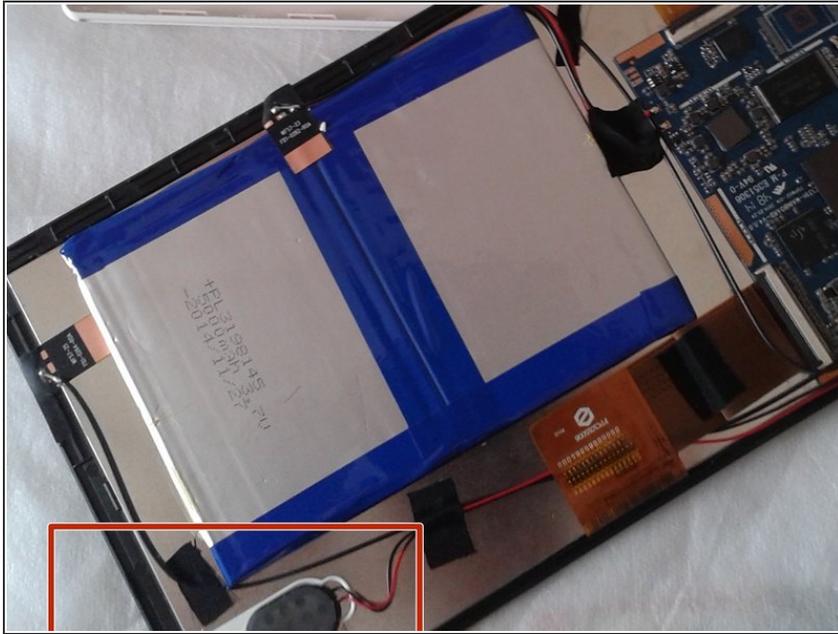


- el altavoz de nuestra tablet va atornillado junto al chasis del táctil, debemos soltar el tornillo y colocarlo en un sitio visible, el altavoz permanecerá con cinta adhesiva junto a la batería

Paso 5

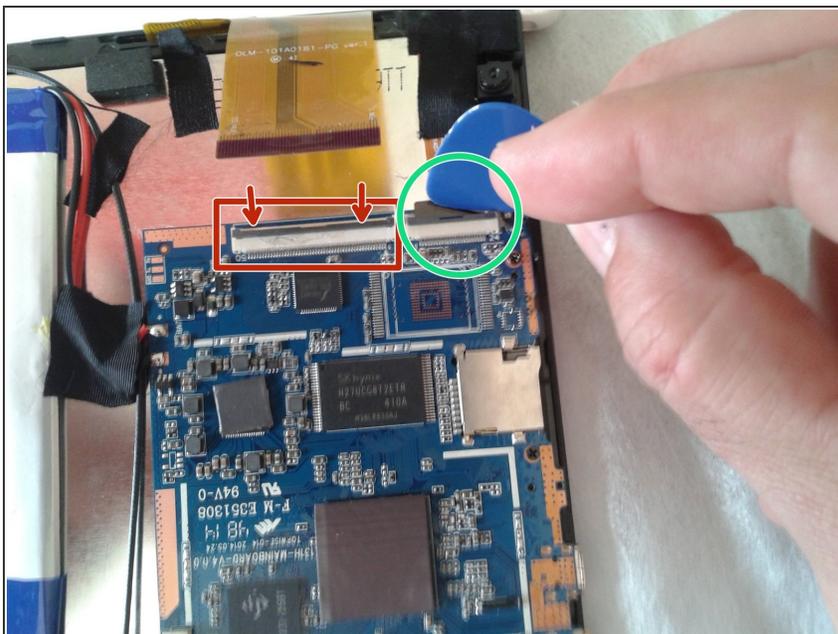


- con la ayuda de la pua o los dedos , debemos de soltar los FLEX de datos de la conexión , haciendo una pequeña presión hacia arriba

Paso 6

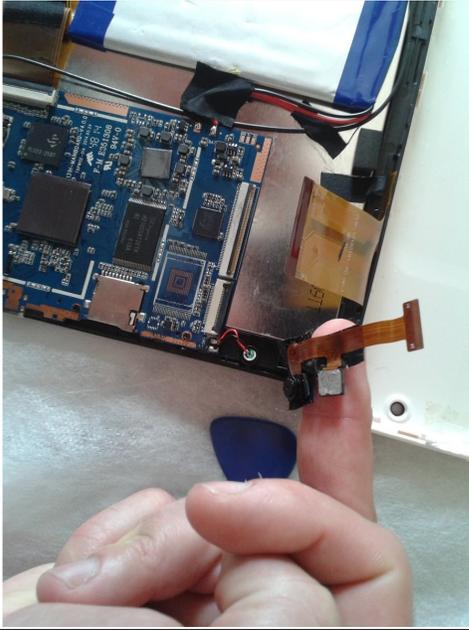



- cuidado! el cable FLEX que une a la cámara delantera y a la trasera , se nos soltara por completo, debemos de colocarlo en un sitio limpio para su posterior montaje.

Paso 7

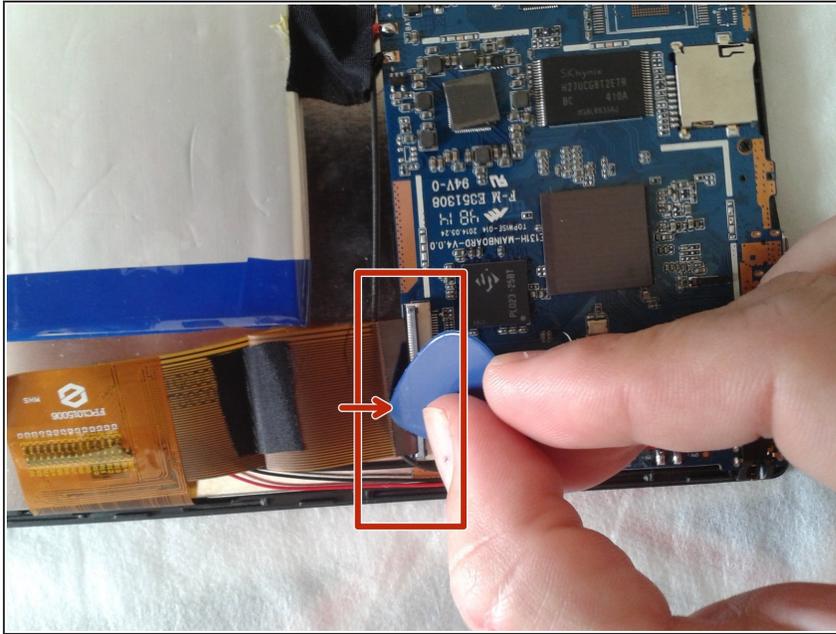


- nos quedara en la placa base un tercer FLEX, debemos de hacer el mismo método presionar hacia arriba en el conector hasta que se suelte, con cuidado estos FLEX son fáciles de poderse romper .

Paso 8

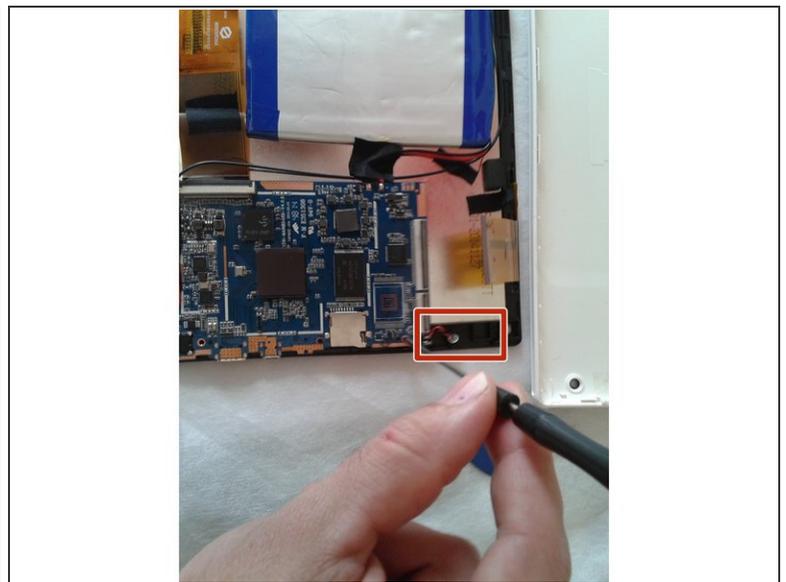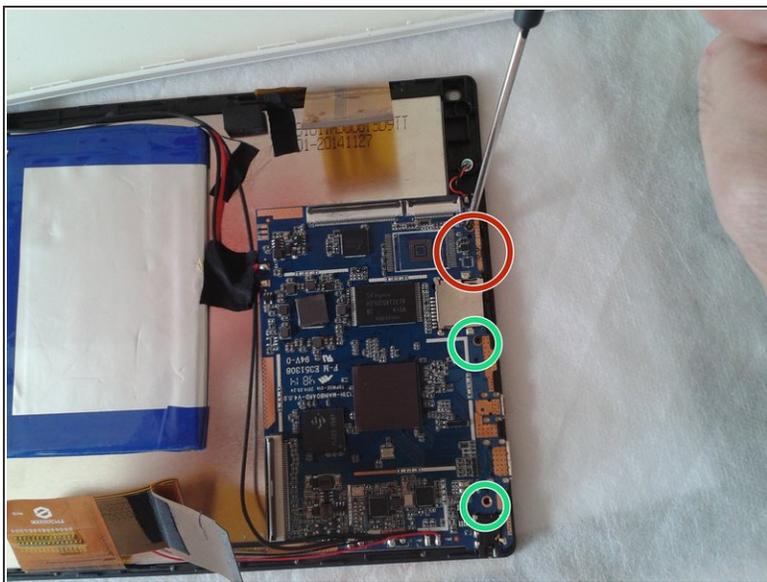

- ahora con la ayuda de un destornillador Philips , debemos de soltar los tres tornillos que sujetan a la placa base del chasis de la pantalla táctil, y el sensor con los cables positivo y negativo, nos podemos ayudar con los dedos de forma suave.

Paso 9

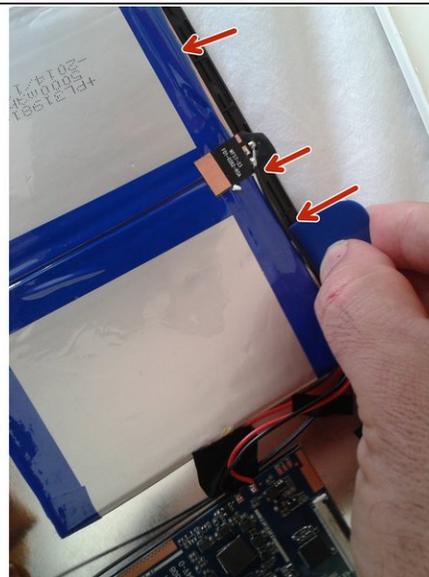

- con cuidado , ya tenemos la placa base suelta del chasis del táctil, nos fijamos en las diversas muecas que unen el táctil con la pantalla LCD y con la púa y pequeños balanceo vamos haciendo presión para separar táctil y pantalla LCD .

Paso 10



- con estos pasos ya tenemos suelta nuestra pantalla LCD y el chasis del táctil , ahora debemos buscar el numero que aparece en el FLEX de nuestro táctil y con la referencia nuestra compra de repuesto nos sera más fácil encontrar un distribuidor que nos venda el táctil.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.