



# Reparar antena de Bluetooth de PS4 con defectos

Esta guía te enseñará como arreglar la antena Bluetooth de una PS4.

Escrito por: [bdcallen69](#)



## INTRODUCCIÓN

Mi PS4 se cayó de una estantería y la esquina delantera donde se sitúa la antena se dañó. Eso causó que la soldadura del cable que conectaba la antena con la placa se rompiera. Eso causó retraso con los mandos y tenías que sentar al lado de la consola. El mando funcionaba por un minuto y se desconectaba. El botón X no funcionaba.


De la manera que lo he solucionado podría solucionar defectos de fábrica en los que la antena no estuviera bien conectada.



## HERRAMIENTAS:

- [TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Metal Probe](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Soldering Workstation](#) (1)
- [Lead-Free Solder](#) (1)

## Paso 1 — Remueve la antena Wi-Fi

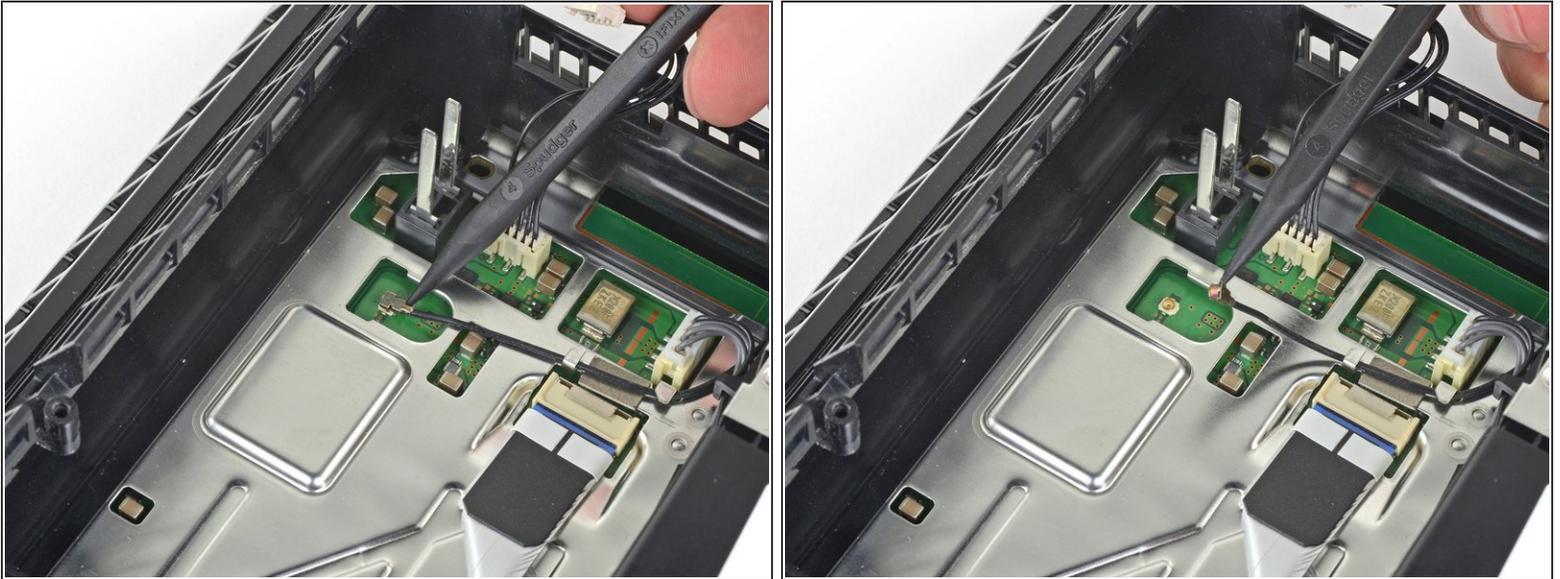

- Usa la punta de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa madre.

## Paso 2




- Usa un par de pinzas en tus dedos para tomar el cable de antena y alejarlo de las guías del cable.

### Paso 3





- Usa un par de pinzas o tus dedos para pasar el cable de antena por debajo del cable del disco óptico.

### Paso 4

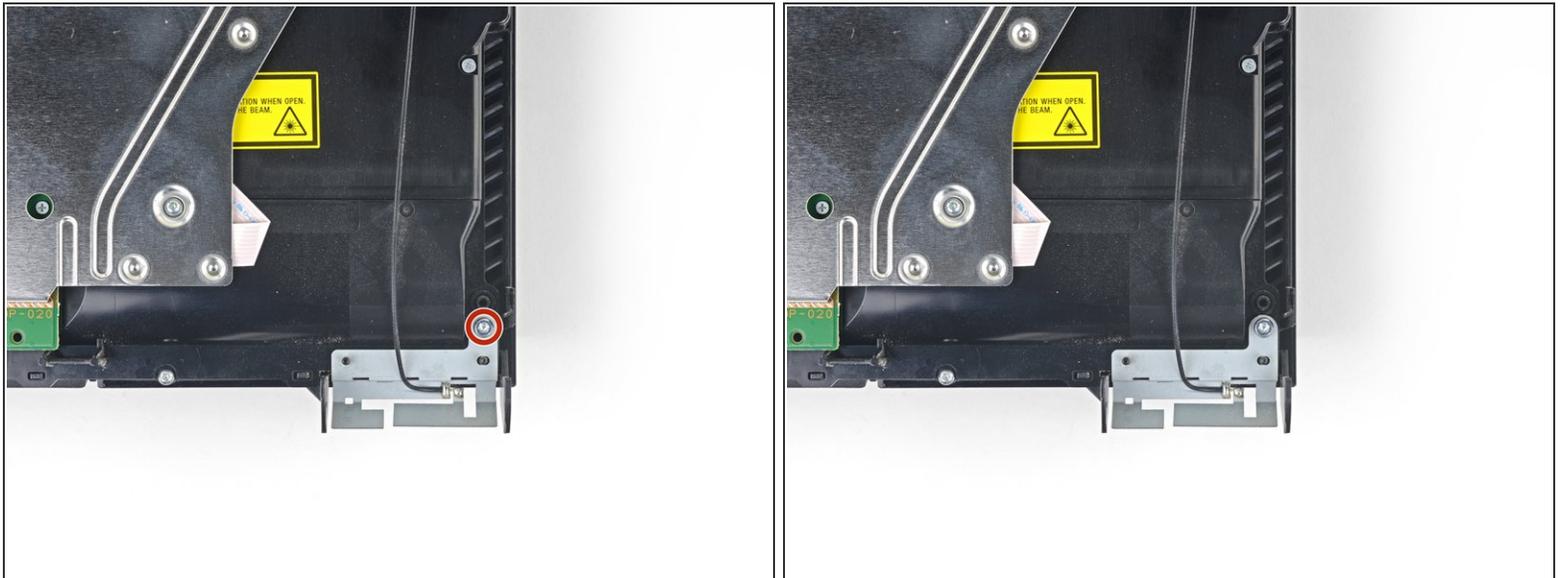

- Remueve el tornillos Torx security de 9.7 mm que sujetan la antena.

## Paso 5

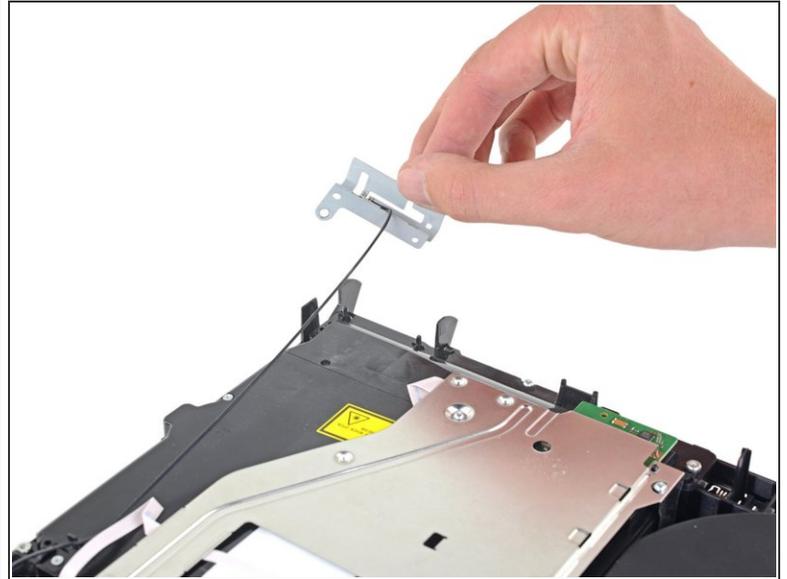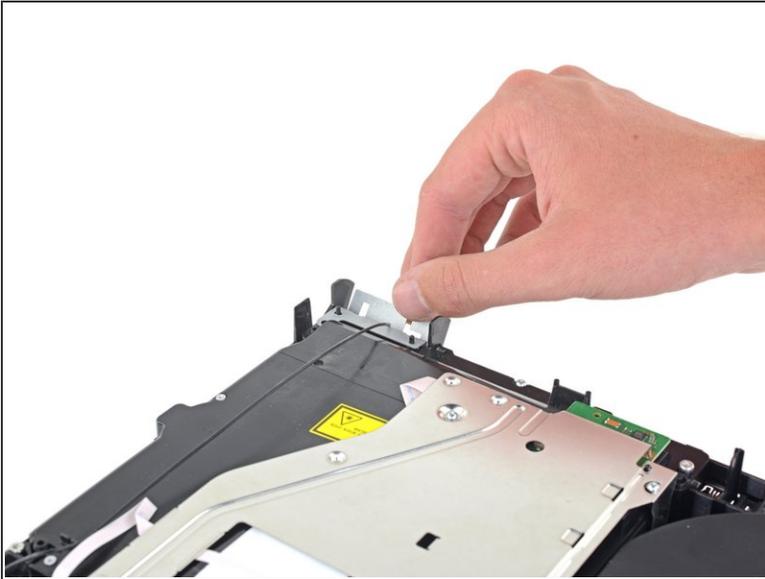

- Remueve la antena Wi-Fi.

## Paso 6 — ¿Qué está mal?



- Como puedes ver, hay 2 puntos de soldadura. El cable debe pasar por el primer punto hasta el segundo punto. Pero cuando el sistema se cayó, rompió esa conexión y la antena se dobló. Si en la fábrica los puntos de soldadura no son correctos, causará el mismo problema de retraso con el controlador y WiFi.

## Paso 7 — Suéldalo de vuelta



- Esta es la parte fácil. Retira la antena. Mueve el cable entre los dos puntos de soldadura para que se conecte al segundo punto. Una vez allí, toma tu soldador y calienta la soldadura y arrástrala sobre el cable para hacer la conexión.

## Paso 8



- Recuerda dejar este espacio. No dobles la antena para que las puntas te toquen. El espacio que queda se ha diseñado así, y cambiarlo podría tener efectos adversos en el mando y WiFi. Pero es así de fácil. Mi PS4 ahora funciona perfectamente con su mando y WiFi. No hace falta desarmar nada más ni comprar piezas. Enciende tu PS4, y listo para jugar.

Para volver a montar tu dispositivo sigue estas instrucciones al revés.