




Cómo Resetear/Restaurar una Tablet con Windows

Cómo Resetear/Restaurar una Tablet con Windows

Escrito por: ZFix

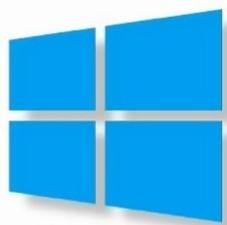

Windows® 8 tablet



how to reset refresh


INTRODUCCIÓN

Si has olvidado la clave, el PIN, si quieres borrar o refrescar tu tablet, puedes hacer un reseteo desde el menú del Solucionador de Problemas

""Aviso! El reseteo devolverá a tu tableta Surface a los valores de fábrica!""

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=9Z85D2DG9MU>]

Paso 1 — Cómo Reseteo/Restaurar una Tablet con Windows

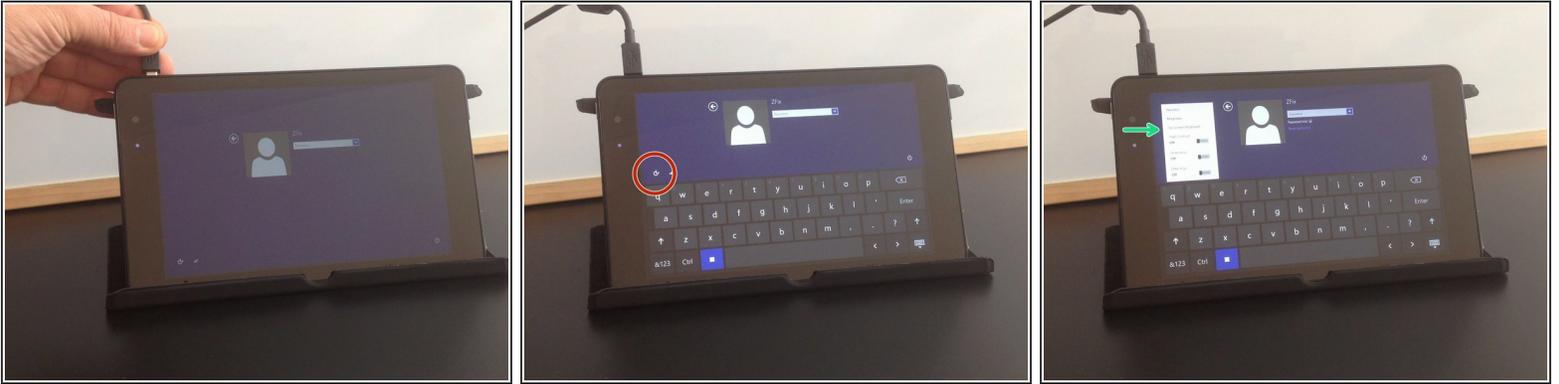

- Conecta el cargador
- Selecciona "Accesibilidad", "Teclado"
- Activa "Usar el teclado en Pantalla"

Paso 2



- Presiona la tecla *Shift*.
- Reinicia la tableta.
- Tras el reinicio, la tableta se iniciará en el modo **Resolución de problemas**.

Paso 3



- Seleccione:
 - *Resolución de Problemas.*
 - Reinicia tu PC.

Paso 4



- Sigue las instrucciones que aparecen en la pantalla para restablecer tu tableta.

Paso 5



- Esto restablecerá y restaurará la configuración de fábrica de su tableta.
- Eso es todo.
- .
- .
- .
- .
- **¿Lo hiciste exitosamente?**

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso