




Reemplazo de EMI Finger de PowerBook G4 Aluminum 12" 1-1.5 GHz

Pequeño finger de metal localizado debajo de la...

Escrito por: iRobot

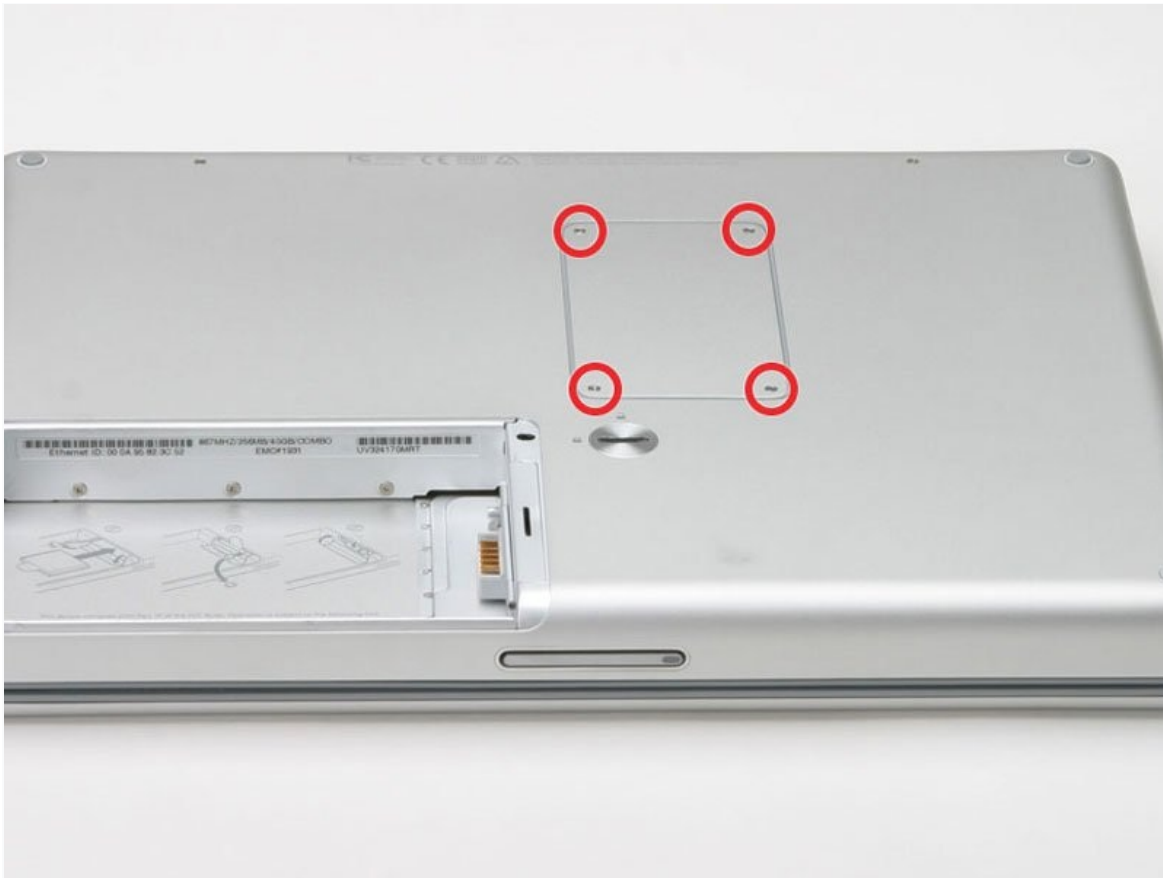

INTRODUCCIÓN

Pequeño finger de metal localizado debajo de la puerta de memoria.

HERRAMIENTAS:

Coin (1)


Phillips #00 Screwdriver (1)

Paso 1 — Batería




- Usa una moneda para girar el tronillo de bloqueo de batería 90 grados a la derecha.
- Saca la batería de la computadora.

Paso 2 — EMI Finger

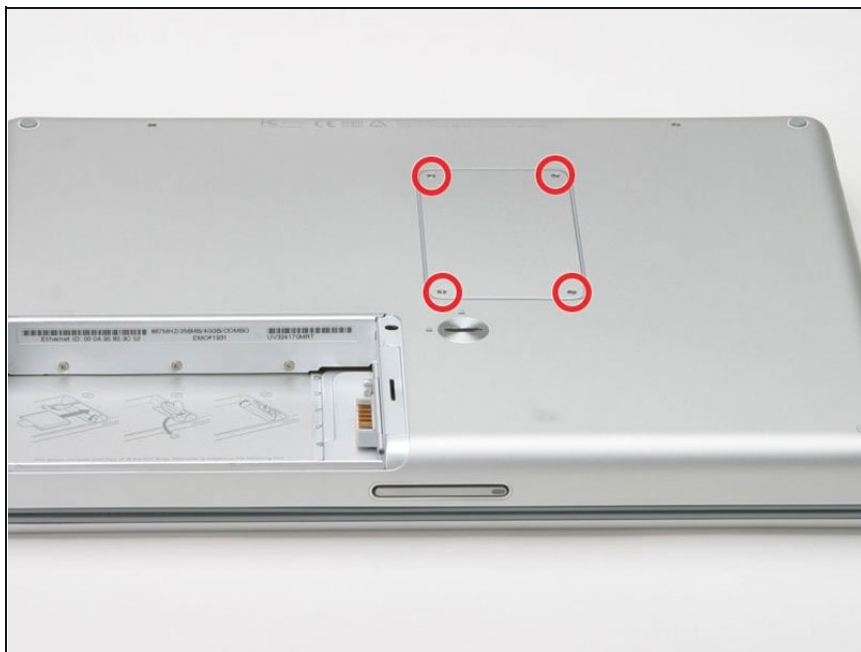

- Retira los cuatro tornillos Phillips en la compuerta de la memoria.
- Desliza la puerta de la memoria fuera del compartimiento de la memoria.

Paso 3

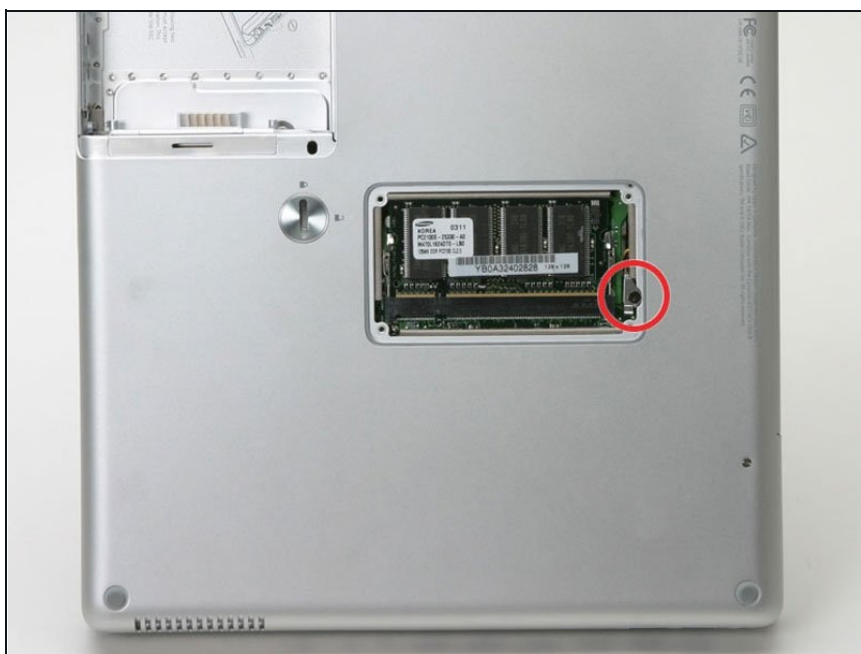

- Retira el largo tornillo negro Phillips que esta a lado de la tarjeta de memoria.
- Retira el pequeño EMI finger debajo del tornillo negro.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.