




# Conector de la batería

Sólo Requisito: Desconecta la batería de un iPhone 6s para realizar con seguridad las reparaciones .

Escrito por: Evan Noronha

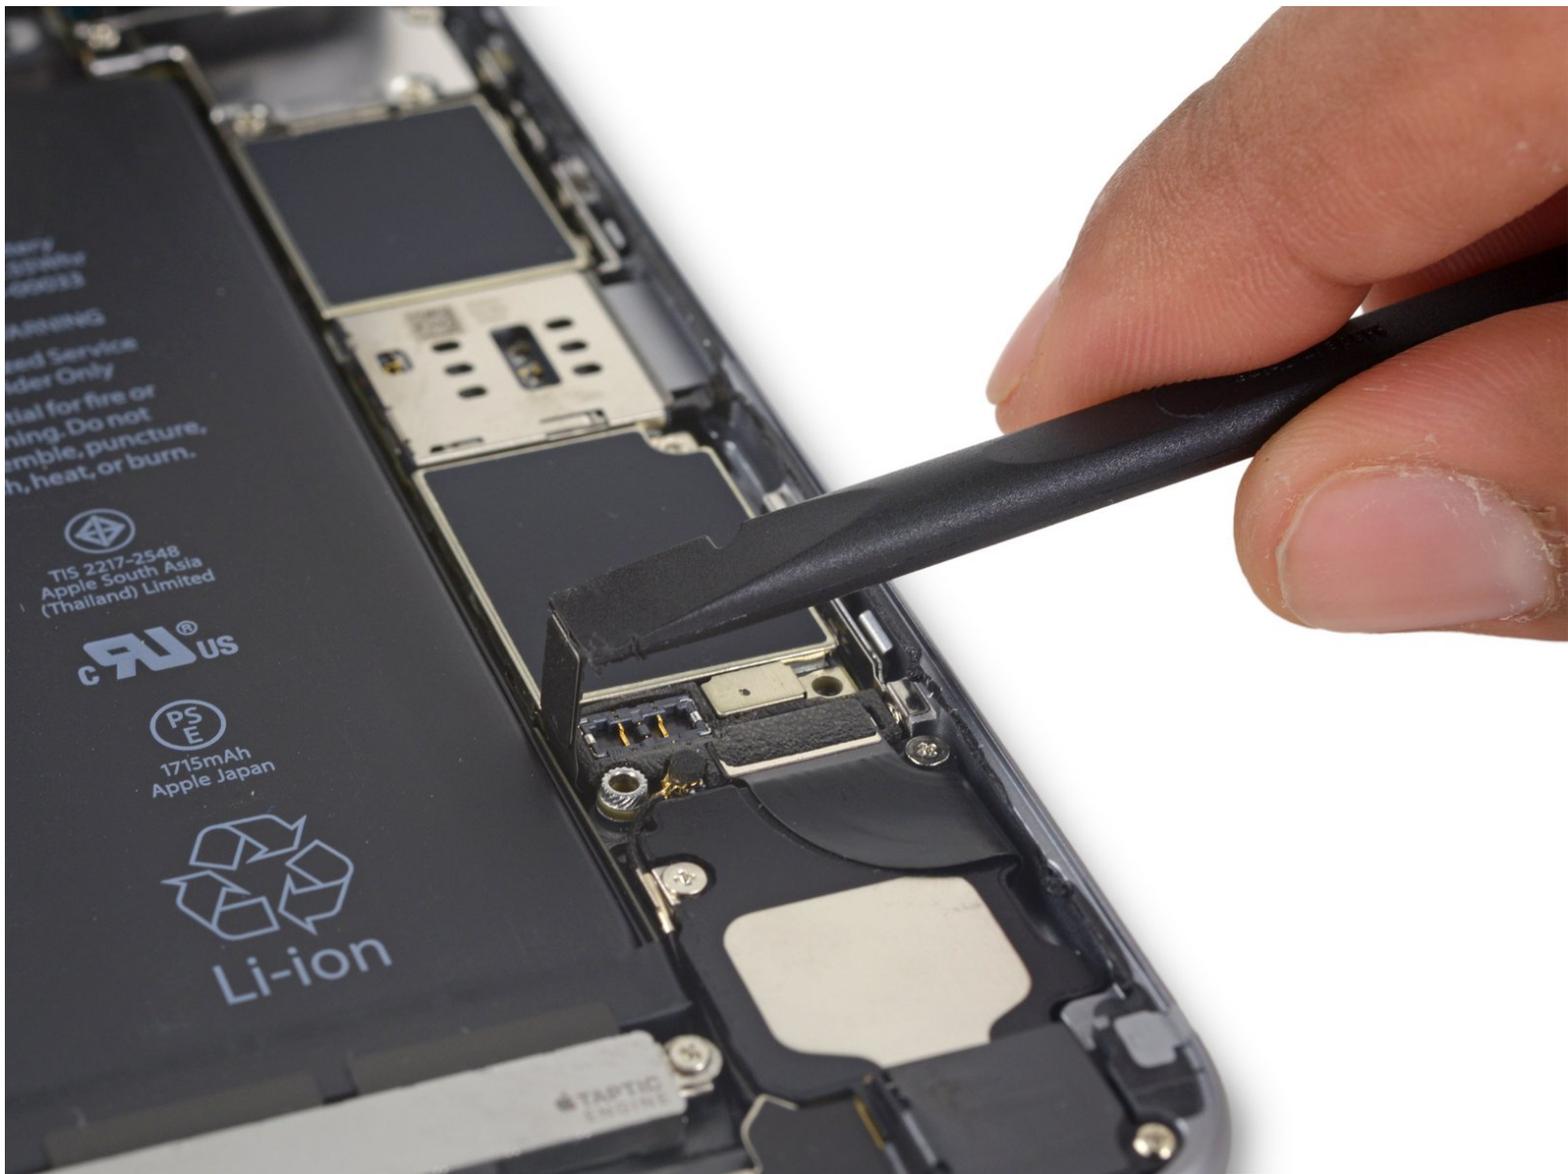

---

# INTRODUCCIÓN

Sólo Prereq : Desconectar la batería de un iPhone 6s .

---



## HERRAMIENTAS:

- [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Paso 1 — Conector de la batería



- Retira los dos tornillos Phillips 000 que fijan el soporte de conector de la batería:
  - Un tornillo de 2.9 mm
  - Un tornillo de 2.2 mm
- ⓘ Durante esta reparación, [mantén un registro de cada tornillo](#) y asegúrate que vuelvan exactamente de donde vinieron para evitar dañar tu iPhone.

## Paso 2




- Retira el soporte del conector de la batería del iPhone.

### Paso 3



- Usa la punta de un spudger para desconectar el conector de la batería haciendo palanca hacia arriba de la placa lógica .

### Paso 4

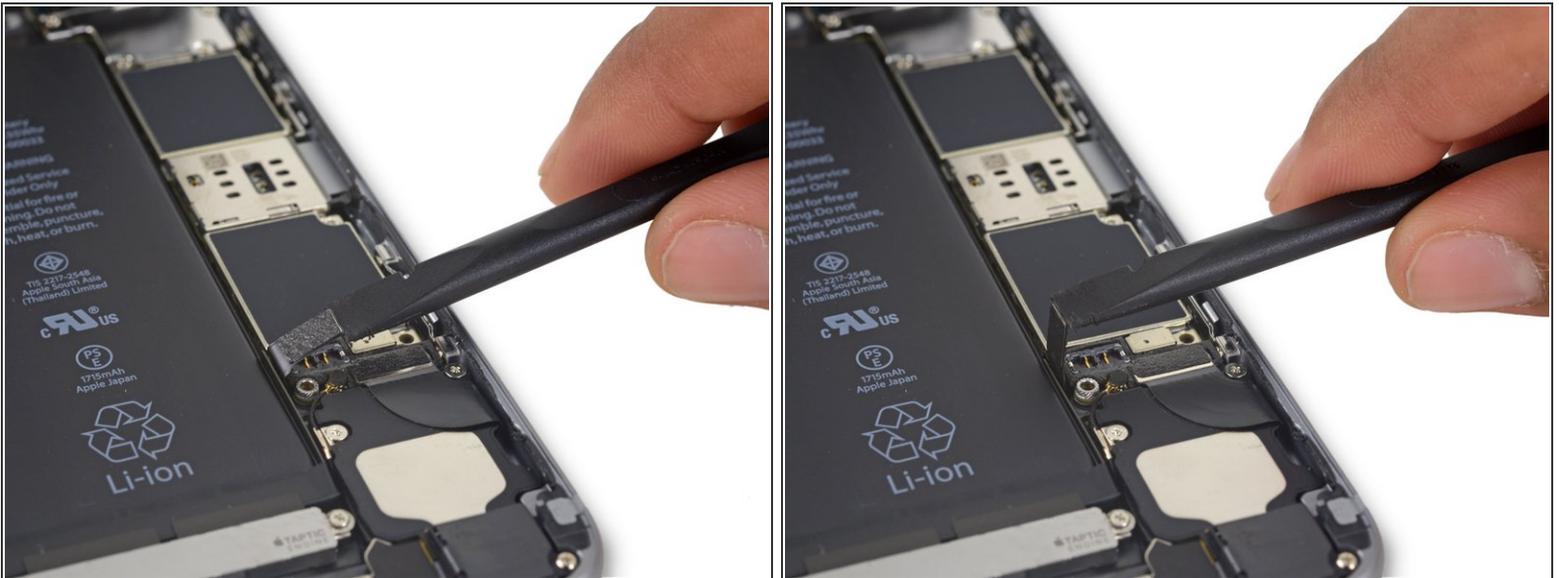

- Empuja el conector de la batería lejos de la placa base hasta que se quede separada de su zócalo , a fin de evitar cualquier conexión accidental a la batería mientras trabaja.

Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.