



Reemplazo de la batería de la Nintendo 3DS

Escrito por: David Hodson



INTRODUCCIÓN

Retira la batería de tu Nintendo 3DS para reemplazarla por una nueva.



HERRAMIENTAS:


- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



PARTES:

- [Nintendo CTR-003 Battery](#) (1)

Paso 1 — Carcasa Trasera

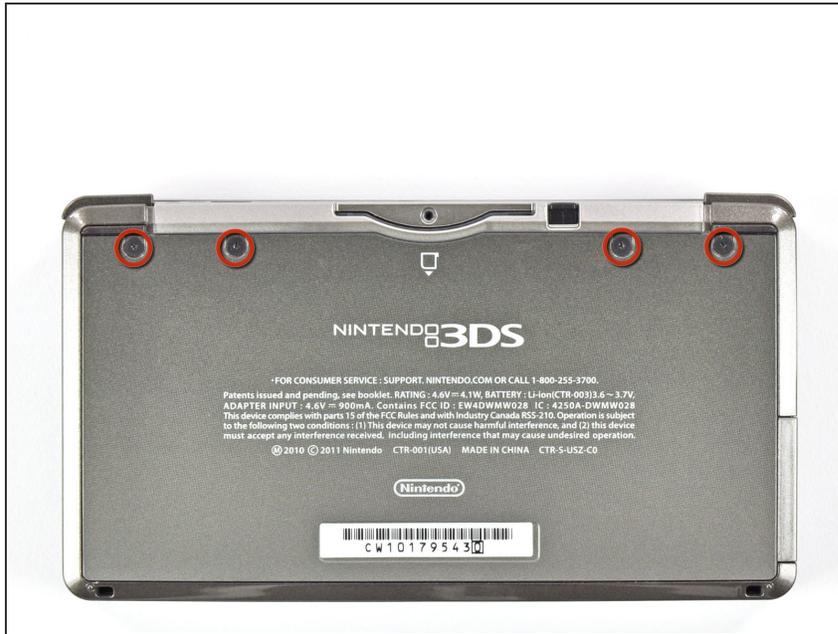

- Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.
- ⓘ Los tornillos se mantienen en su lugar mediante arandelas de seguridad y no se saldrán de la cubierta posterior.
- ⚠ La sección de comentarios está llena de almas desafortunadas que le dirán que los tornillos aquí hasta el paso 4 se quitarán increíblemente fácilmente. Presiona bastante fuerte y ve despacio.

Paso 2



- i** Sostén el dispositivo con una mano y dale la vuelta.
- Sujeta el borde superior de la cubierta posterior con la mano opuesta para que la cubierta no vuelva a caer en su lugar.
- i** Voltea la 3DS nuevamente para que la cubierta posterior quede hacia arriba.
- Tira de la tapa trasera hacia arriba y hacia afuera del resto del dispositivo para quitarla.

Paso 3 — Batería



- Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
- Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
- Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.