



# Reemplazo de la carcasa del lápiz óptico de la Nintendo 3DS

Escrito por: David Hodson



## INTRODUCCIÓN

Vuelve a colocar la carcasa del lápiz óptico en tu Nintendo 3DS y proporciona a tu lápiz óptico de metal un lugar cómodo para dormir.



### HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

## Paso 1 — Carcasa Trasera



- Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.

**i** Los tornillos se mantienen en su lugar mediante arandelas de seguridad y no se saldrán de la cubierta posterior.

**!** La sección de comentarios está llena de almas desafortunadas que le dirán que los tornillos aquí hasta el paso 4 se quitarán increíblemente fácilmente. Presiona bastante fuerte y ve despacio.

## Paso 2



- i** Sostén el dispositivo con una mano y dale la vuelta.
- Sujeta el borde superior de la cubierta posterior con la mano opuesta para que la cubierta no vuelva a caer en su lugar.
- i** Voltea la 3DS nuevamente para que la cubierta posterior quede hacia arriba.
- Tira de la tapa trasera hacia arriba y hacia afuera del resto del dispositivo para quitarla.

## Paso 3 — Batería



- Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
- Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
- Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.

## Paso 4 — Carcasa Inferior



- Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
- ⚠ Estos tornillos no se desprenderán muy fácilmente a menos que use la broca del tamaño correcto. Aplica presión a los tornillos mientras los gira para evitar que se rompan.
- Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.

## Paso 5



- Levanta el borde inferior de la caja inferior del resto de la 3DS.

**⚠** Todavía hay dos cables de cinta que conectan la placa base a la carcasa, así que asegúrate de no sacar la carcasa inferior por completo.


- Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en los cables planos de los botones laterales de sus zócalos en la placa base.
- Retira la carcasa inferior del dispositivo.

## Paso 6 — Carcasa del Lápiz Óptico



- Retira el lápiz óptico de la carcasa inferior.

## Paso 7

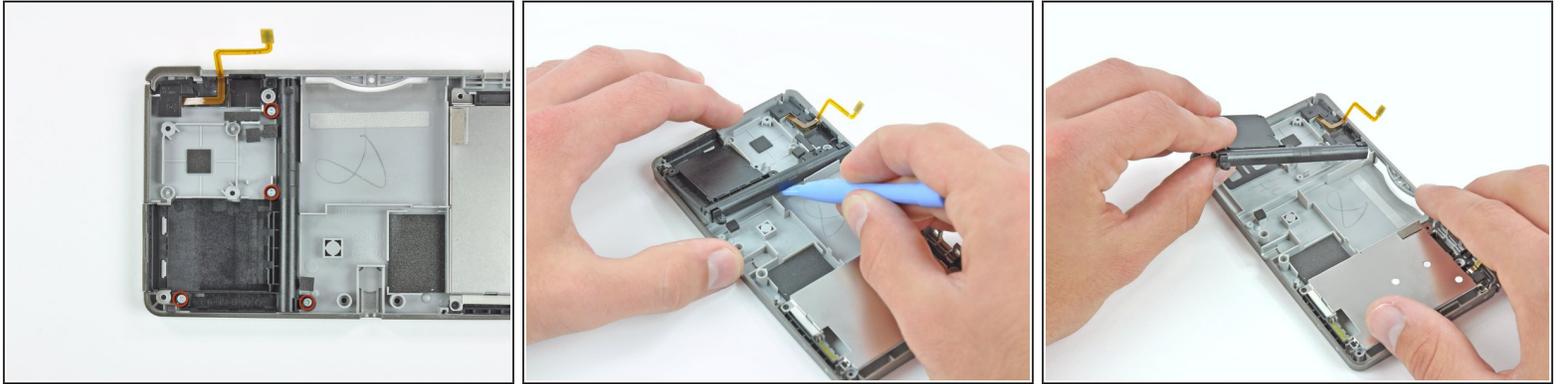

- Retira los cuatro tornillos Phillips de 2,4 mm que fijan la carcasa del lápiz óptico a la carcasa inferior.
- Utiliza una herramienta de apertura de plástico para levantar la carcasa del lápiz óptico de la carcasa inferior.
- Toma la carcasa del lápiz óptico y retírala de la carcasa inferior.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.