




# Reemplazo del botón de hombro derecho de la Nintendo 3DS

Recupera la funcionalidad de tu botón R con un...

Escrito por: David Hodson

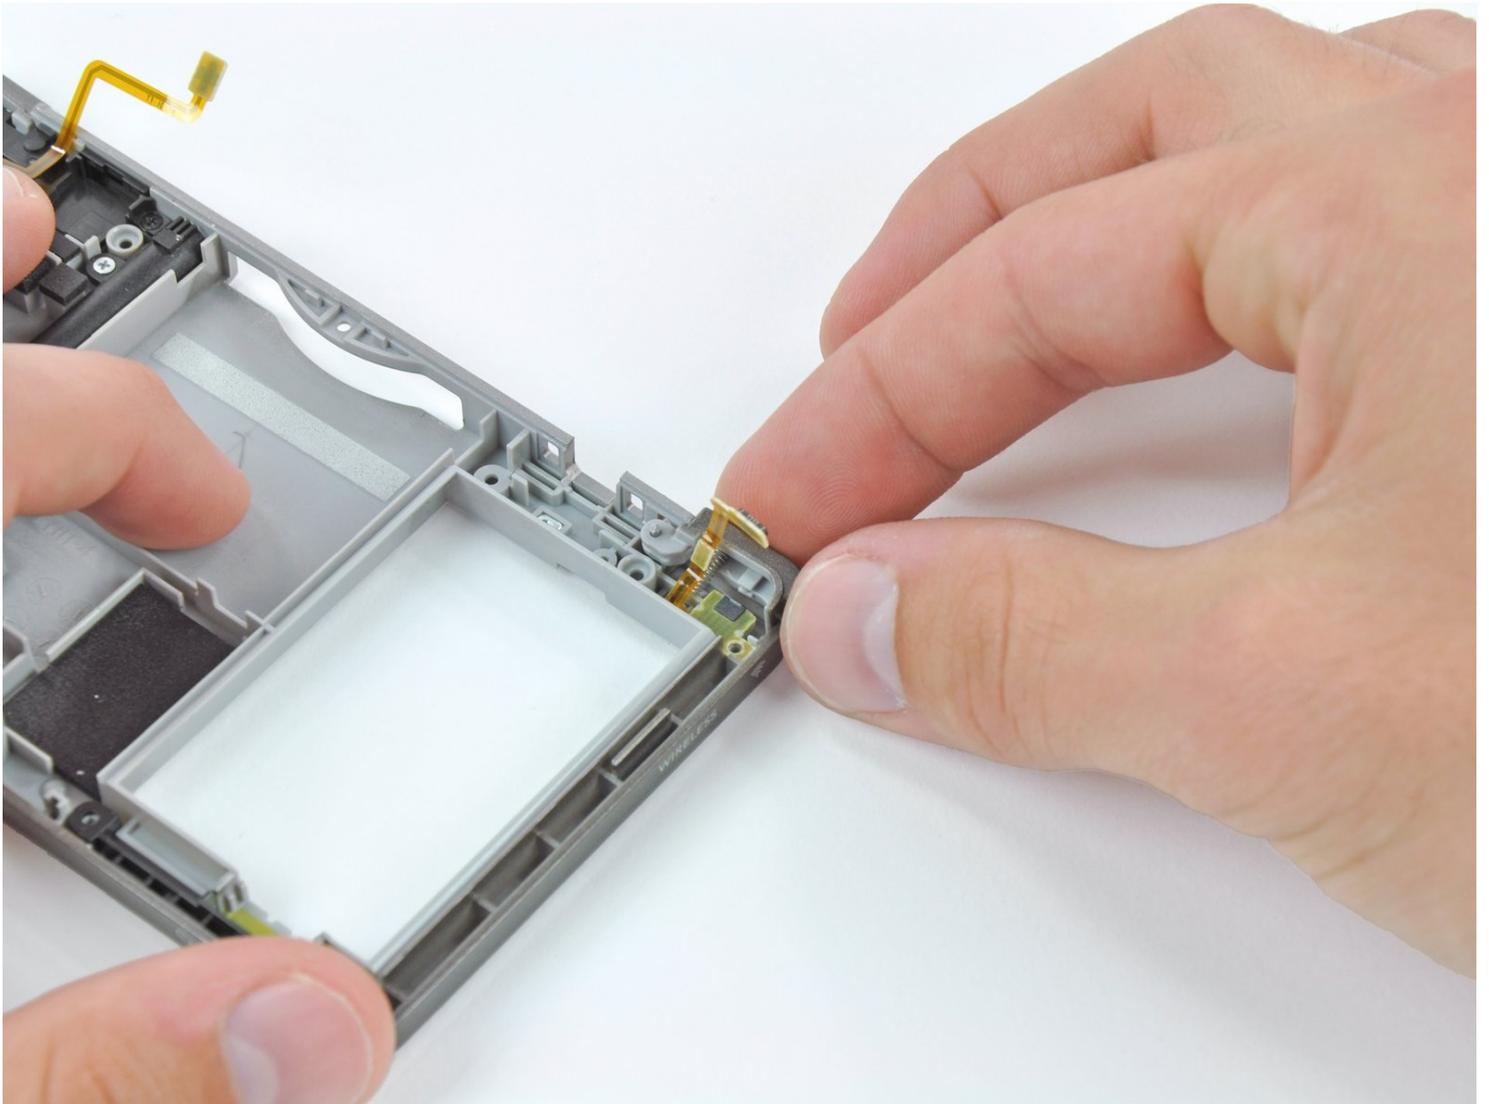

# INTRODUCCIÓN

Recupera la funcionalidad de tu botón R con un nuevo botón lateral derecho.

## HERRAMIENTAS:

iFixit Opening Tool (1)  
JIS #00 Screwdriver (1)

## PARTES:

Nintendo 3DS (2011) Left and Right  
Shoulder Button Switches (1)

## Paso 1 — Carcasa Trasera




- Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.

 Los tornillos se mantienen en su lugar mediante arandelas de seguridad y no se saldrán de la cubierta posterior.

 La sección de comentarios está llena de almas desafortunadas que le dirán que los tornillos aquí hasta el paso 4 se quitarán increíblemente fácilmente. Presiona bastante fuerte y ve despacio.

## Paso 2

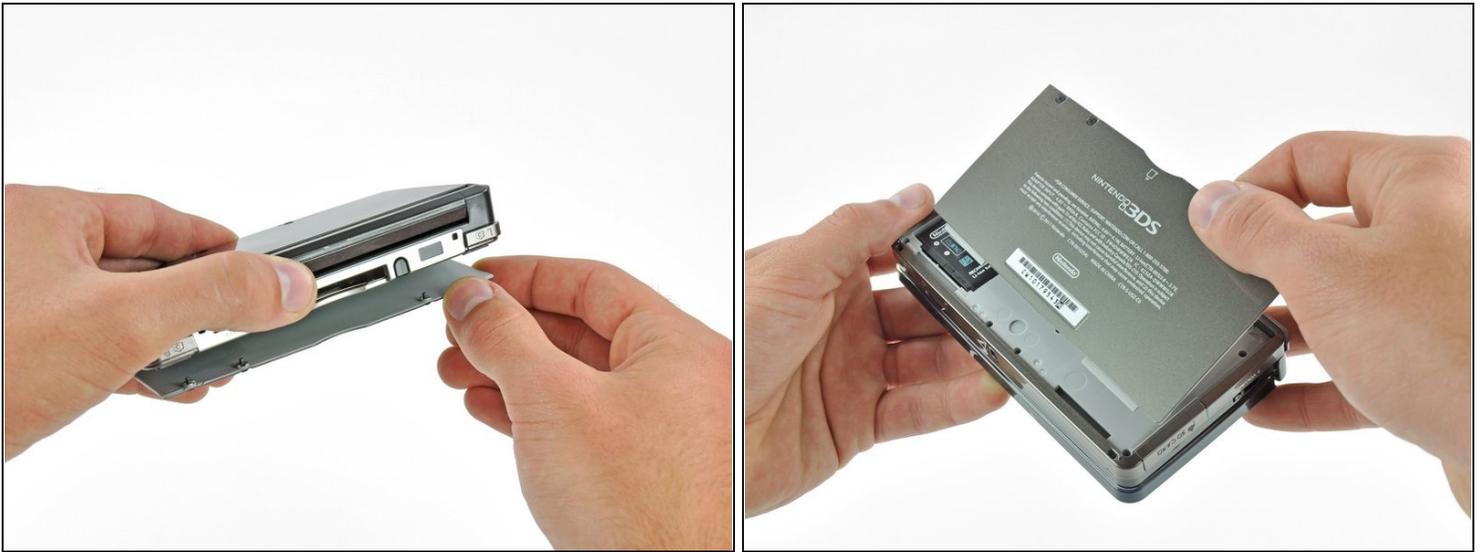

- ① Sostén el dispositivo con una mano y dale la vuelta.
- Sujeta el borde superior de la cubierta posterior con la mano opuesta para que la cubierta no vuelva a caer en su lugar.
- ① Voltea la 3DS nuevamente para que la cubierta posterior quede hacia arriba.
- Tira de la tapa trasera hacia arriba y hacia afuera del resto del dispositivo para quitarla.

### Paso 3 — Batería




- Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
- Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
- Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.

### Paso 4 — Carcasa Inferior



- Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
- ⚠ Estos tornillos no se desprenderán muy fácilmente a menos que use la broca del tamaño correcto. Aplica presión a los tornillos mientras los gira para evitar que se rompan.
- Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.

## Paso 5

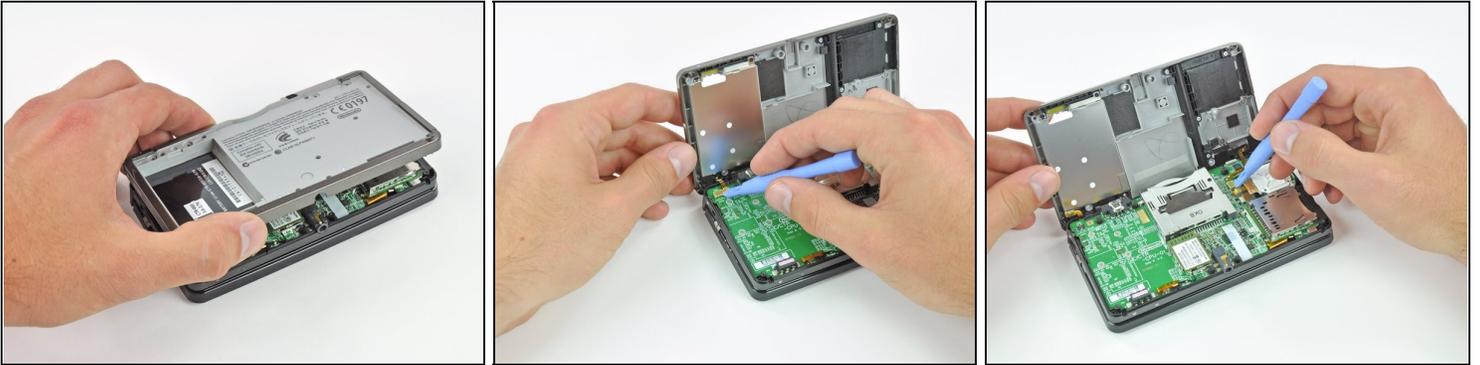


- Levanta el borde inferior de la caja inferior del resto de la 3DS.

**⚠ Todavía hay dos cables de cinta que conectan la placa base a la carcasa, así que asegúrate de no sacar la carcasa inferior por completo.**

- Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en los cables planos de los botones laterales de sus zócalos en la placa base.
- Retira la carcasa inferior del dispositivo.

## Paso 6 — Botón de Hombro Derecho

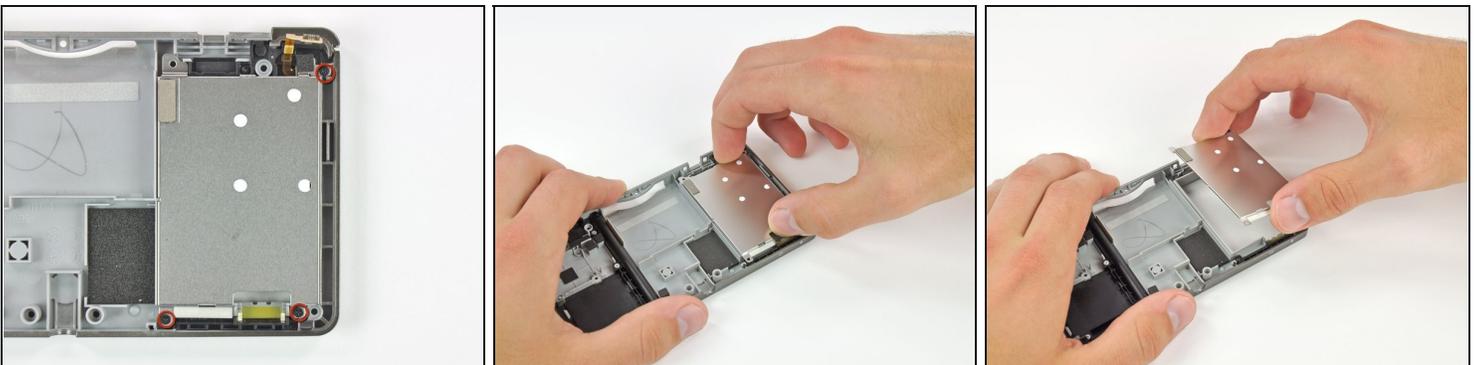


- Retira los tres tornillos Phillips de 3,6 mm que sujetan el protector metálico de la batería a la carcasa inferior.
- Levanta el protector de la batería hacia arriba y hacia afuera de la carcasa inferior.

## Paso 7




- Retira el tornillo Phillips de 3,6 mm de la cubierta del botón lateral derecho.

## Paso 8

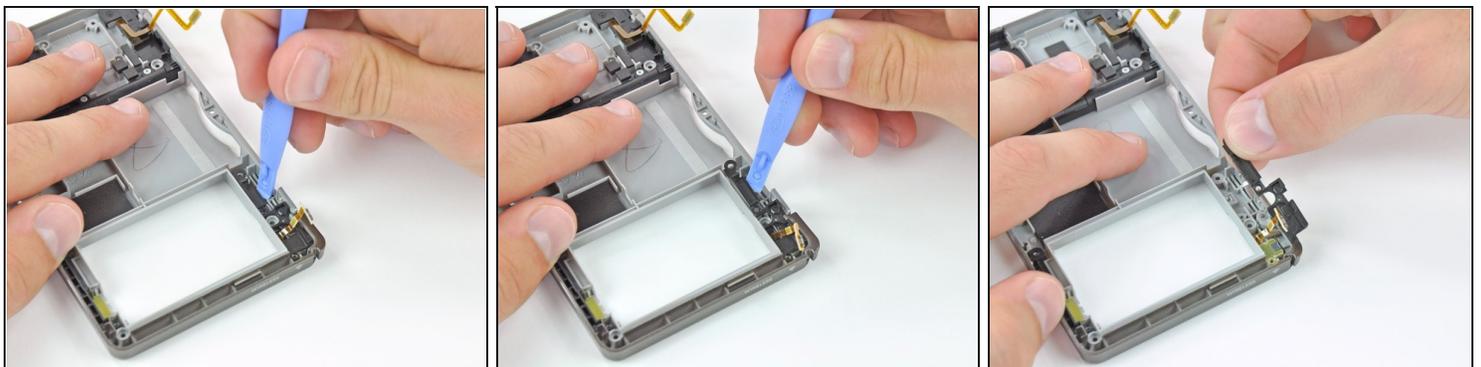

- Inserte la herramienta para abrir de plástico debajo del lado izquierdo del cobertor del botón R,
- Levante el plástico negro de la carcasa
- Sujete el cobertor y levántelo de la carcasa inferior.
  - Si el contacto del botón y el cable se levantan con el cobertor, asegúrese de reinstalarlos en la orientación correcta

## Paso 9

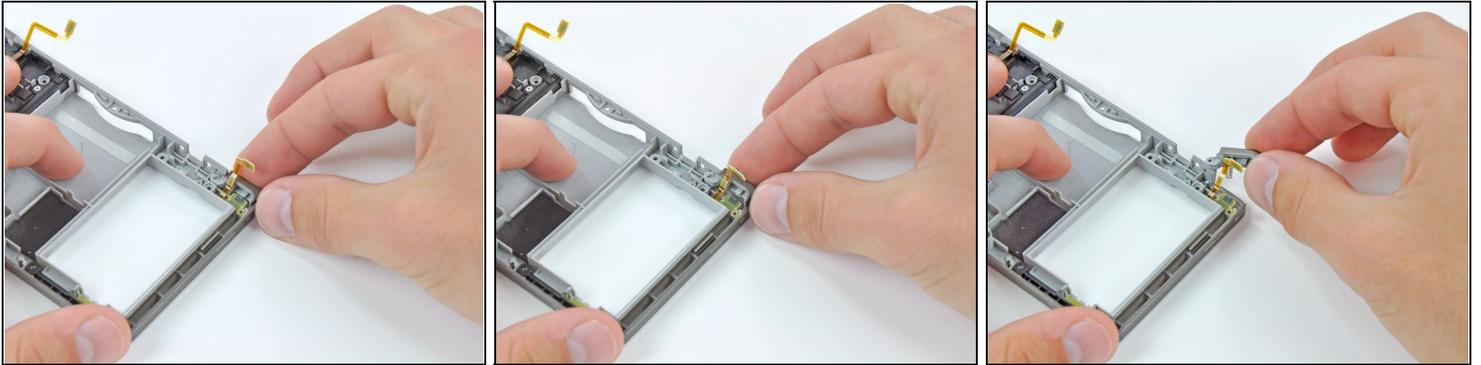

- Levanta el botón lateral derecho para sacarlo de la caja inferior.
- ⓘ El botón del hombro se mantiene en su lugar mediante un pasador de metal y alberga un pequeño resorte. Ten cuidado de no perder el rastro de ninguna de estas piezas al quitar el botón del hombro.

---

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.