



Sostituzione scheda SIM nell'iPhone 3G

Rimuovi o sostituisci la scheda SIM nel tuo iPhone 3G.

Scritto Da: iRobot



INTRODUZIONE

Come rimuovere la SIM Card



STRUMENTI:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)



COMPONENTI:


- [iPhone 3G and 3GS SIM Tray](#) (1)

Passo 1 — Scheda SIM

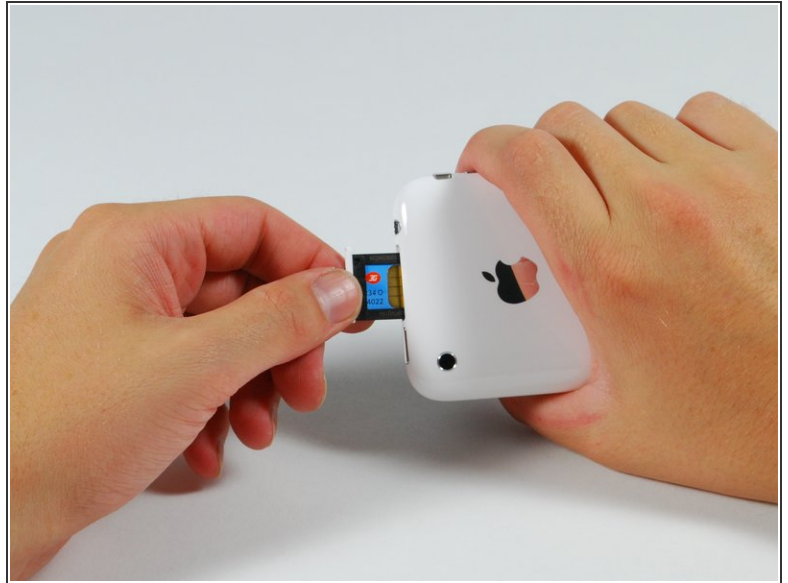

- i** Apple include uno "strumento di espulsione della SIM" con l'iPhone 3G. Se non hai questo strumento, non ti preoccupare, una normale graffetta funziona altrettanto bene.
- Inserisci lo strumento di espulsione della SIM o una graffetta nel foro accanto al jack delle cuffie.
 - Premi sullo strumento finché il vassoio della scheda SIM non fuoriesce.

Passo 2

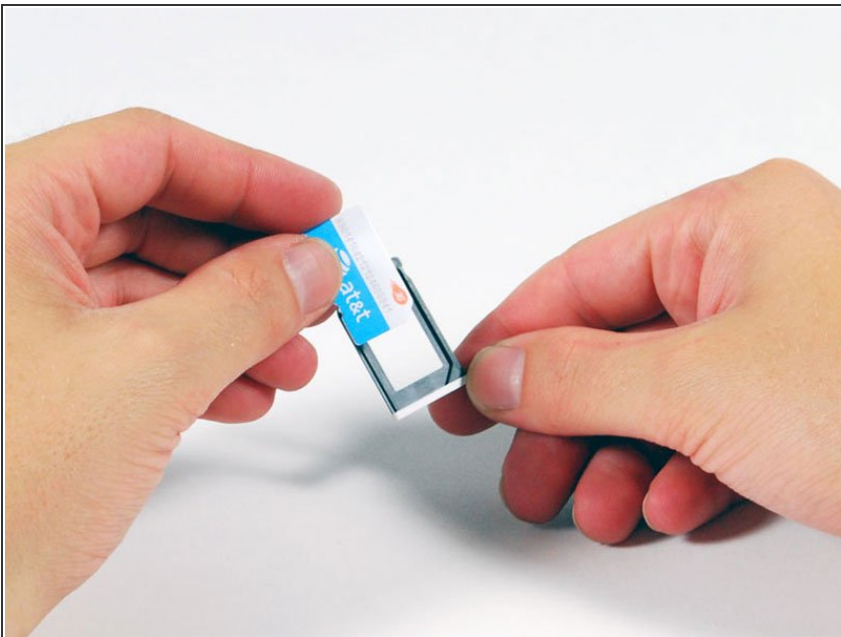

- Rimuovi la scheda SIM dal vassoio della scheda SIM.
- ★** L'angolo tagliato dovrebbe facilitare la reinstallazione della scheda SIM nell'orientamento corretto.

Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.