



Reemplazo del botón de hombro izquierdo de la Nintendo 3DS

Reemplaza el botón lateral izquierdo en tu 3DS...

Escrito por: David Hodson



INTRODUCCIÓN

Reemplaza el botón lateral izquierdo en tu 3DS y recupera la funcionalidad del botón L.

HERRAMIENTAS:

iFixit Opening Tool (1)
JIS #00 Screwdriver (1)

PARTES:

Nintendo 3DS (2011) Left and Right
Shoulder Button Switches (1)

Paso 1 — Carcasa Trasera




- Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.

 Los tornillos se mantienen en su lugar mediante arandelas de seguridad y no se saldrán de la cubierta posterior.

 La sección de comentarios está llena de almas desafortunadas que le dirán que los tornillos aquí hasta el paso 4 se quitarán increíblemente fácilmente. Presiona bastante fuerte y ve despacio.

Paso 2

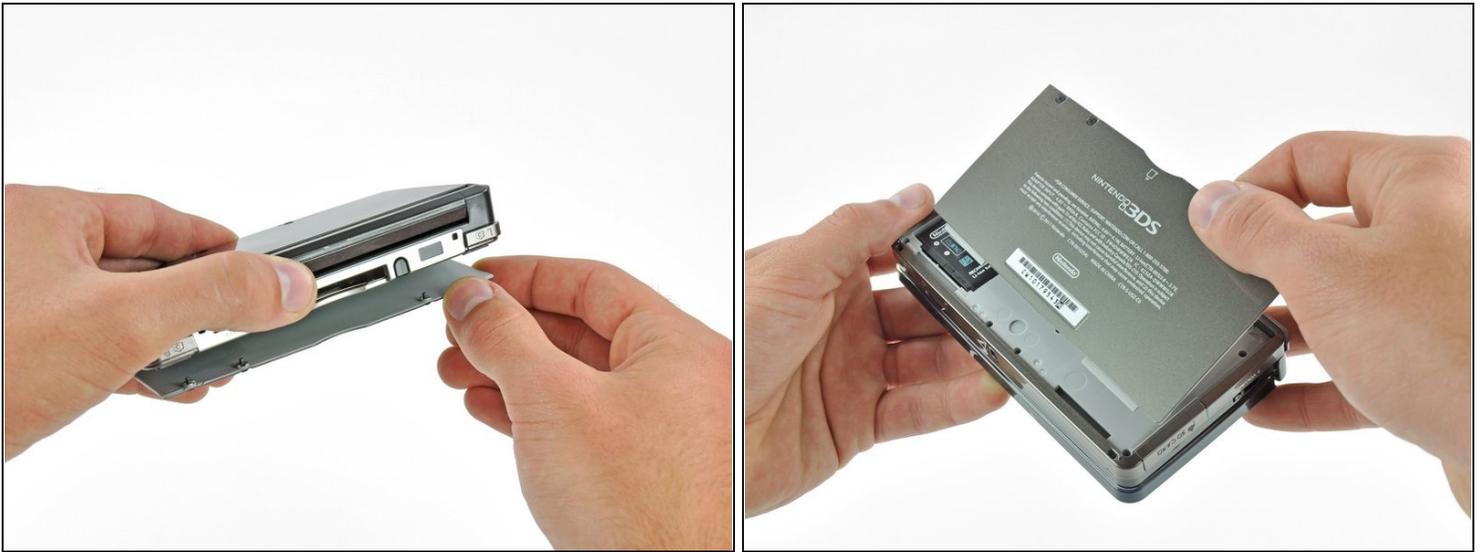

- ① Sostén el dispositivo con una mano y dale la vuelta.
- Sujeta el borde superior de la cubierta posterior con la mano opuesta para que la cubierta no vuelva a caer en su lugar.
- ① Voltea la 3DS nuevamente para que la cubierta posterior quede hacia arriba.
- Tira de la tapa trasera hacia arriba y hacia afuera del resto del dispositivo para quitarla.

Paso 3 — Batería




- Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
- Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
- Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.

Paso 4 — Carcasa Inferior



- Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
- ⚠ Estos tornillos no se desprenderán muy fácilmente a menos que use la broca del tamaño correcto. Aplica presión a los tornillos mientras los gira para evitar que se rompan.
- Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.

Paso 5

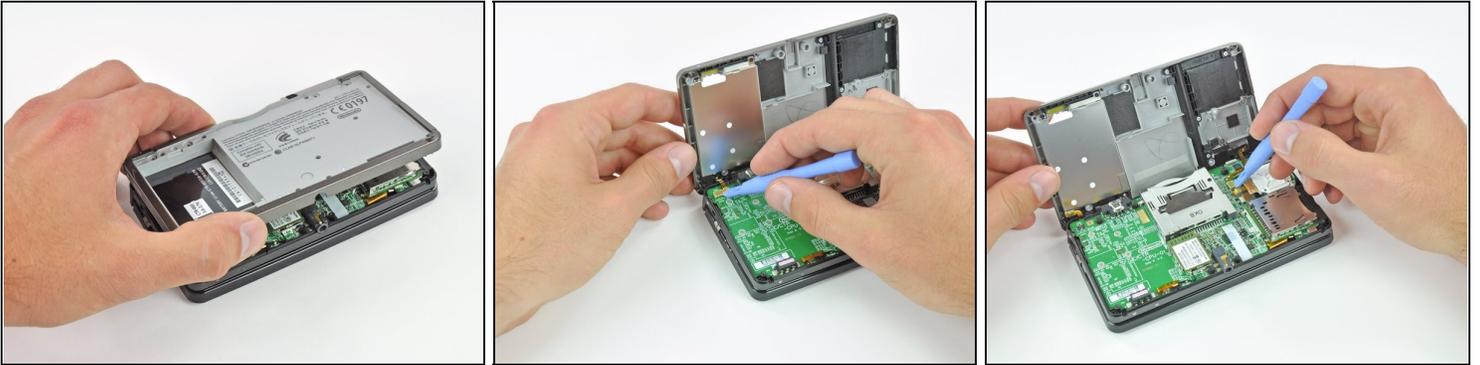


- Levanta el borde inferior de la caja inferior del resto de la 3DS.

⚠ Todavía hay dos cables de cinta que conectan la placa base a la carcasa, así que asegúrate de no sacar la carcasa inferior por completo.

- Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en los cables planos de los botones laterales de sus zócalos en la placa base.
- Retira la carcasa inferior del dispositivo.

Paso 6 — Botón de Hombro Izquierdo

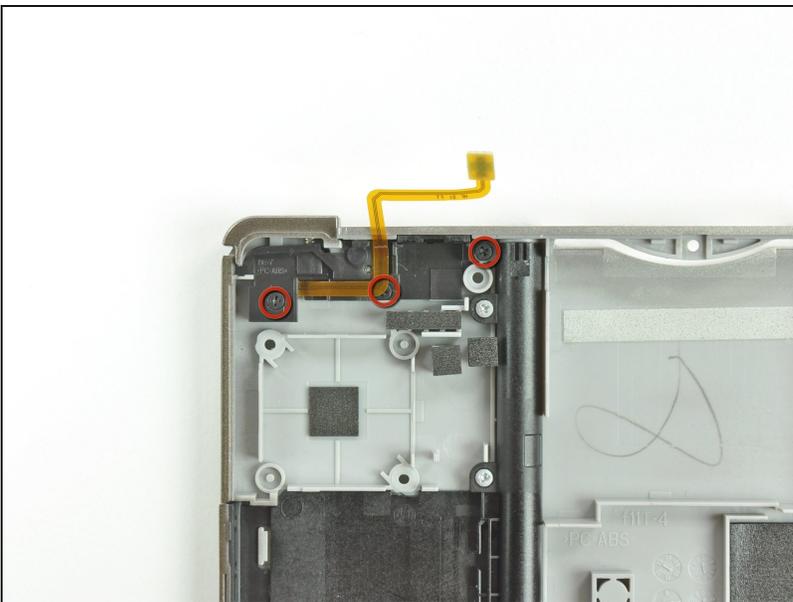

- Retira los tres tornillos Phillips de 3,6 mm de la carcasa del botón.

Paso 7



- Inserta una herramienta de apertura de plástico debajo del lado izquierdo de la cubierta del botón lateral izquierdo.
- Levanta la cubierta de plástico negro de la caja inferior.
- Toma la tapa y levántala de la carcasa inferior.
 - ☒ Si el contacto del botón lateral y el cable plano se salen con la cubierta, asegúrate de volver a instalarlos en la orientación correcta.

Paso 8



- Presiona ligeramente en la parte posterior del botón hasta que se suelte. Ten cuidado de no perder el resorte pequeño y el pasador detrás del botón de plástico.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.