



Reemplazo de joystick Circle Pad del Nintendo 3DS

¿Tu 3DS no responde correctamente a los...

Escrito por: David Hodson



INTRODUCCIÓN

¿Tu 3DS no responde correctamente a los movimientos que haces en el Circle Pad? Reemplaza el mecanismo inferior del joystick y volverás a obtener la movilidad.

HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Spudger](#) (1)


[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

PARTES:

[Nintendo 3DS \(2011\) Circle Pad Control Board Assembly](#) (1)

[Nintendo 3DS Circle Pad Joystick](#) (1)

Paso 1 — Carcasa Trasera

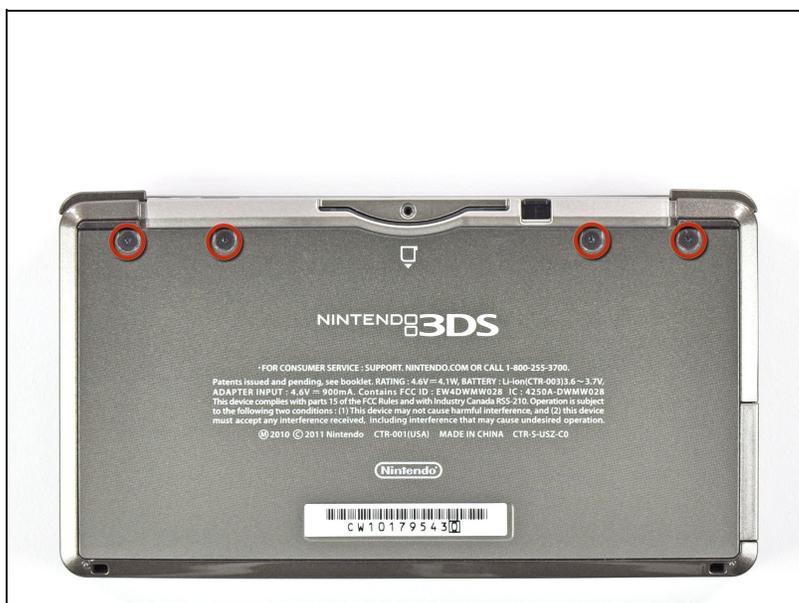


- Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.

 Los tornillos se mantienen en su lugar mediante arandelas de seguridad y no se saldrán de la cubierta posterior.

 La sección de comentarios está llena de almas desafortunadas que le dirán que los tornillos aquí hasta el paso 4 se quitarán increíblemente fácilmente. Presiona bastante fuerte y ve despacio.

Paso 2

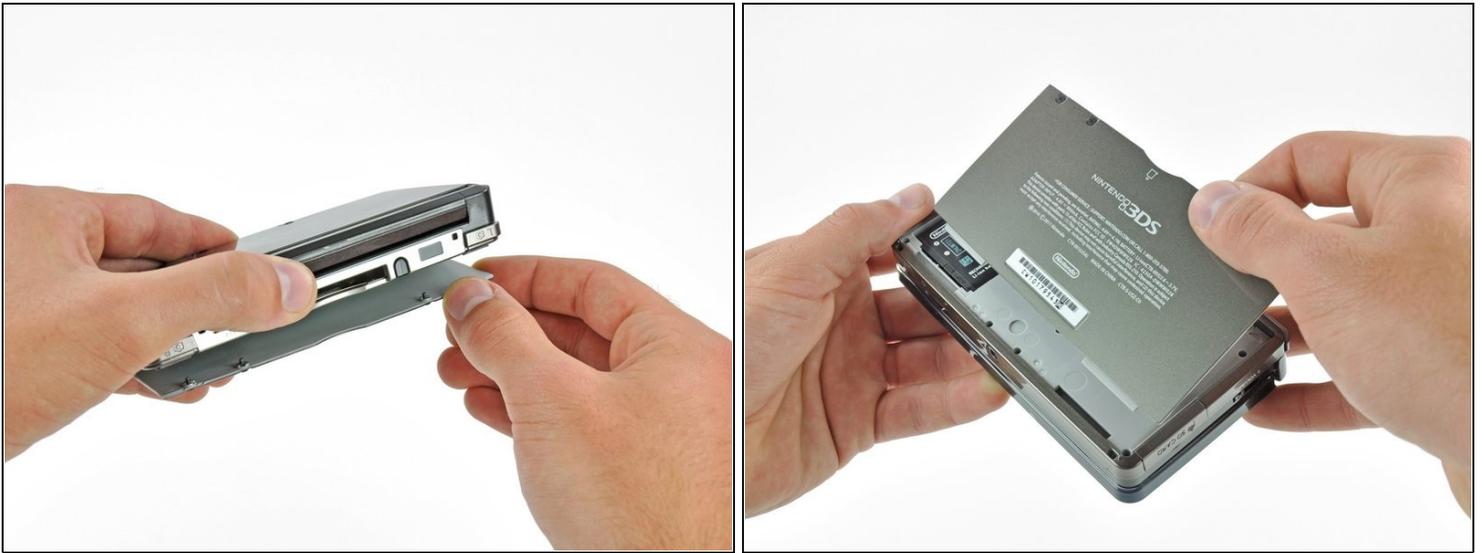

① Sostén el dispositivo con una mano y dale la vuelta.

- Sujeta el borde superior de la cubierta posterior con la mano opuesta para que la cubierta no vuelva a caer en su lugar.

① Voltea la 3DS nuevamente para que la cubierta posterior quede hacia arriba.

- Tira de la tapa trasera hacia arriba y hacia afuera del resto del dispositivo para quitarla.

Paso 3 — Batería



- Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
- Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
- Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.

Paso 4 — Carcasa Inferior



- Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
- ⚠ Estos tornillos no se desprenderán muy fácilmente a menos que use la broca del tamaño correcto. Aplica presión a los tornillos mientras los gira para evitar que se rompan.
- Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.

Paso 5



- Levanta el borde inferior de la caja inferior del resto de la 3DS.

⚠ Todavía hay dos cables de cinta que conectan la placa base a la carcasa, así que asegúrate de no sacar la carcasa inferior por completo.


- Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en los cables planos de los botones laterales de sus zócalos en la placa base.
- Retira la carcasa inferior del dispositivo.

Paso 6 — Joystick Circle Pad



- Remueve los dos tornillos Phillips 7.7mm que aseguran la parte trasera del Circle Pad a la placa base.

Paso 7

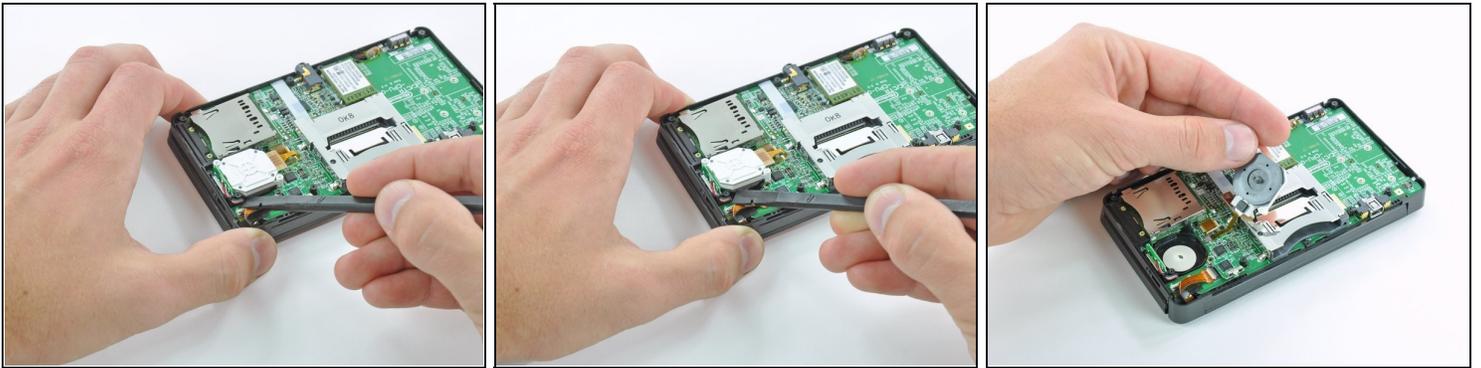

- Usa la parte plana de un spudger para hacer palanca de la parte trasera del Circle Pad para sacarla de la placa madre.
- Levanta el joystick Circle Pad fuera de la placa base y colócalo en su parte trasera para tener acceso a su conector.

Paso 8



- Utiliza el extremo plano de un spudger o su uña para voltear la solapa de retención en el zócalo del cable de cinta ZIF del Circulo Pad.

⚠ Asegúrate de estar haciendo palanca en la solapa de retención con bisagras, no en la propia toma.

- Saca el joystick Circle Pad de la placa madre

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.