




Reemplazo de la placa SD de la Nintendo 3DS

Escrito por: David Hodson

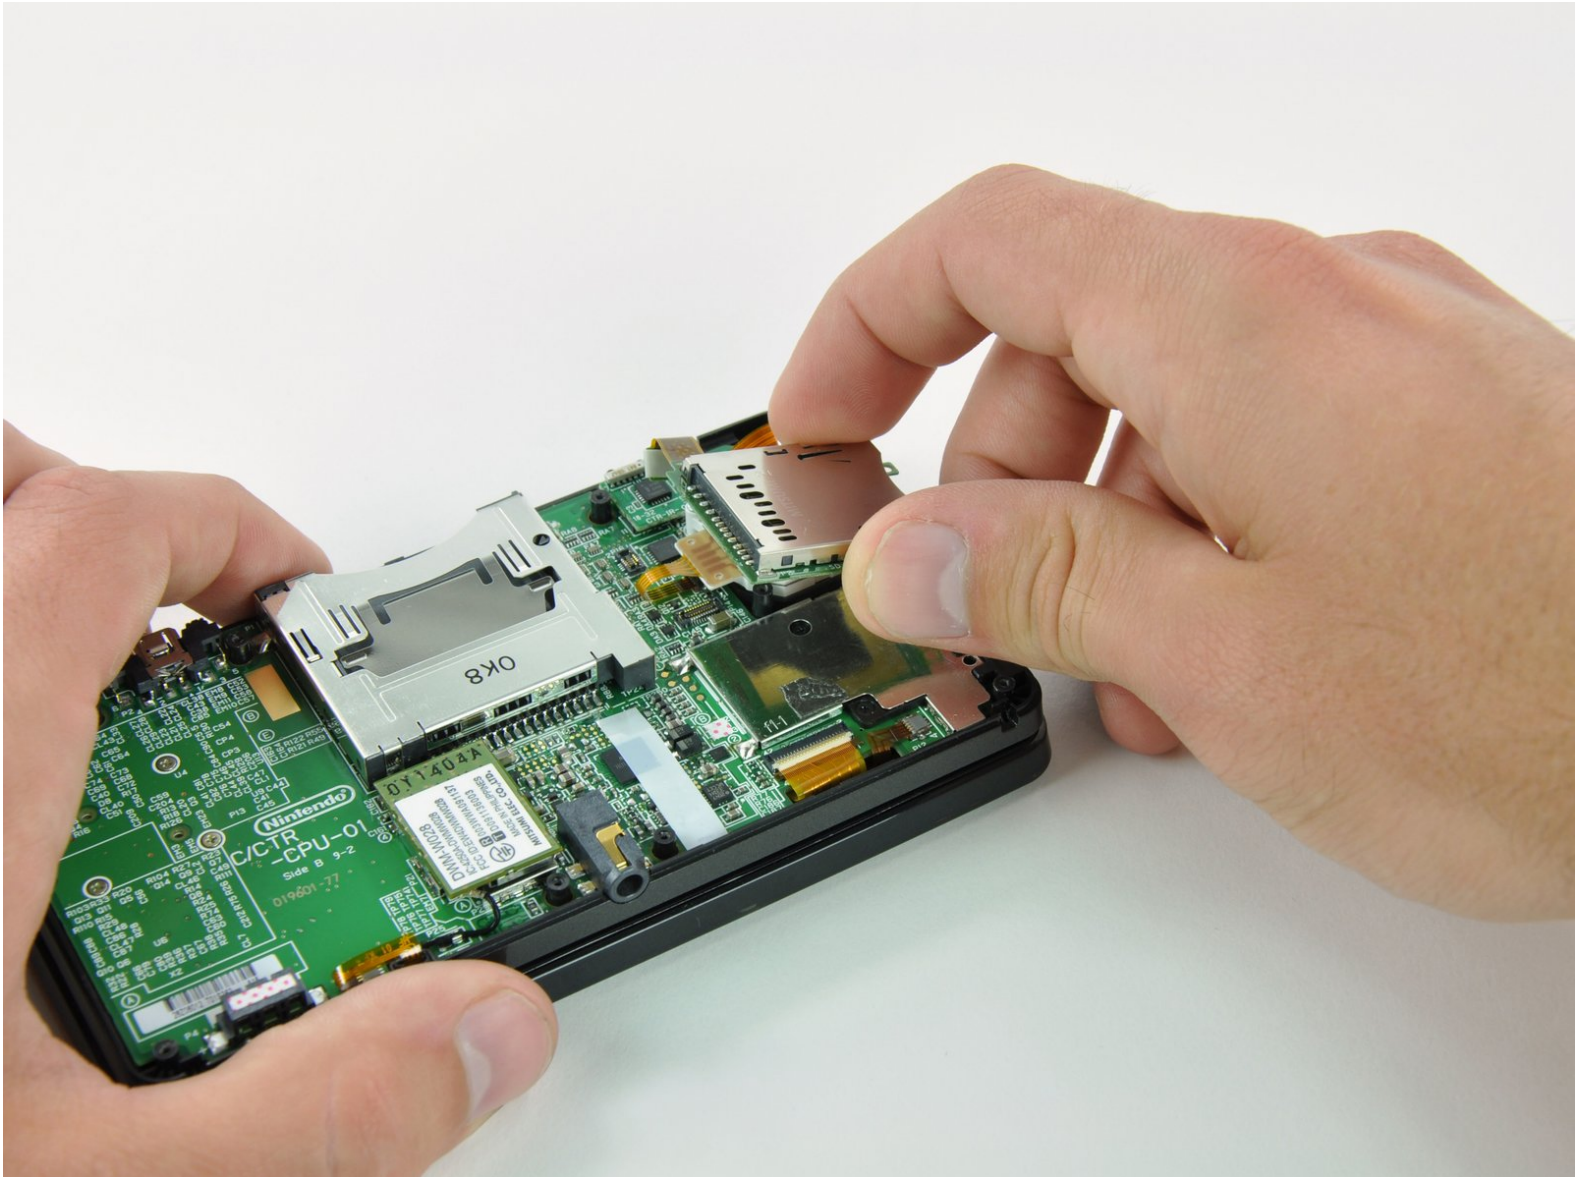

INTRODUCCIÓN

Reemplazar la placa SD en tu 3DS puede ayudar a resolver los problemas que tienes al cargar y guardar contenido.



HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Carcasa Trasera



- Desatornilla los cuatro tornillos Phillips #00 a lo largo de la parte superior de la tapa trasera.

 Los tornillos se mantienen en su lugar mediante arandelas de seguridad y no se saldrán de la cubierta posterior.

 La sección de comentarios está llena de almas desafortunadas que le dirán que los tornillos aquí hasta el paso 4 se quitarán increíblemente fácilmente. Presiona bastante fuerte y ve despacio.

Paso 2



- ❗ Sostén el dispositivo con una mano y dale la vuelta.
- Sujeta el borde superior de la cubierta posterior con la mano opuesta para que la cubierta no vuelva a caer en su lugar.
- ❗ Voltea la 3DS nuevamente para que la cubierta posterior quede hacia arriba.
- Tira de la tapa trasera hacia arriba y hacia afuera del resto del dispositivo para quitarla.

Paso 3 — Batería



- Inserta una herramienta de apertura de plástico en la muesca de la carcasa inferior sobre la batería.
- Haz palanca en la batería con la herramienta de apertura de plástico.
- Toma el borde superior de la batería y levántala para sacarla de la carcasa inferior.

Paso 4 — Carcasa Inferior



- Retira los nueve tornillos Phillips negros de 6,3 mm de la carcasa inferior.
- ⚠ Estos tornillos no se desprenderán muy fácilmente a menos que use la broca del tamaño correcto. Aplica presión a los tornillos mientras los gira para evitar que se rompan.
- Retira el tornillo Phillips plateado de 2,4 mm que se encuentra sobre la ranura del cartucho de juego.

Paso 5




- Levanta el borde inferior de la caja inferior del resto de la 3DS.

⚠ Todavía hay dos cables de cinta que conectan la placa base a la carcasa, así que asegúrate de no sacar la carcasa inferior por completo.


- Usa una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en los cables planos de los botones laterales de sus zócalos en la placa base.
- Retira la carcasa inferior del dispositivo.

Paso 6 — Placa SD

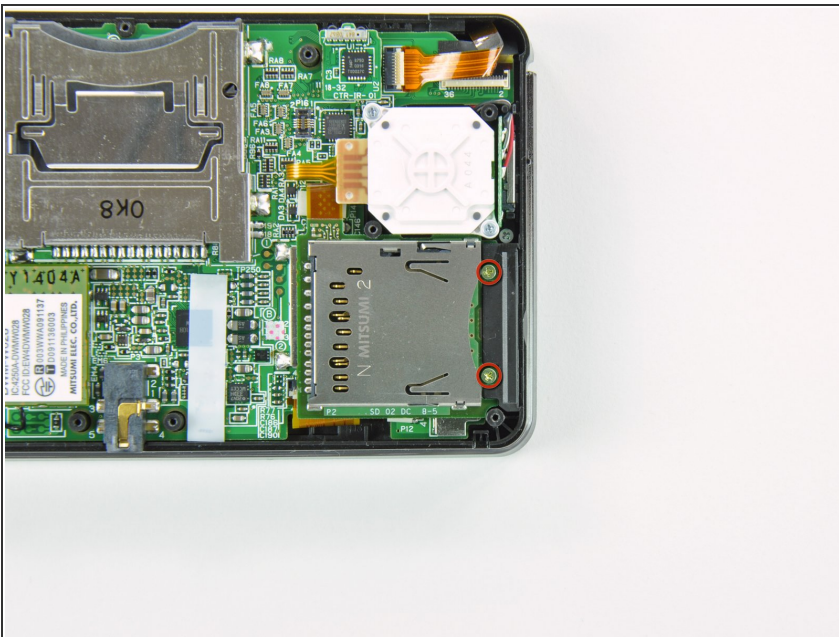

- Retira los dos tornillos Phillips de 4,5 mm que sujetan la placa SD a la placa base.

Paso 7

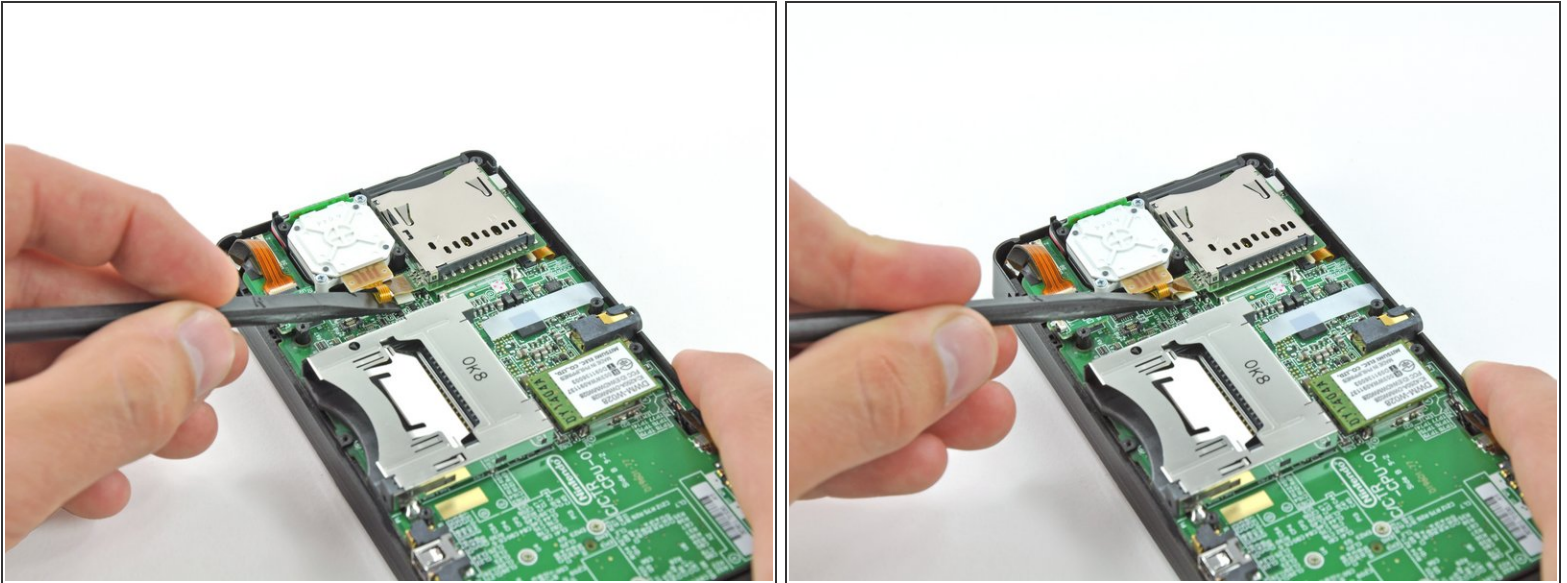

- i** El conector para la placa SD se encuentra debajo del cable de cinta Circle Pad.
- Usa el extremo plano de un spudger para sacar el conector del cable plano de la placa SD de su zócalo en la placa base.

Paso 8



- Inserta el extremo plano de un spudger entre la placa SD y la placa base.
- Pasa el spudger por los lados de la placa SD para liberarla de la almohadilla adhesiva que la mantiene en su lugar.
- Una vez liberada por completo, levanta la placa SD directamente de la placa base.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.