



Sostituzione Batteria Asus ZenFone 2

Se la batteria è difettosa o usurata, questa guida ti aiuterà nella sostituzione.

Scritto Da: Eduardo Nodarse



INTRODUZIONE

Se devi sostituire la batteria del tuo Asus ZenFone 2, segui questa guida. Sostituire questa batteria richiederà molto tempo e molto lavoro. Per avere accesso alla batteria, devi per prima cosa rimuovere l'antenna inferiore.



STRUMENTI:

- [64 Bit Driver Kit](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Metal Spudger](#) (1)



COMPONENTI:


- [Asus Zenfone 2 Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Rimozione cover posteriore



- Usa la tua unghia per sollevare delicatamente la cover posteriore. Tenendo l'unghia sotto la cover, fai scorrere il dito attorno a tutti i bordi finché la cover non si stacca completamente.

Passo 2 — Rimozione viti della cover interna

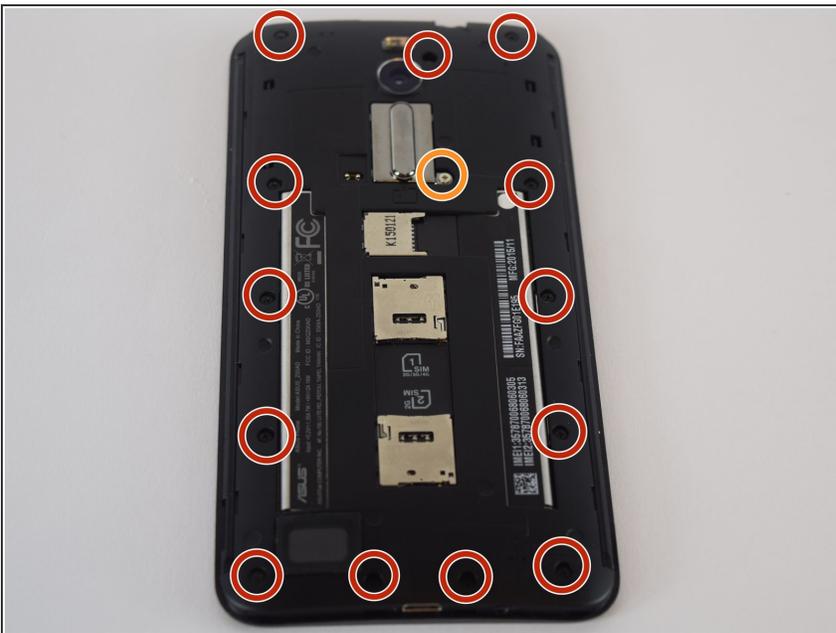


- Rimuovi le tredici viti nere e l'unica vite argentata dal frame posteriore con un cacciavite a croce Phillips misura 00.
- Le viti nere sono lunghe 2,8 mm.
- La vite argentata è lunga 5,5 mm.

- ① La vite nera posta a fianco della fotocamera e del flash è coperta da uno sticker. Può comunque essere facilmente rimossa senza badarci,


inserendo il cacciavite che dovrebbe aprirsi la strada verso la testa della vite senza problemi.

Passo 3 — Rimozione cover interna

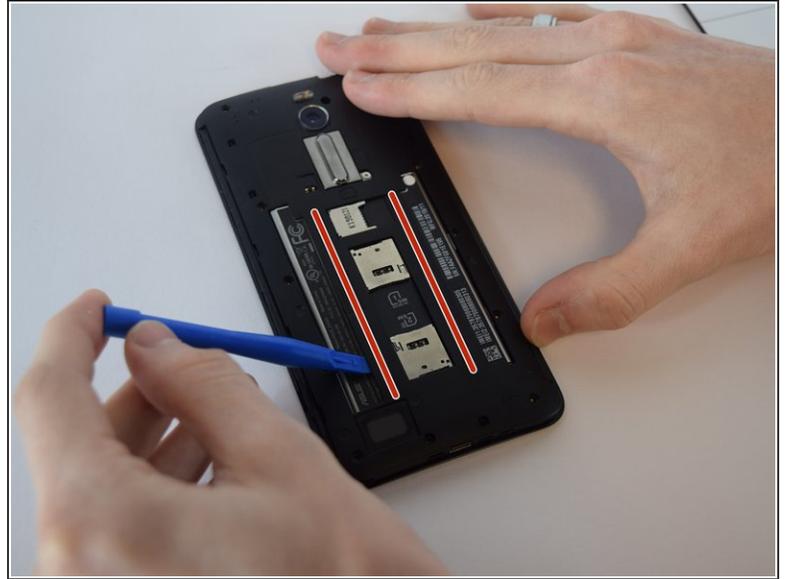


- Usa un attrezzo di apertura in plastica per sollevare il frame in plastica e scoprire così la scheda madre e la batteria.
- ⓘ Le parti evidenziate di questo frame sono tenute in posizione da due strisce di biadesivo, facilmente rimovibili inserendo al di sotto l'attrezzo in plastica e sollevando delicatamente.

Passo 4 — Rimozione altoparlante

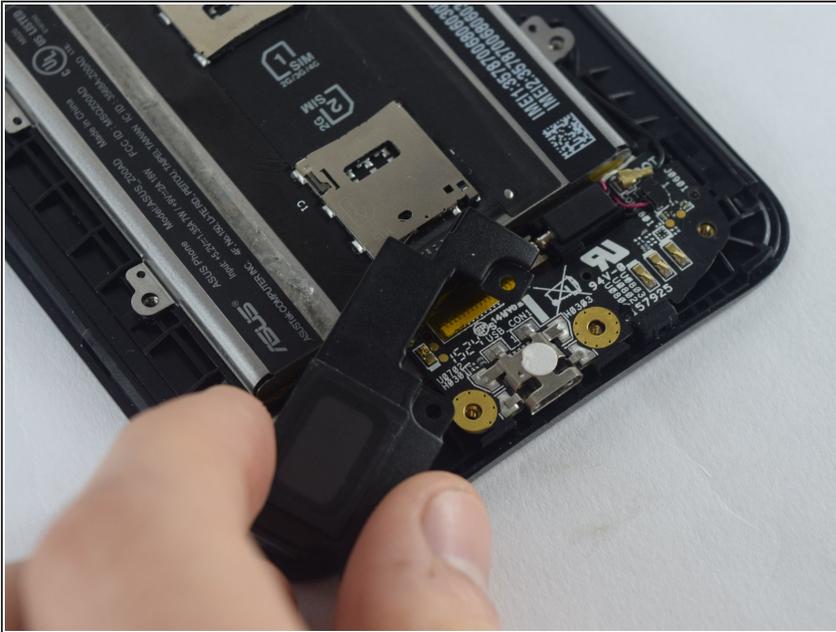


- ❗ Annota bene la posizione dell'altoparlante in modo da riposizionarlo correttamente durante il riassettaggio.
- Rimuovi l'altoparlante dal suo incastro. Dovrebbe venir fuori facilmente dato che a questo punto non ha più nulla a mantenerlo ancorato.

Passo 5 — Batteria

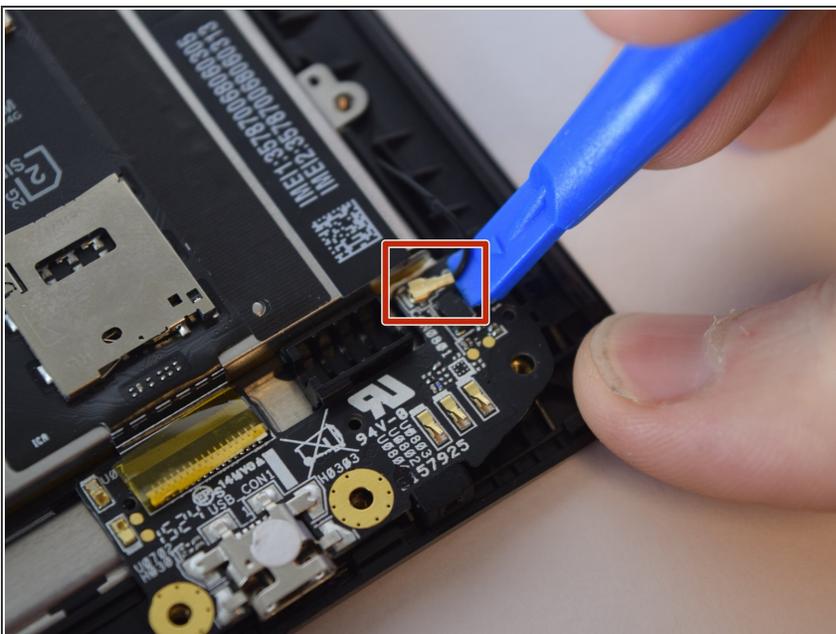


- Usa un attrezzo di apertura in plastica per staccare delicatamente la parte inferiore dell'antenna.
- ⚠ Solleva l'antenna da sotto il cavo come mostrato in figura o potresti deformarla.

Passo 6

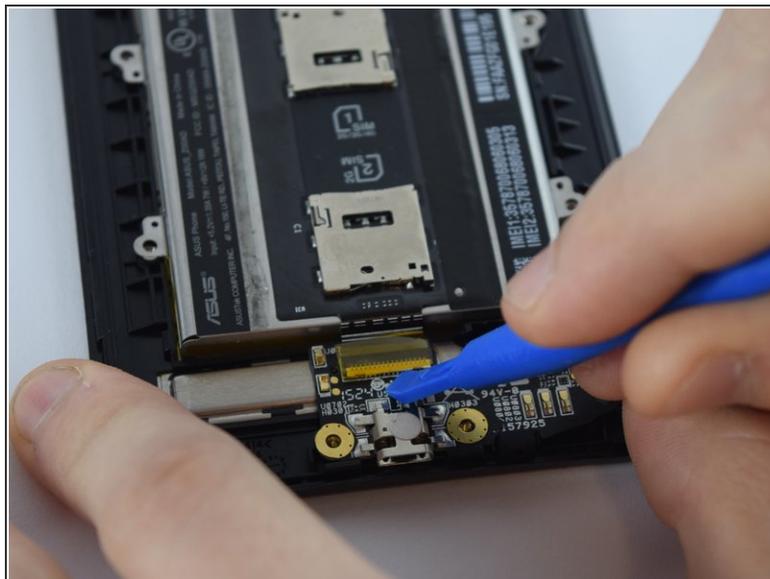

- Usando l'estremità piatta di uno spudger, sblocca il cavo piatto indicato in figura, sollevando la linguetta gialla.

Passo 7

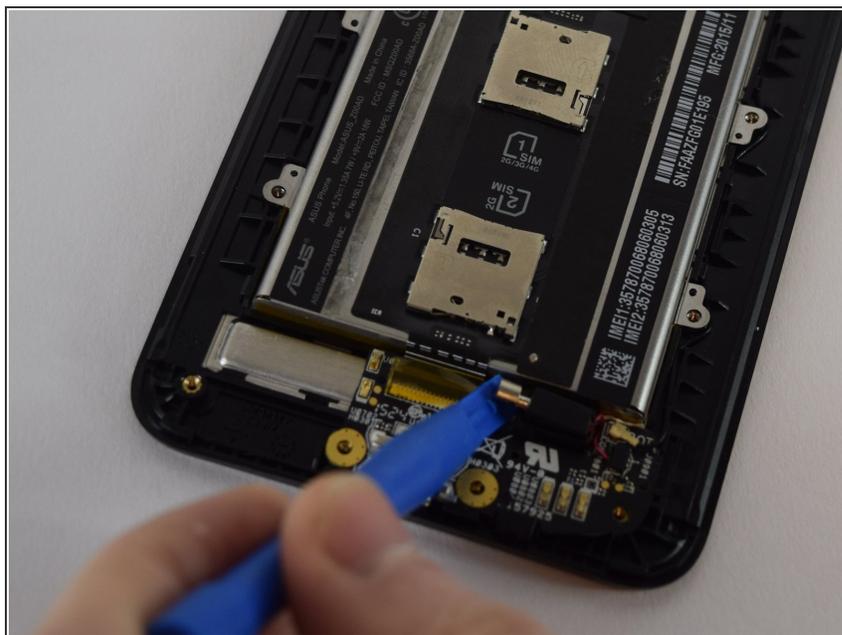



- Con uno spudger, rimuovi il motorino di vibrazione dal suo alloggiamento.

Passo 8




- Rimuovi delicatamente la scheda logica dal telefono.

Passo 9

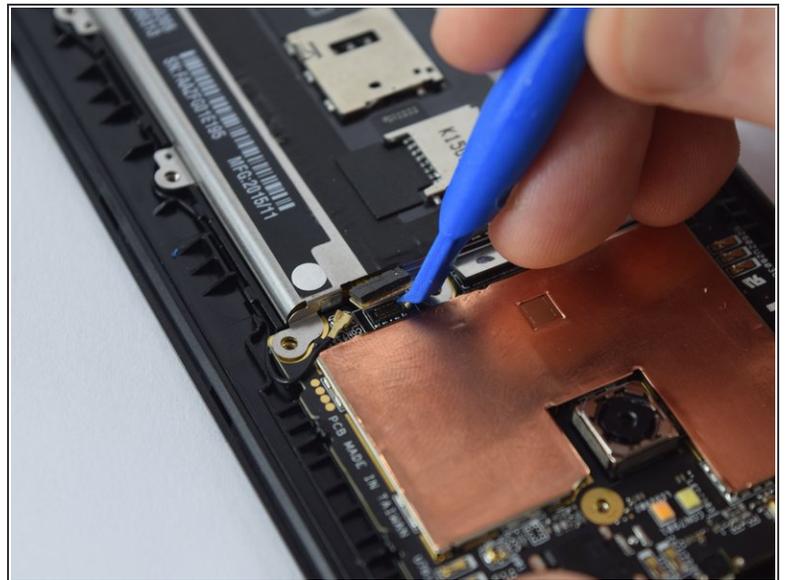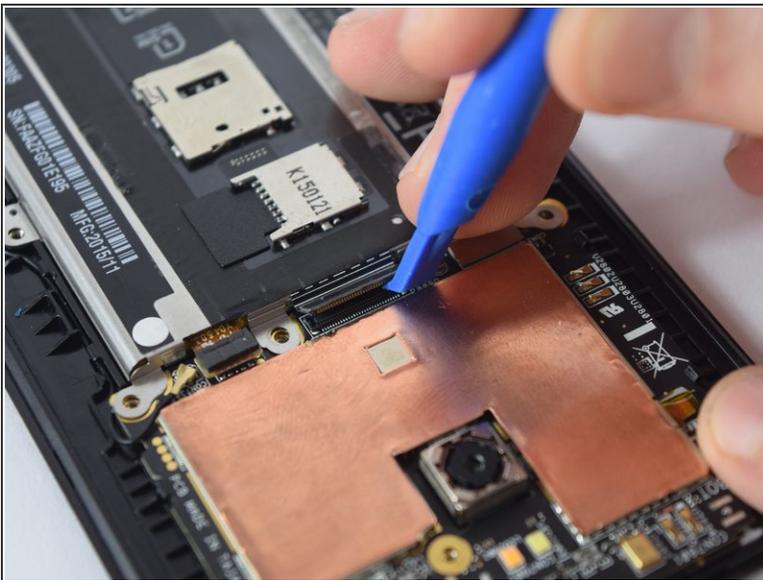

- Sempre con lo spudger, solleva delicatamente i cavi piatti come indicato nelle figure.

Passo 10

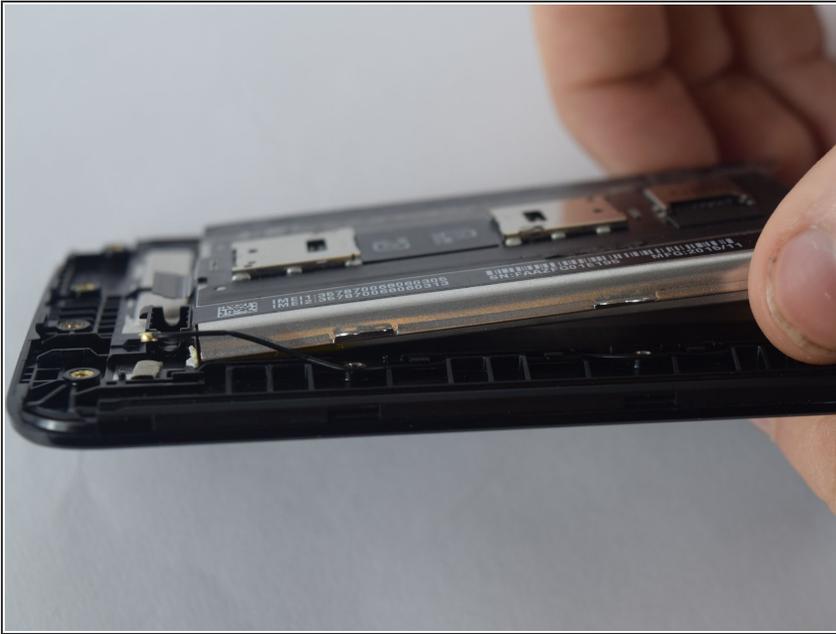

- Usando la mano, rimuovi delicatamente il pacco batteria dal telefono.
- ⚠ Ci sono delle linguette molto fragili ai due lati della batteria, fai attenzione a non piegarle o romperle.

Passo 11



- Usa uno spudger in metallo per separare la batteria dal suo alloggiamento metallico e poi separali lentamente.

⚠ Fai attenzione quando separi i due componenti: non piegare i bordi esterni dell'alloggiamento metallico, altrimenti avrai molta difficoltà a rimmetterlo al suo posto nel telefono.

Inserisci la batteria nuova e quindi riassume il dispositivo seguendo queste istruzioni in ordine inverso.