




# MacBook Pro (13 Zoll, Mitte 2009, Unibody) AirPort-Antennenstecker

Nur Voraussetzung

Geschrieben von: Walter Galan

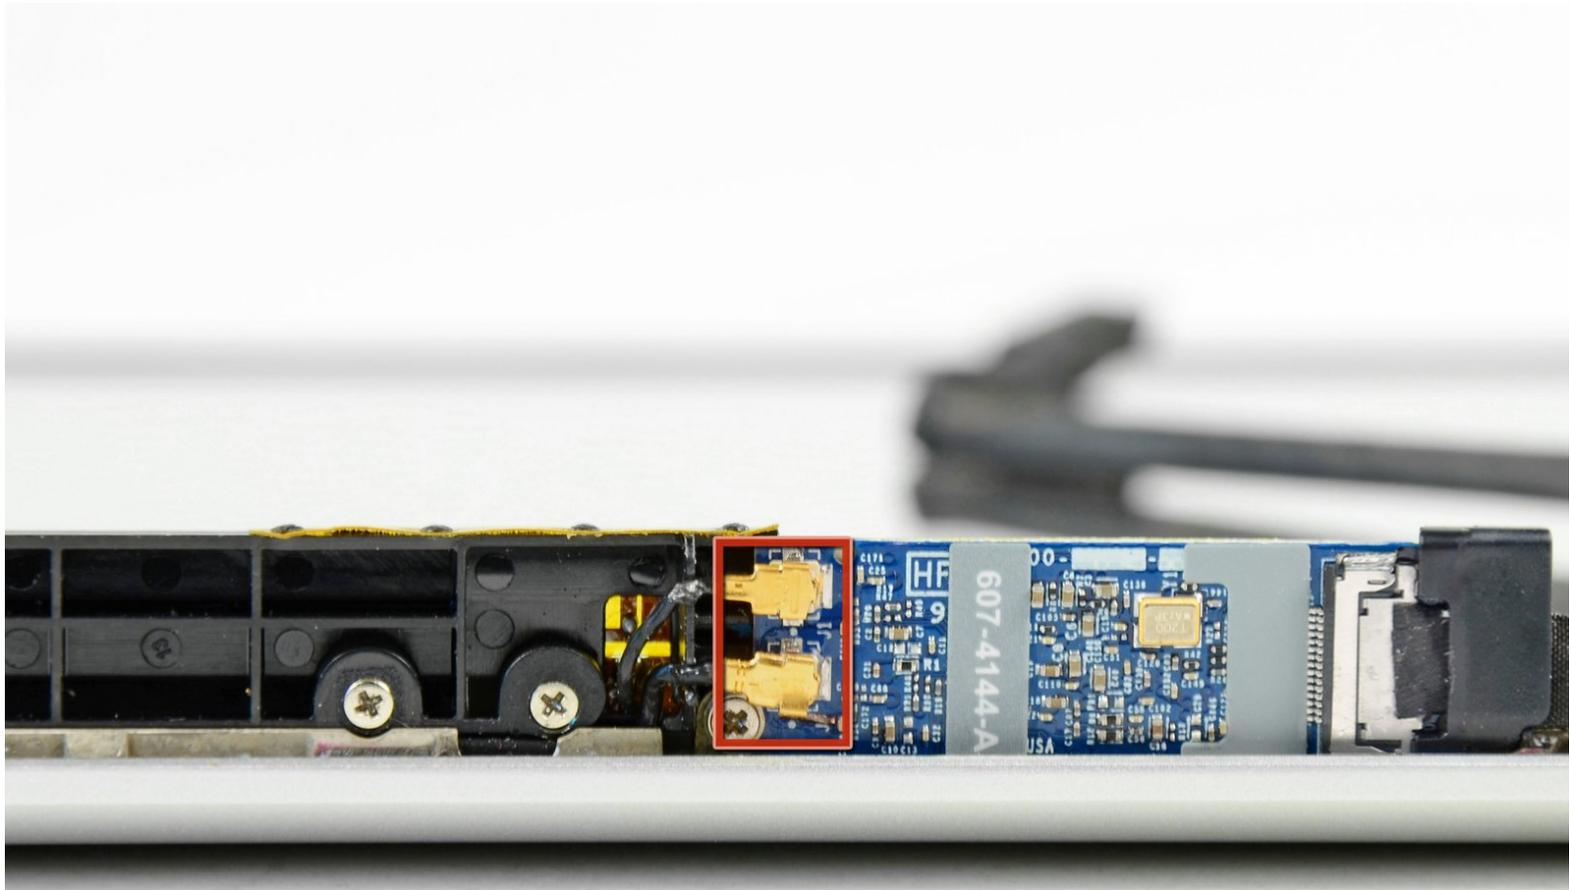

---

## **EINLEITUNG**



Nur Voraussetzung.



### **WERKZEUGE:**

- [Spudger](#) (1)

## Schritt 1 — AirPort-Antennenstecker

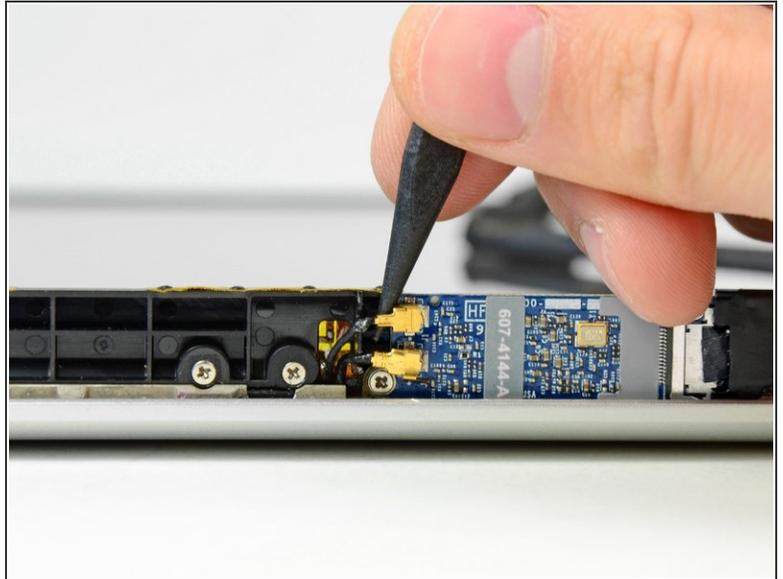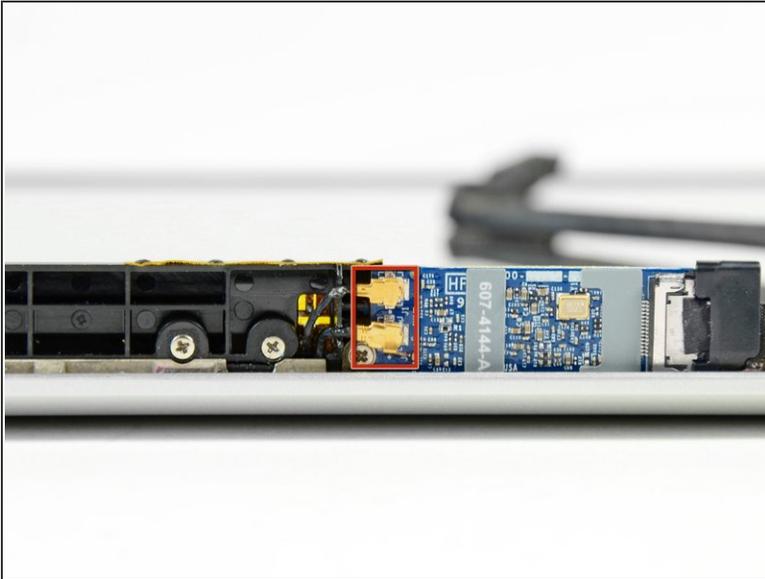

- Heble die Stecker beider AirPort-Antennen mit der Spudgerspitze aus ihren Anschlüssen auf der AirPort-Karte heraus.

⚠ Passe auf, dass du die Anschlüsse nicht aus der AirPort-Karte herausbrichst.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.