




Reemplazo de Unidad SSD en Microsoft Surface Pro 4

Remover Unidad SSD o Reemplazar Unidad SSD.

Escrito por: StacyAnn Brown

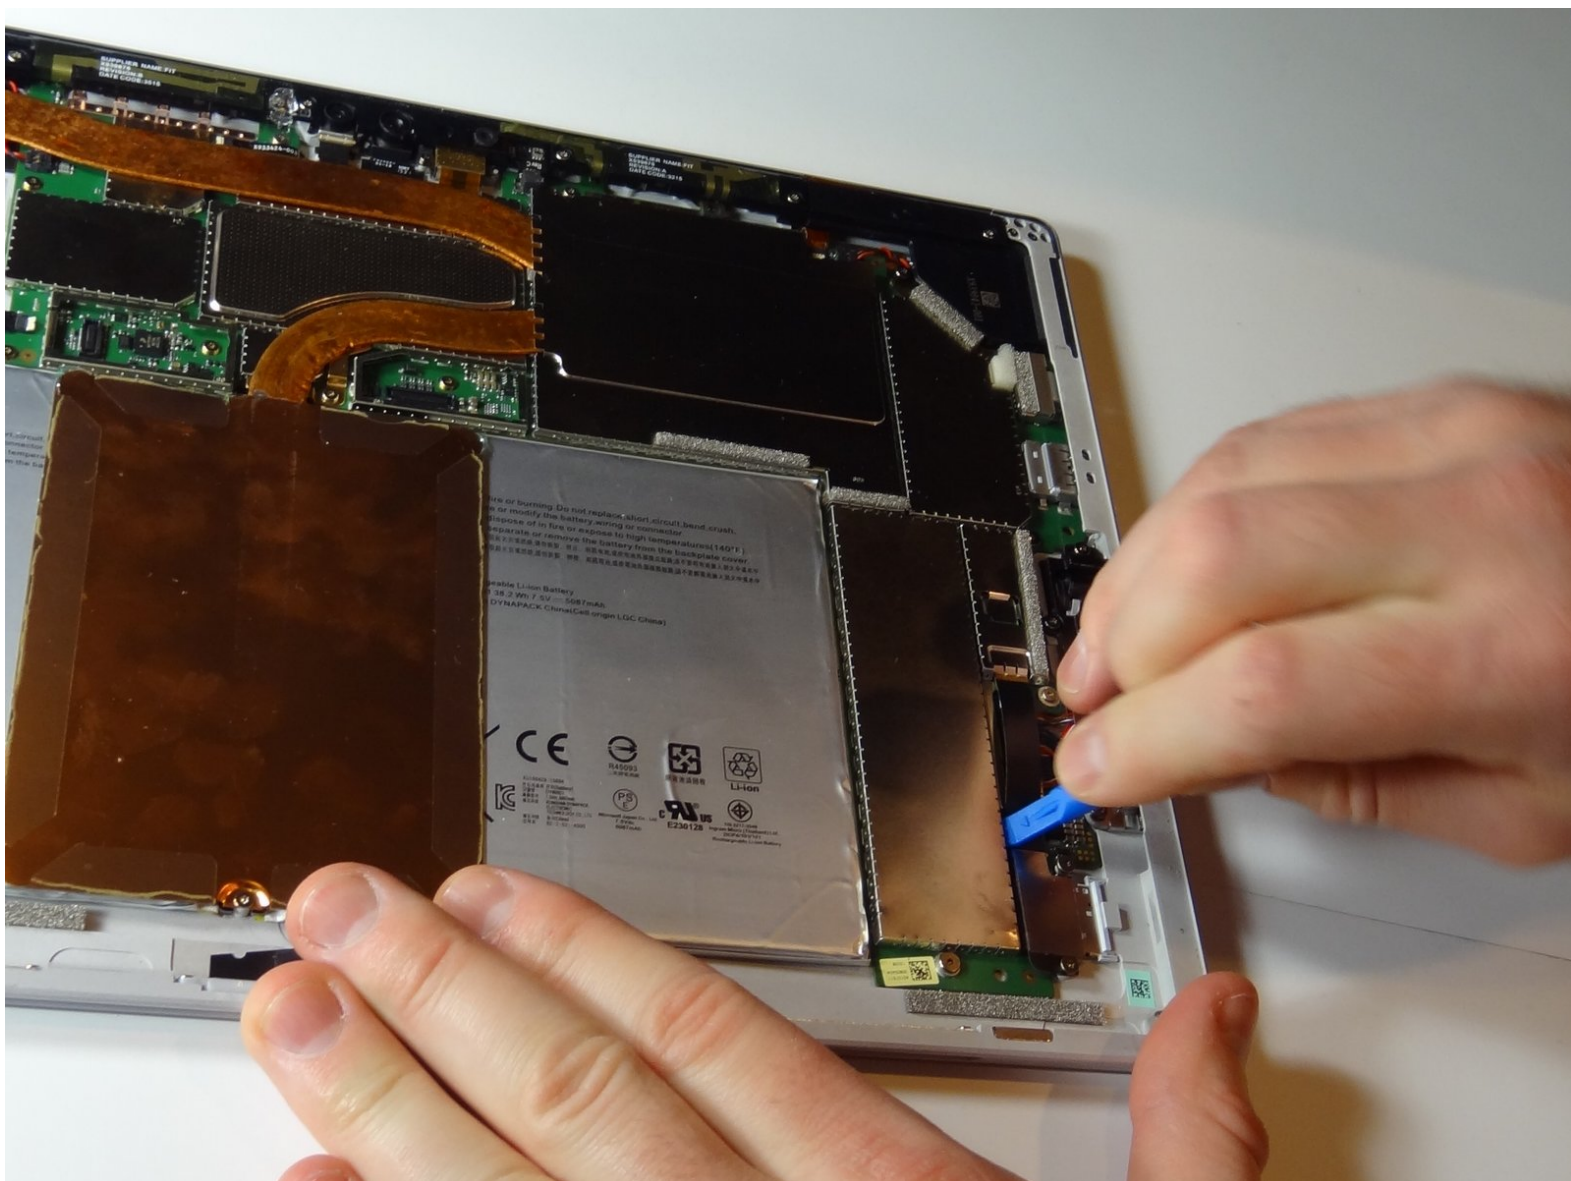

INTRODUCCIÓN

La Surface Pro 4 viene equipada con un M.2 Samsung SSD. Aquí esta como reemplazarlo si falla o si lo quieres mejorar.



HERRAMIENTAS:


- [Small Plastic Spudger](#) (1)
- [Tesa 61395 Tape](#) (1)
- [Microfiber Cleaning Cloths](#) (1)
- [Heat Gun](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [T4 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:


- [1 TB Crucial P5 3D NAND PCIe M.2 SSD](#) (1)
- [Surface Pro 4 Adhesive Strips](#) (1)

Paso 1 — Unidad SSD

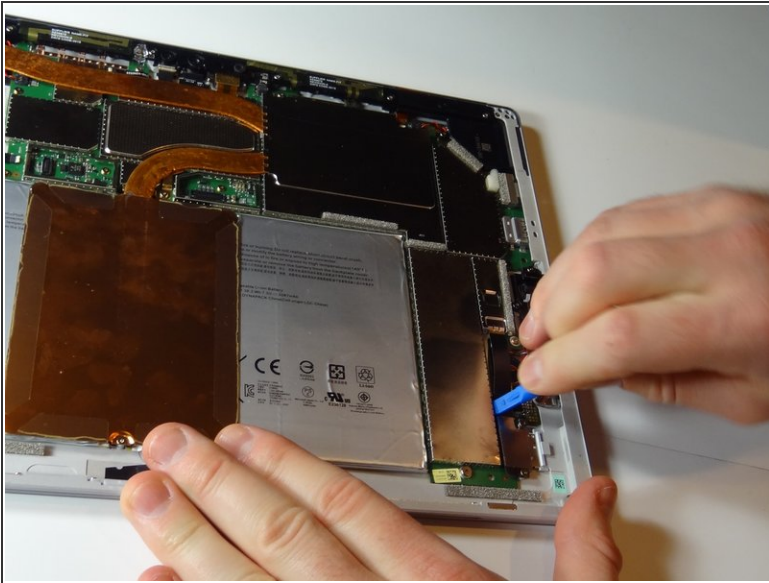


- Usa una herramienta de apertura de plástico azul para hacer palanca alrededor de los bordes del escudo de metal cubriendo la unidad SSD.

Paso 2

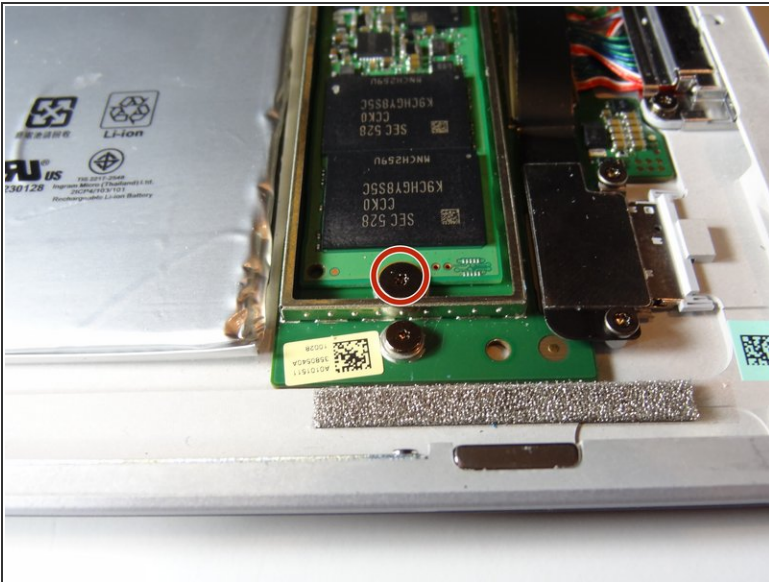

- Retira el tornillo Torx T4 de 1.0 mm que sujeta la unidad SSD.

Paso 3

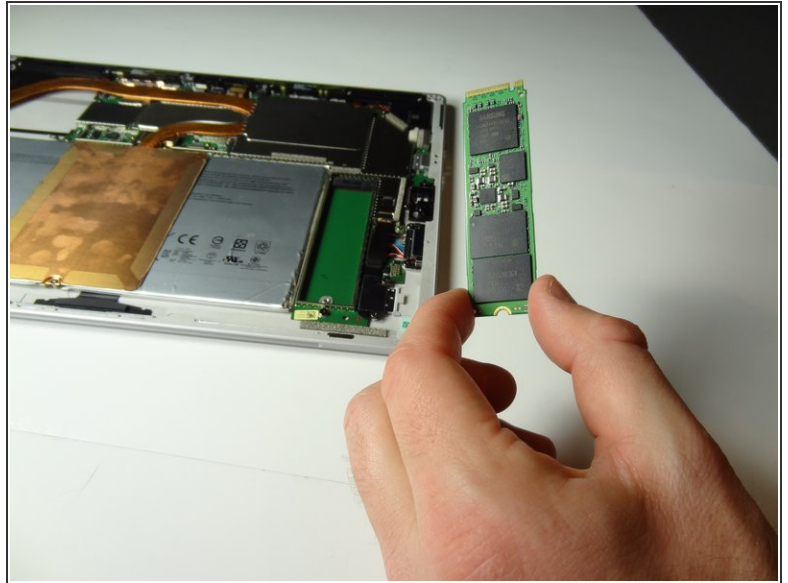

- Usa una herramienta de apertura de plástico azul o un spudger para levantar la unidad SSD ligeramente y sujetarlo con tus dedos. Hala la unidad hacia ti para removerla del dispositivo.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.