




Archivada

Reemplazo de la batería de ThinkPad X1 Carbon (2da Gen)

Escrito por: Ryan

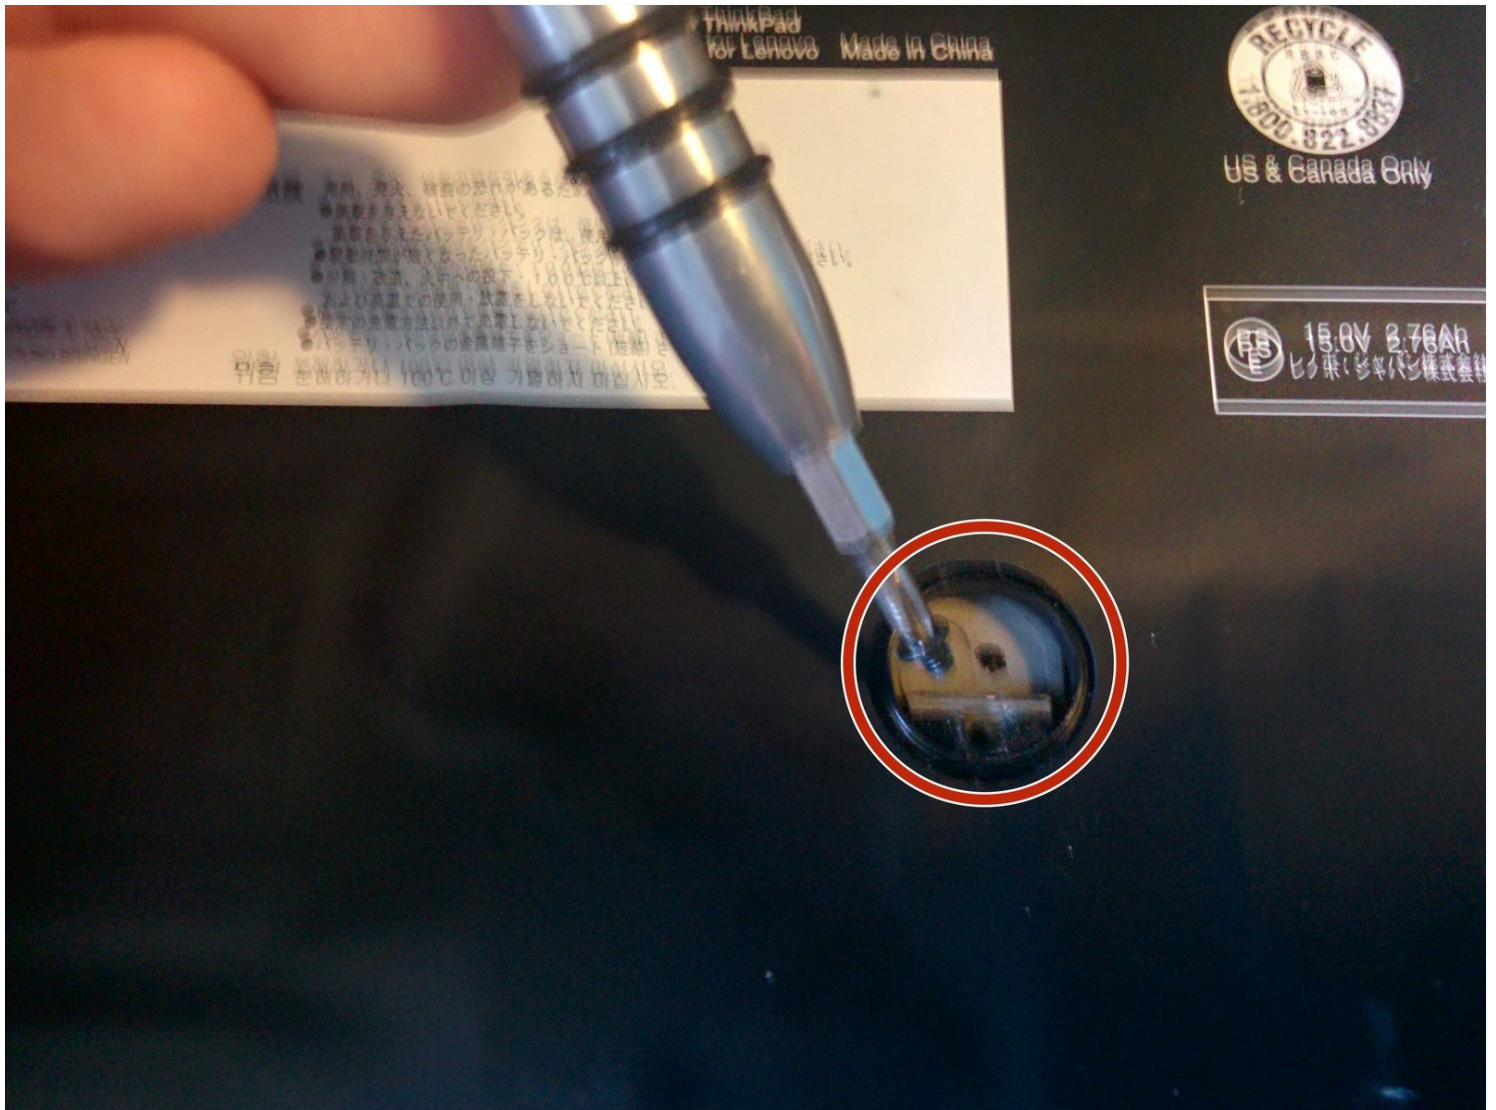

HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

PARTES:


Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 2 (2014) and Gen 3 (2015) Battery (1)

Paso 1 — Tapa





- Remueve los siete tornillos Phillips de la parte trasera.
- Levanta la tapa trasera.

Paso 2 — Desconexión de la batería

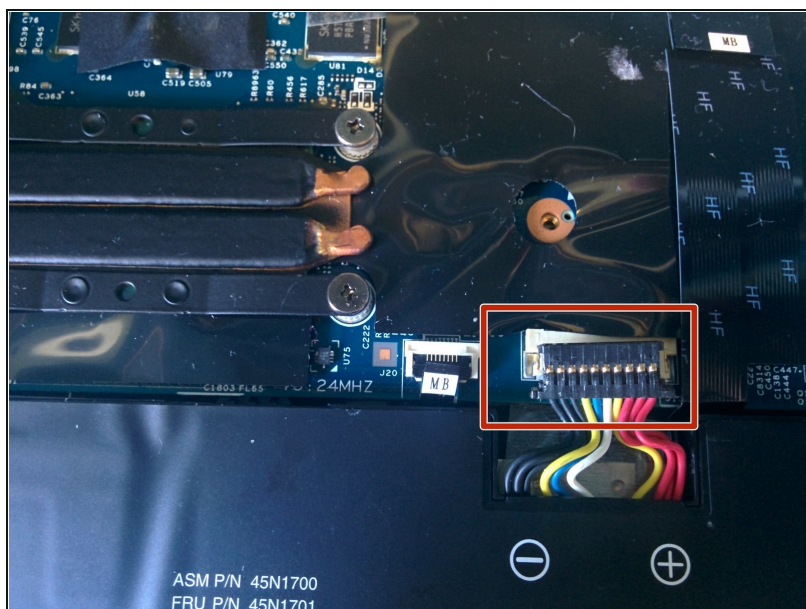

- Utiliza la herramienta de plástico para desconectar la batería de la placa madre.

Paso 3 — Extracción de la batería

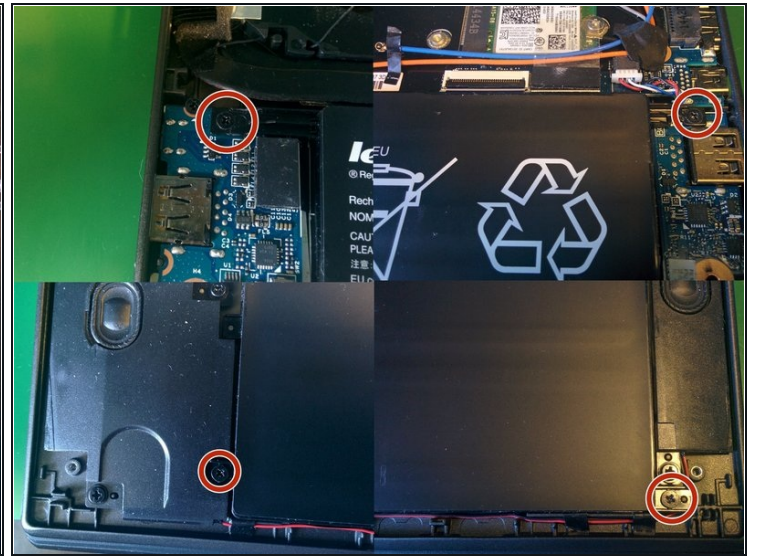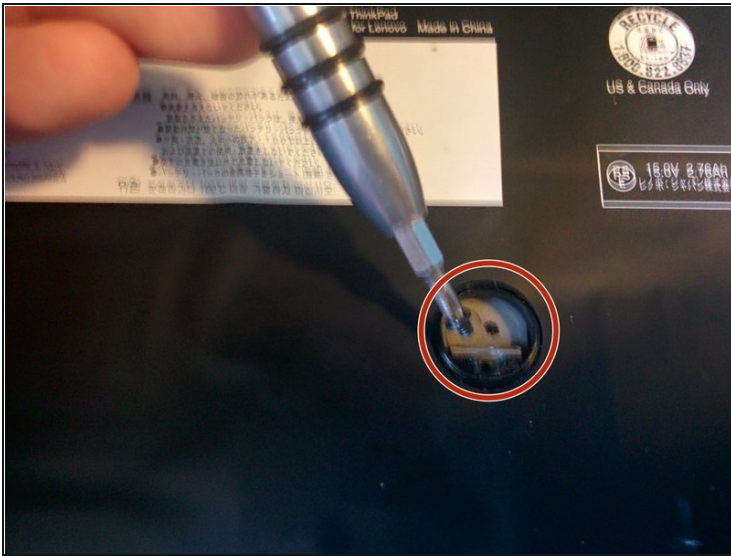

- Remueve los cinco tornillos negros Phillips de la batería.
 - La batería puede ser removida de la computadora portátil.
- ① Hay un tornillo en cada esquina y el centro.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.