


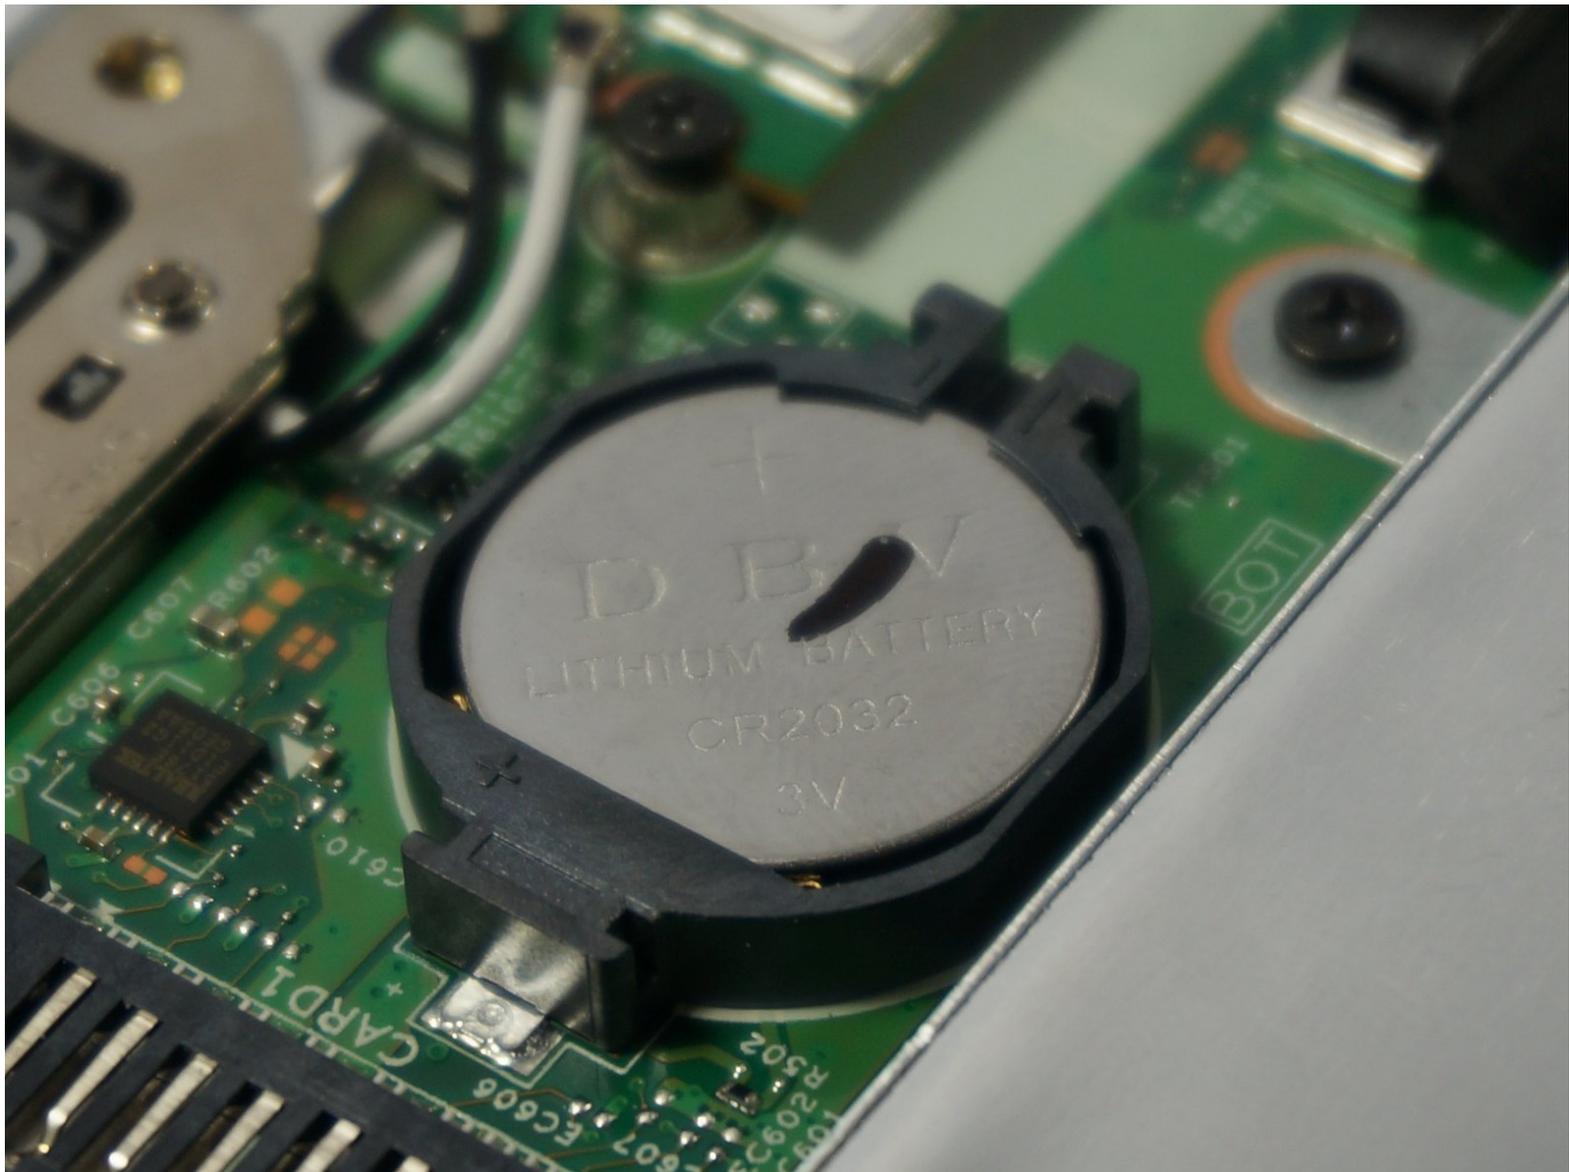

# Reemplazo de la batería Dell Inspiron 11-3147 CMOS

Esta guía le mostrará a uno cómo reemplazar la pequeña batería CMOS en la computadora portátil.

Escrito por: William Brum



## INTRODUCCIÓN

A menudo, esta batería está defectuosa o ha llegado al final de su ciclo de vida, lo que hace que la computadora portátil ya no tenga el tiempo adecuado. Esta guía describe cómo reemplazar esta batería. Asegúrese de que su dispositivo esté apagado y desenchufado antes de trabajar en él. Use solo herramientas de plástico, ya que los accidentes con herramientas de metal pueden provocar incendios.



### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### PARTES:


- [Button Cell Battery Selector](#) (1)

## Paso 1 — Batería CMOS



- Con un destornillador Philips Head # 1 de plástico, retire los nueve tornillos de 7 mm que sujetan la cubierta posterior en su lugar.
- La tapa se sujeta con pequeñas pestañas de plástico. Comenzando desde la parte posterior de la máquina, use sus manos para atrapar suavemente la cubierta posterior de la máquina y suelte estas pestañas. Si bien no se necesita una herramienta, se puede usar un spudger de plástico para levantar las primeras pestañas.

## Paso 2

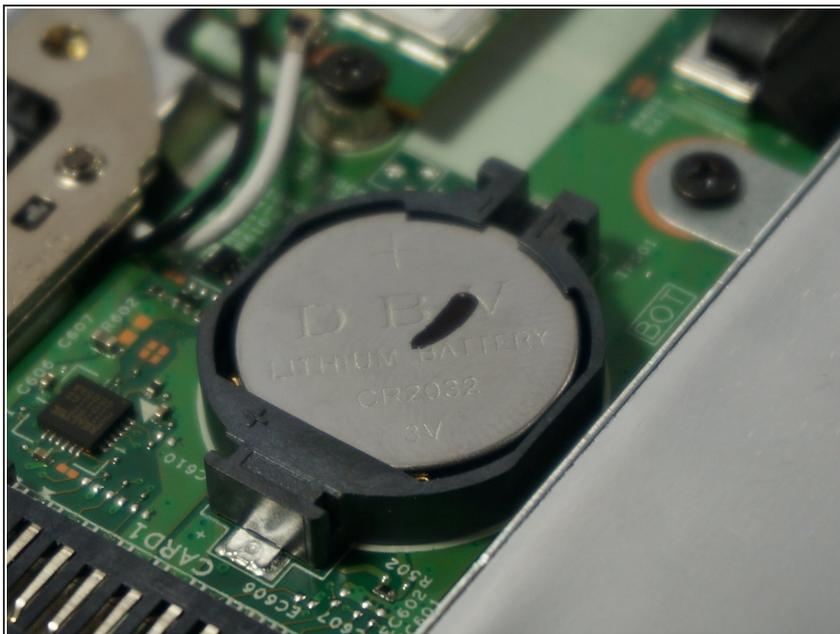

- Con un spudger de plástico, presione suavemente debajo de la batería para levantarlo y sacarlo.

## Paso 3



- Retire la batería CMOS

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.