



# Ajuste de clic del Magic Trackpad

Mientras que a algunas personas les gusta la...

Escrito por: [jkgarrett17](#)



# INTRODUCCIÓN

Mientras que a algunas personas les gusta la función tocar para hacer clic del Magic Trackpad, otros usuarios, como yo, prefieren un clic que podamos sentir. Después de meses de uso, a veces el trackpad se atasca y ya no hace clic en un lado o en el otro. Esta guía de reparación hará que tu Magic Trackpad vuelva a hacer clic en menos de 5 minutos.

## HERRAMIENTAS:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

*A small flat head screwdriver may substitute, but this may chip your metal or plastic.*


[T6 Torx Screwdriver](#) (1)

## Paso 1 — Ajuste de clic del Magic Trackpad



- Sacar tu Magic Trackpad y prepararte para arreglarlo.
- Desenrosca la tapa de la batería girando el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj con un destornillador de punta plana, una moneda, una herramienta de apertura de plástico o una uña.
- Retira las baterías para evitar cortocircuitos mientras reparas tu Magic Trackpad.

## Paso 2

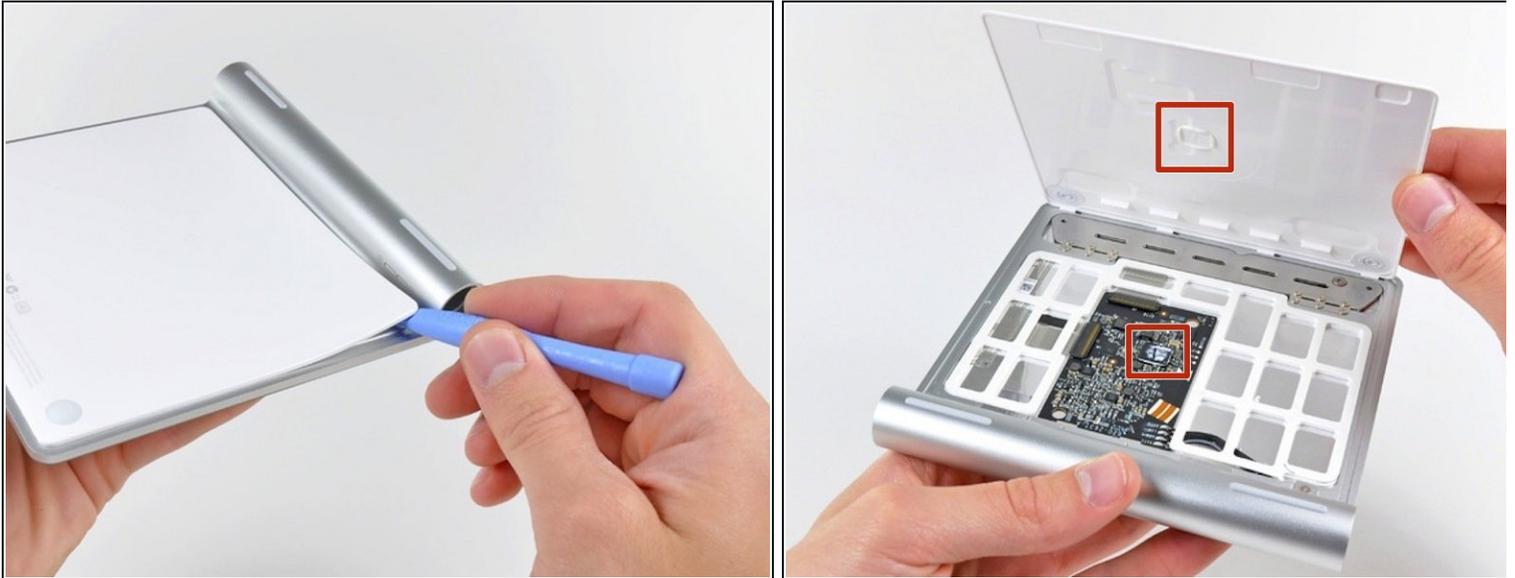

- Utiliza una herramienta de apertura de plástico para separar el adhesivo que sujeta los bordes izquierdo, derecho y superior del panel posterior.
  - ⚠ **No** hagas palanca en la parte inferior (el borde opuesto al compartimiento de la batería). Hay un montón de clips de retención que pueden romperse si comienza desde abajo.
  - ⚠ Ten mucho cuidado al levantar el panel inferior. La CPU/chip principal en la placa de circuito (marcada en rojo en la segunda foto) está adherida al panel posterior con una gota de pegamento. Si no se corta con cuidado el pegamento del chip/panel, el chip se arrancará de la placa de circuito, lo que **DESTRUIRÁ** el trackpad.
- Después de cortar todo el adhesivo, el panel inferior se levanta de inmediato.

### Paso 3



- Usa una broca Torx T-6 o T-7 para ajustar el apriete del pequeño tornillo resaltado en rojo en la esquina inferior izquierda del dispositivo (de arriba hacia abajo).
- Si el clic derecho funciona pero el clic izquierdo no, deberás girar el tornillo en el sentido de las agujas del reloj.
- Nota: los clics derecho e izquierdo están determinados por la parte superior del panel táctil, no por la vista desde la parte inferior a medida que ajustas el tornillo.
- Si no funcionan ni el clic derecho ni el clic izquierdo, gíralo en el sentido contrario a las agujas del reloj si no hay ningún movimiento, y en el sentido de las agujas del reloj si hay movimiento pero es demasiado suave para hacer clic.

## Paso 4



- Invierte los pasos para volver a colocar el plástico en la parte inferior del Magic Trackpad.
- ¡Tu Magic Trackpad debe estar tan bueno y nuevo y listo para usar!

---

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.