




Reemplazo de batería Acer Aspire V5-122P-0889

Esta guía describirá cómo quitar la parte trasera de la computadora y también dónde se ubican los tornillos para quitar la batería.

Escrito por: Katelynn couto

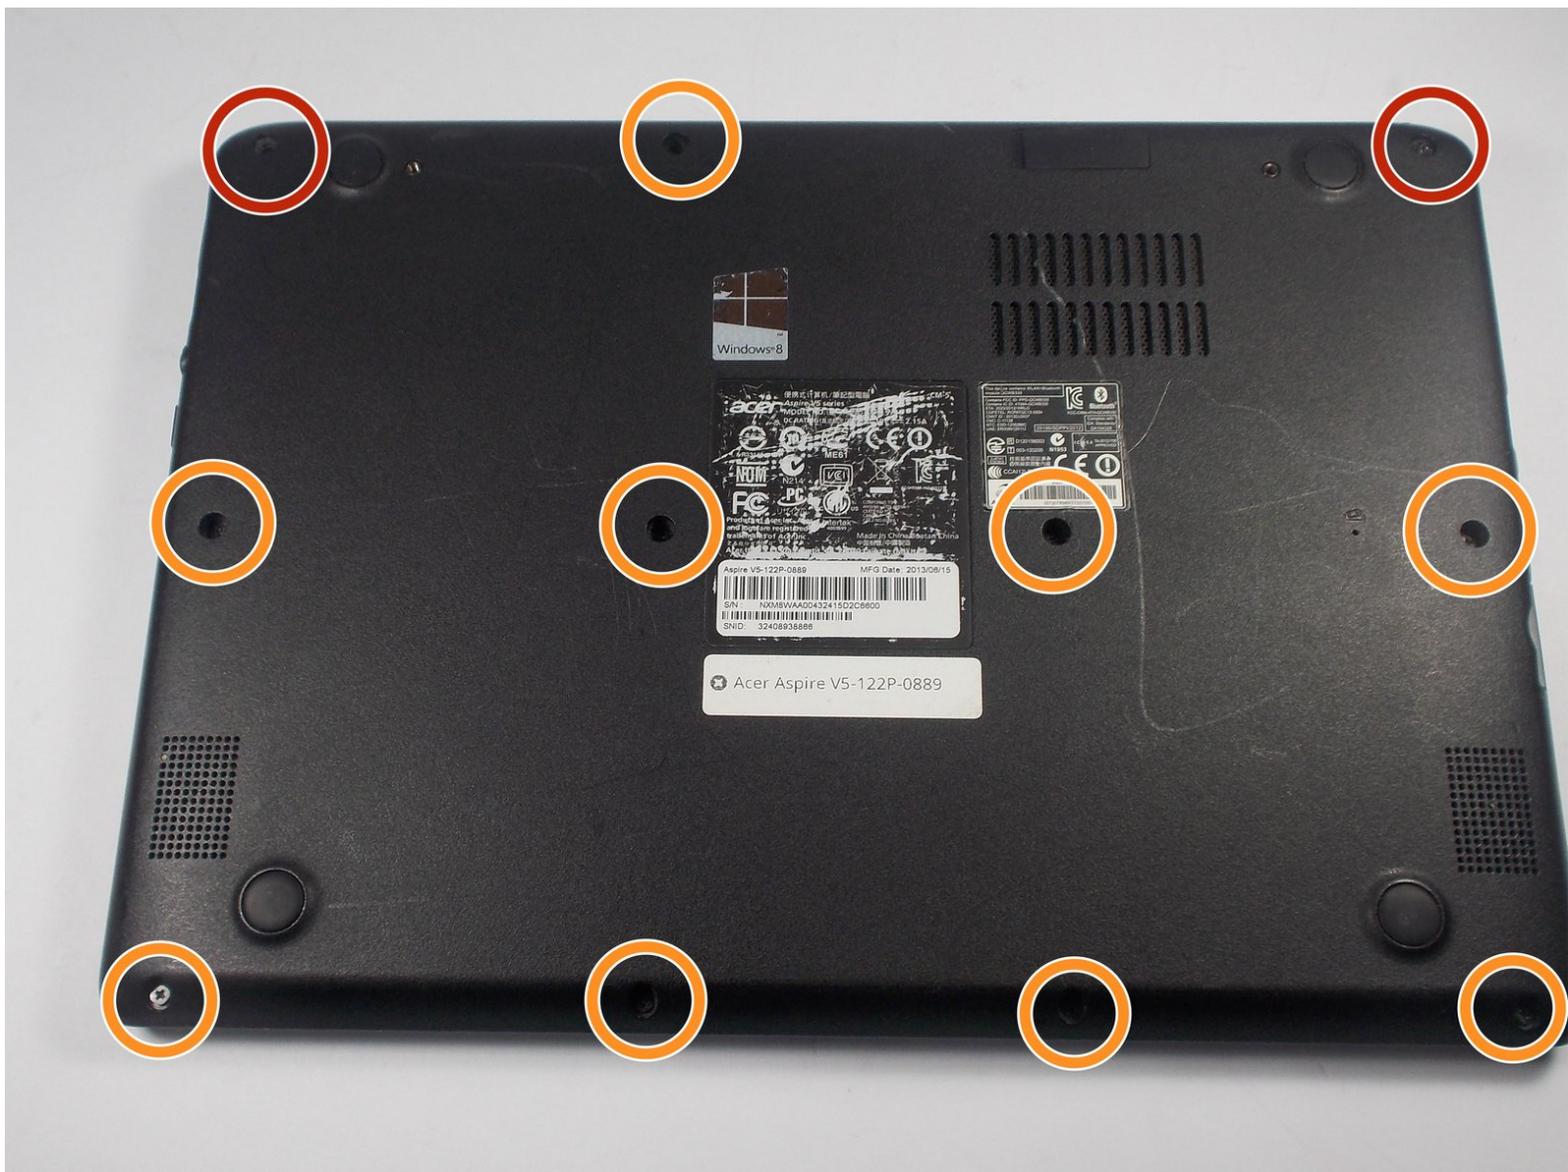

INTRODUCCIÓN


¿Tu batería no funciona? ¿Sientes que estás perdido? ¿Te preguntas cómo podrías verificarlo o incluso cambiarlo? Esta guía te enseñará cómo ubicar la batería y cómo quitarla para reemplazarla.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Paso 1 — Batería

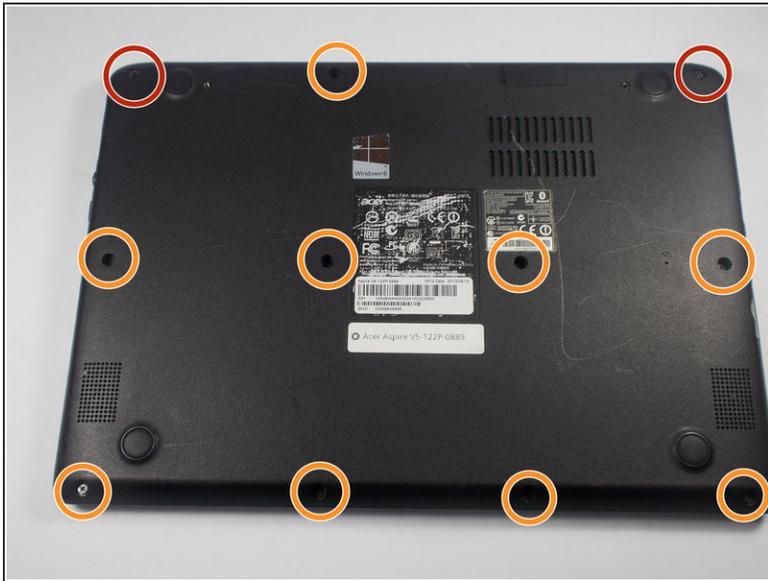

- Inicia el proceso de quitar la cubierta inferior de la computadora portátil destornillando los tornillos de 8 mm en las esquinas superior derecha e izquierda.
- Retira los 9 tornillos visibles restantes, que tienen una longitud de 5 mm.
- ⓘ Cada tornillo en esta computadora portátil puede ser retirado con un destornillador Phillips #0.

Paso 2

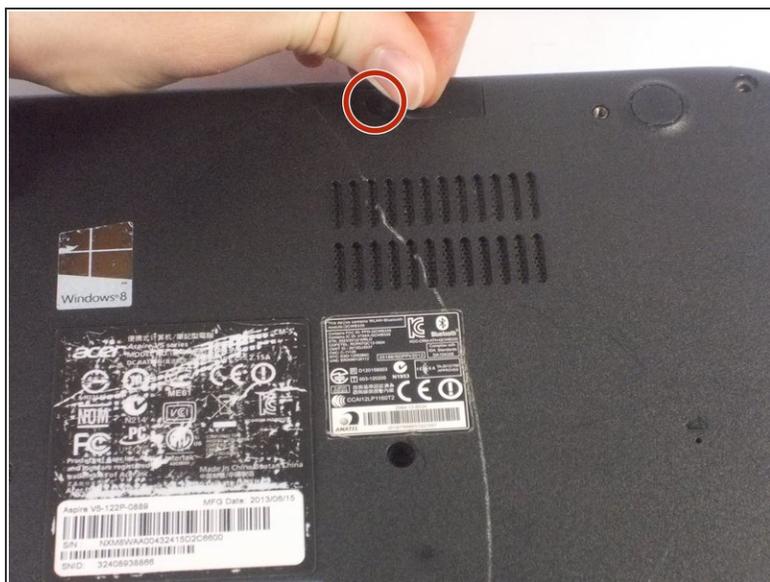


- Hacia la esquina superior derecha de la computadora portátil, hay una pieza de goma que cubre el tornillo final que sujeta la tapa, así como un juego de clavijas. Usa tu uña para quitar esta pieza de goma y luego desenrosque el tornillo oculto de 5 mm.

Paso 3




- Recorriendo los bordes de la computadora portátil, aplica una cantidad de presión ligera a moderada lejos de la computadora portátil para quitar la cubierta y poder quitarla. Una vez que haya quitado la cubierta, colócala boca arriba en un lugar seguro para evitar que se ensucie el interior de la cubierta.
- ⓘ Si tienes problemas para quitar la cubierta con la mano, puede pasar un spudger de nailon alrededor del perímetro de la computadora portátil para ayudar a levantar la cubierta de la caja.

Paso 4

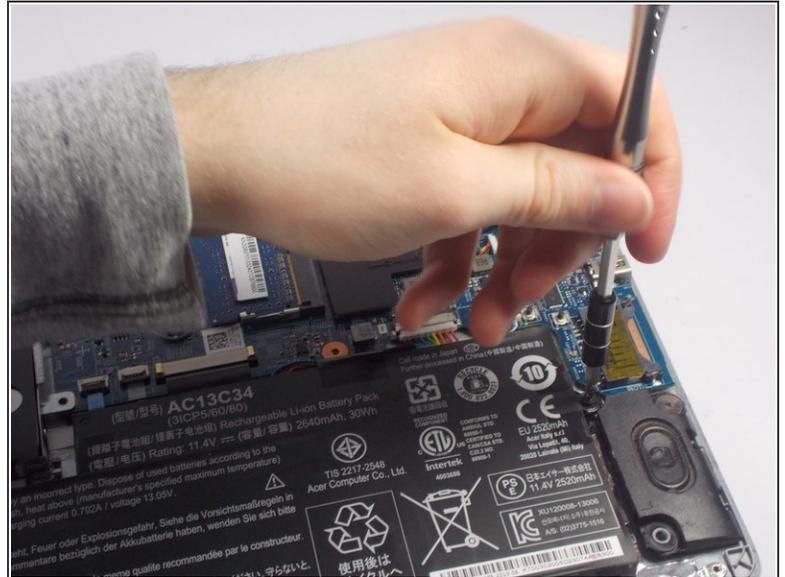

- Desatornilla con cuidado los dos tornillos de 5 mm que sujetan la batería en su lugar.

Paso 5

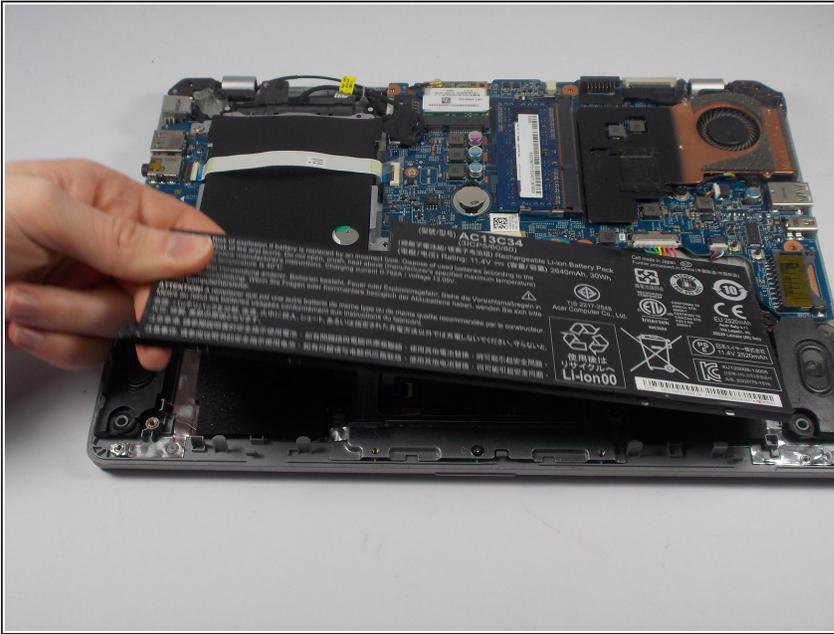

- Con cuidado, ejerza una ligera presión hacia arriba para sacar la batería de la caja, pero no tires del cable ni intente sacar completamente la batería de la caja.

Paso 6



- Finalmente, desconecta la batería de la placa madre deshaciendo el conector de alimentación. Para deshacer el conector, simplemente aplica un tirón ligero a moderado en los lados del conector.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.