


Escrito por: Katelynn Couto

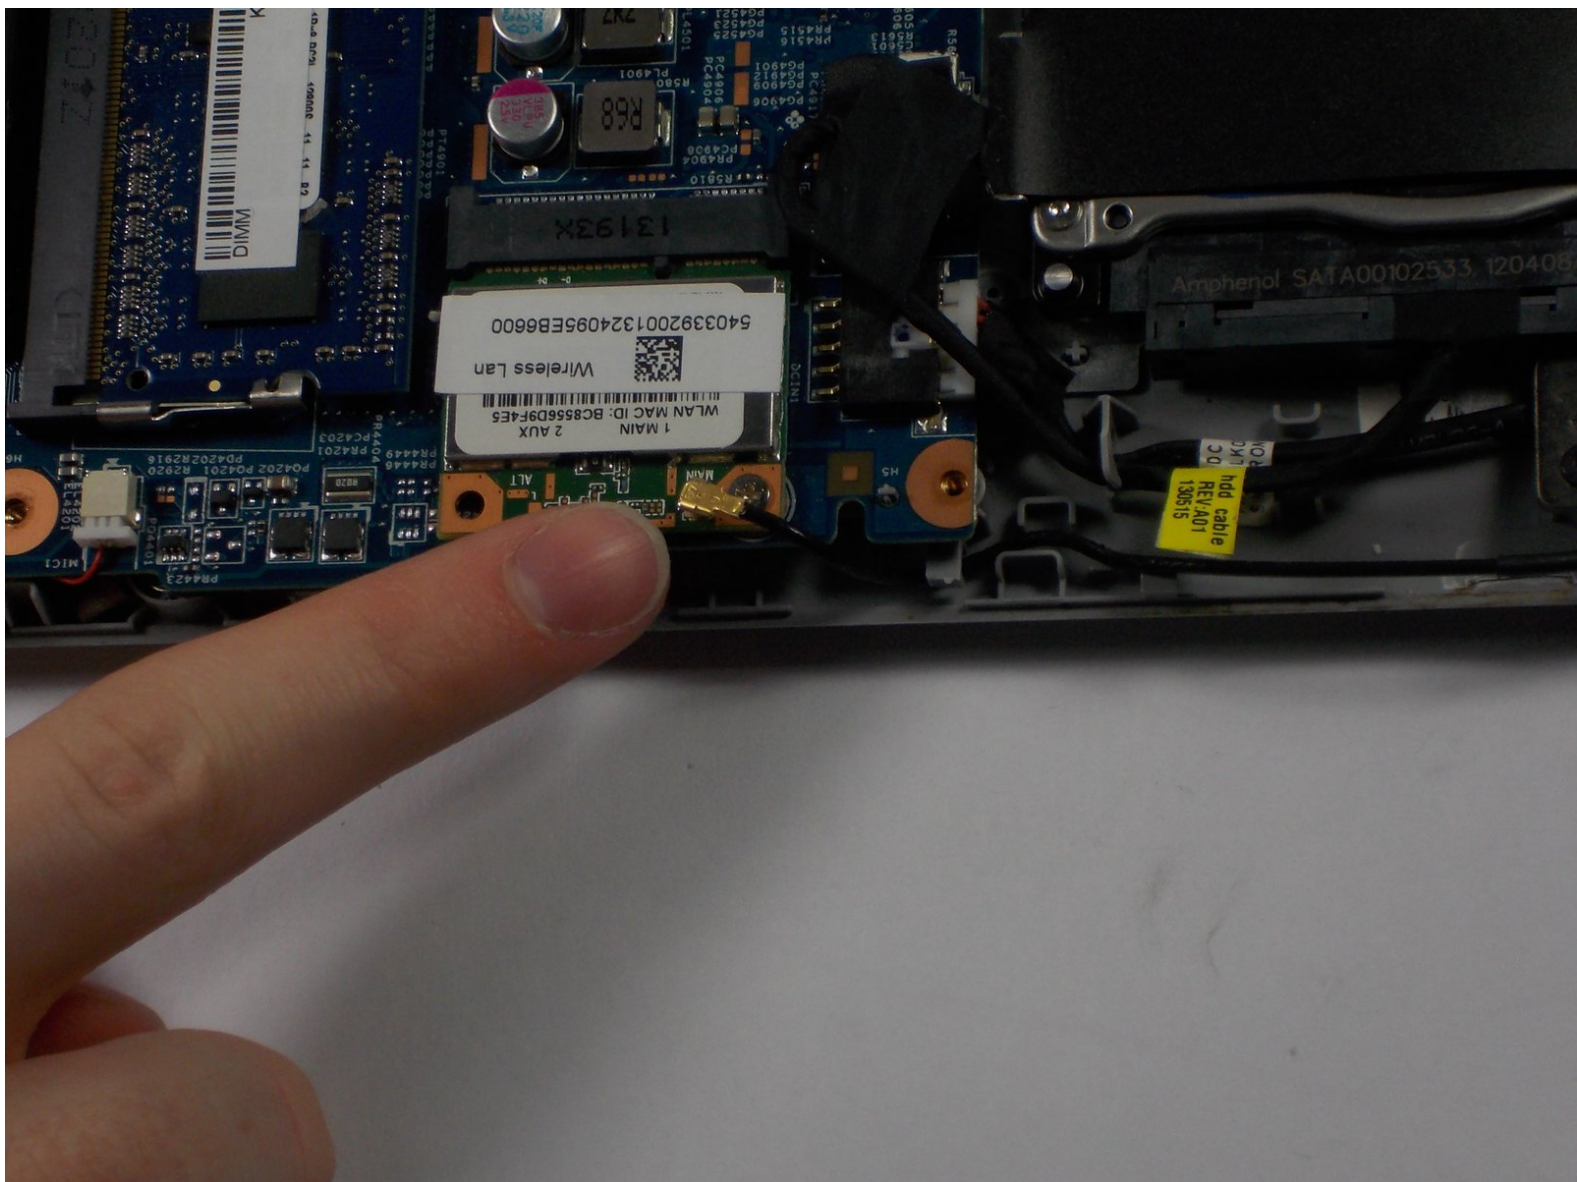

Página 1 de 9

INTRODUCCIÓN


¿Tu red necesita ser reemplazada pero no sabes cómo? ¿Tienes miedo de perder algo en tu computadora portátil en el proceso de reemplazar tu tarjeta de red? Esta guía está aquí para enseñarte cómo reemplazar tu tarjeta de red sin dañar tu computadora portátil desde el interior.



HERRAMIENTAS:


- [Spudger](#) (1)
- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Batería

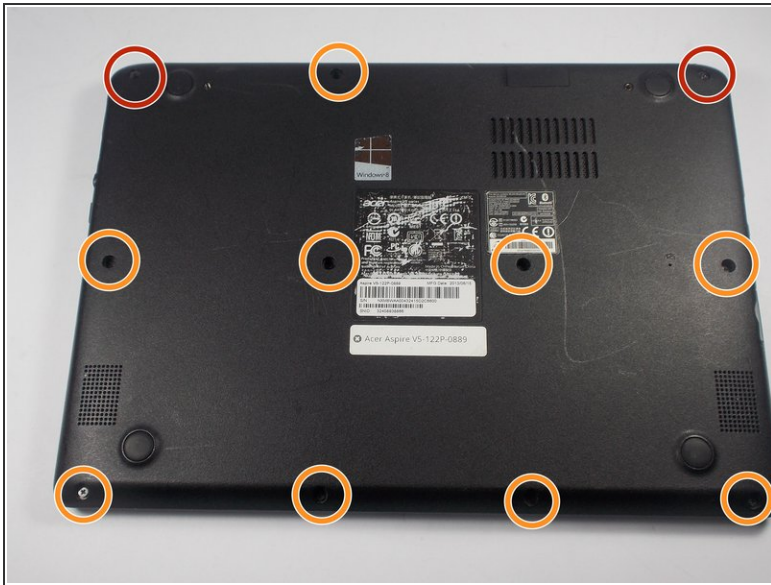

- Inicia el proceso de quitar la cubierta inferior de la computadora portátil destornillando los tornillos de 8 mm en las esquinas superior derecha e izquierda.
- Retira los 9 tornillos visibles restantes, que tienen una longitud de 5 mm.
- ⓘ Cada tornillo en esta computadora portátil puede ser retirado con un destornillador Phillips #0.

Paso 2

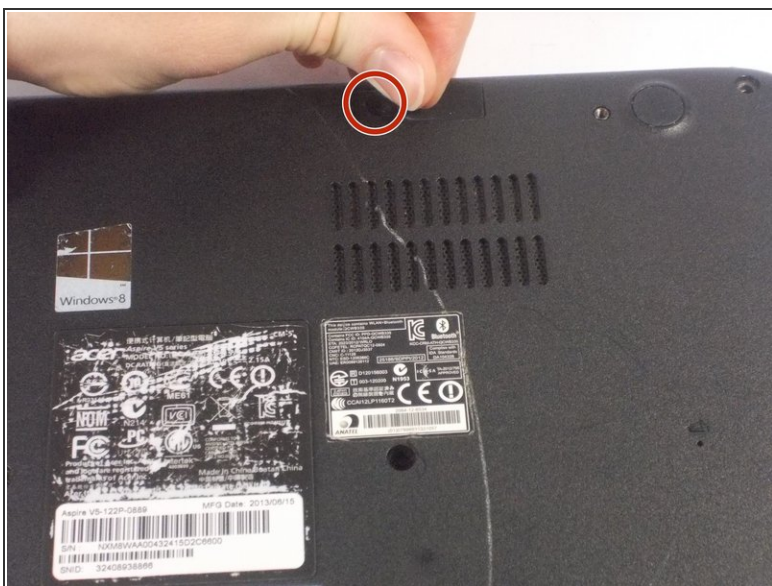


- Hacia la esquina superior derecha de la computadora portátil, hay una pieza de goma que cubre el tornillo final que sujeta la tapa, así como un juego de clavijas. Usa tu uña para quitar esta pieza de goma y luego desenrosque el tornillo oculto de 5 mm.

Paso 3




- Recorriendo los bordes de la computadora portátil, aplica una cantidad de presión ligera a moderada lejos de la computadora portátil para quitar la cubierta y poder quitarla. Una vez que haya quitado la cubierta, colócala boca arriba en un lugar seguro para evitar que se ensucie el interior de la cubierta.
- ⓘ Si tienes problemas para quitar la cubierta con la mano, puede pasar un spudger de nailon alrededor del perímetro de la computadora portátil para ayudar a levantar la cubierta de la caja.

Paso 4

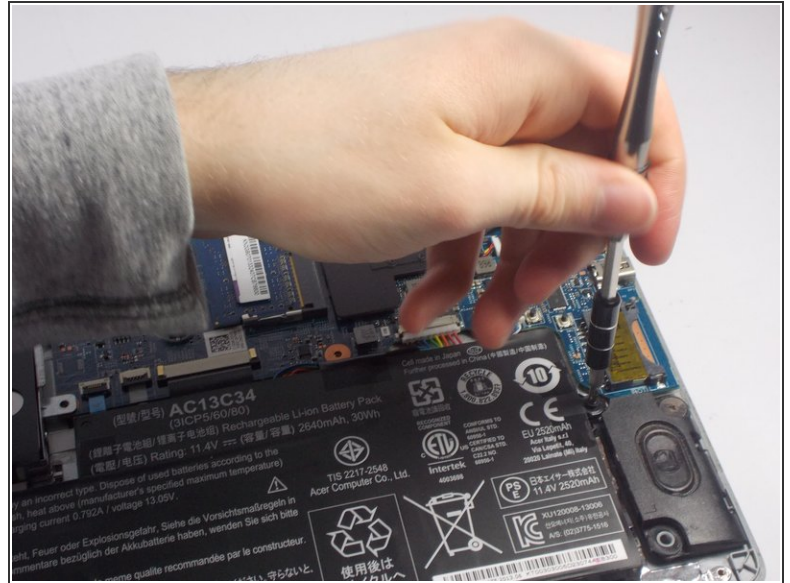


- Desatornilla con cuidado los dos tornillos de 5 mm que sujetan la batería en su lugar.

Paso 5

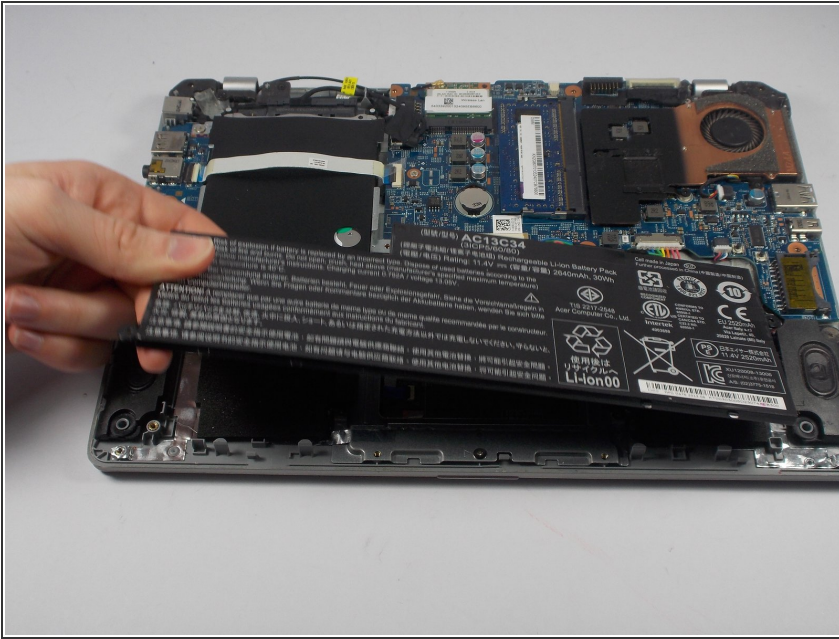



- Con cuidado, ejerza una ligera presión hacia arriba para sacar la batería de la caja, pero no tires del cable ni intente sacar completamente la batería de la caja.

Paso 6

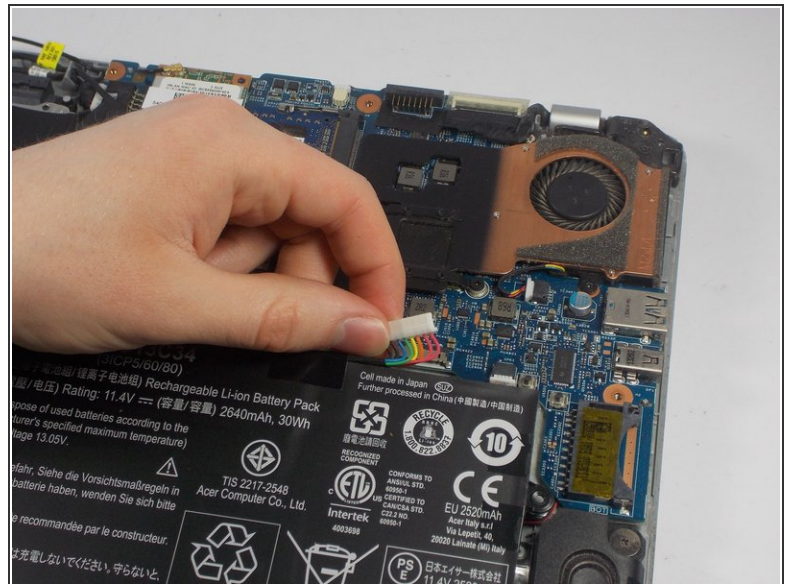


- Finalmente, desconecta la batería de la placa madre deshaciendo el conector de alimentación. Para deshacer el conector, simplemente aplica un tirón ligero a moderado en los lados del conector.

Paso 7 — Tarjeta de red

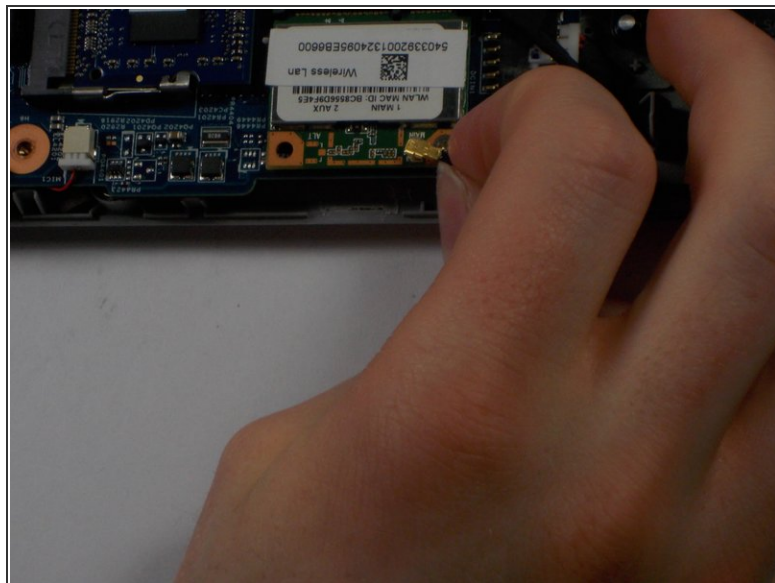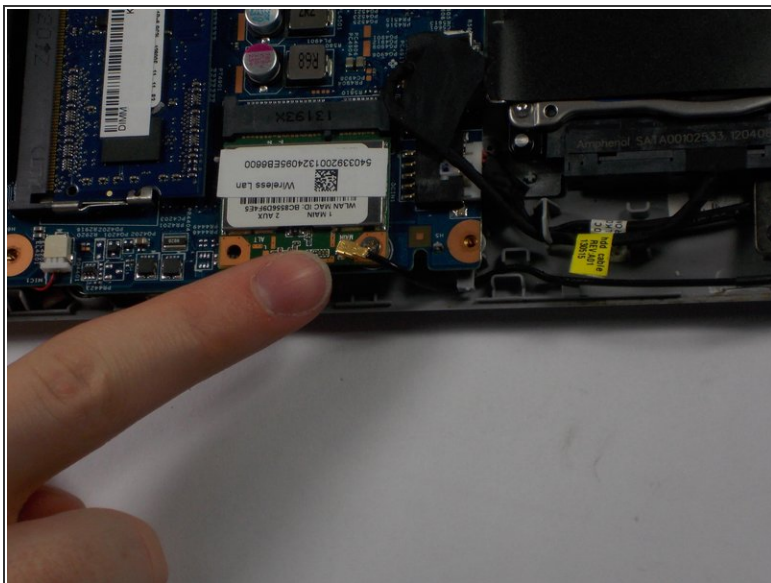


- Comienza por quitar el cable de antena conectado a la tarjeta de red.

Paso 8

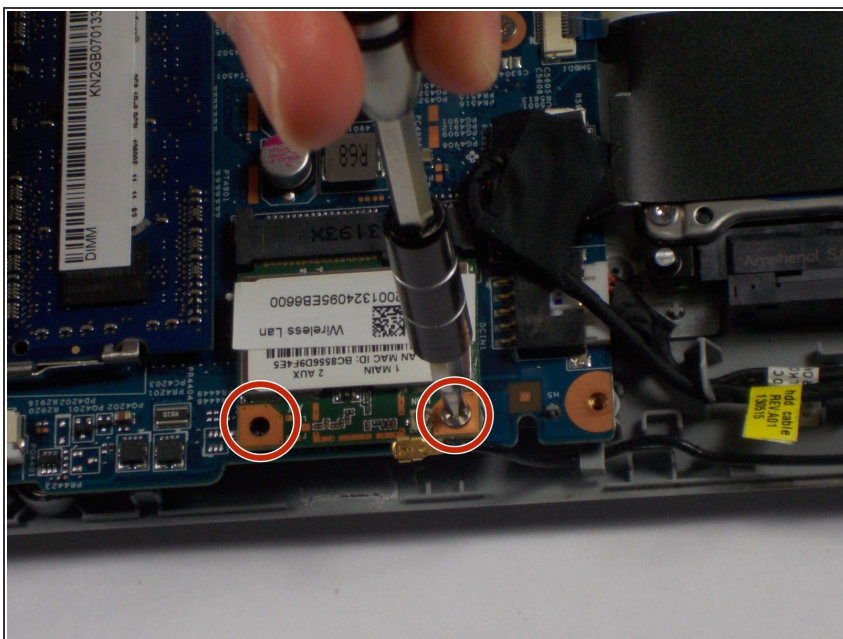

- Desatornilla los dos tornillos de 3 mm que sujetan la tarjeta de red en su lugar.

Paso 9

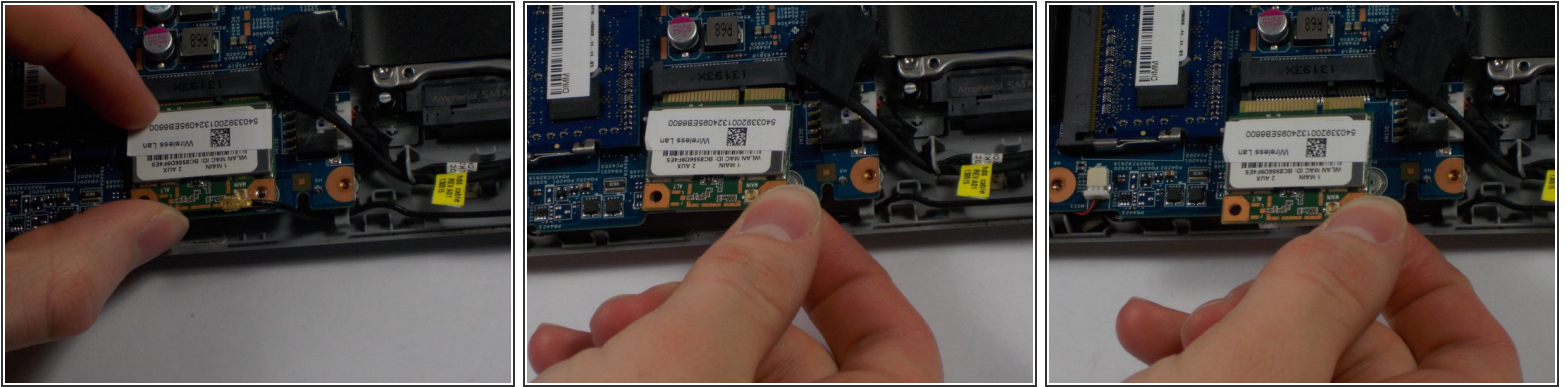

- Retira con cuidado la tarjeta de red tirando de ella hacia atrás, fuera de la ranura en la que está enchufada.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.