



Reemplazo de la cubierta de la base Dell Inspiron 14-7437

Esta guía le mostrará cómo reemplazar la contraportada de su Dell Inspiron 14-7437.

Escrito por: Travis Connolly



INTRODUCCIÓN


Esta es una guía de requisitos previos para todo el trabajo realizado dentro de la computadora portátil.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Cubierta de la base

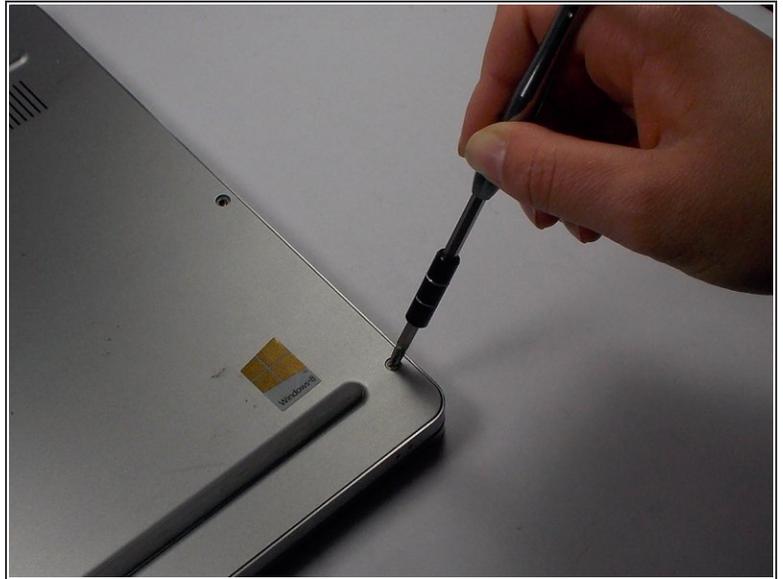

! Apague su Dell Inspiron 14-7437 antes de desmontarlo.

- Retire los ocho tornillos de 4,5 mm en el panel posterior del dispositivo con el destornillador Phillips 1.
- i** Los dos tornillos de 4.5 mm en el centro debajo del soporte de goma no se pueden quitar, pero se pueden aflojar.

Paso 2



- Abra la tapa trasera con un spudger y deslícela a lo largo de debajo de la cubierta.

Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.