


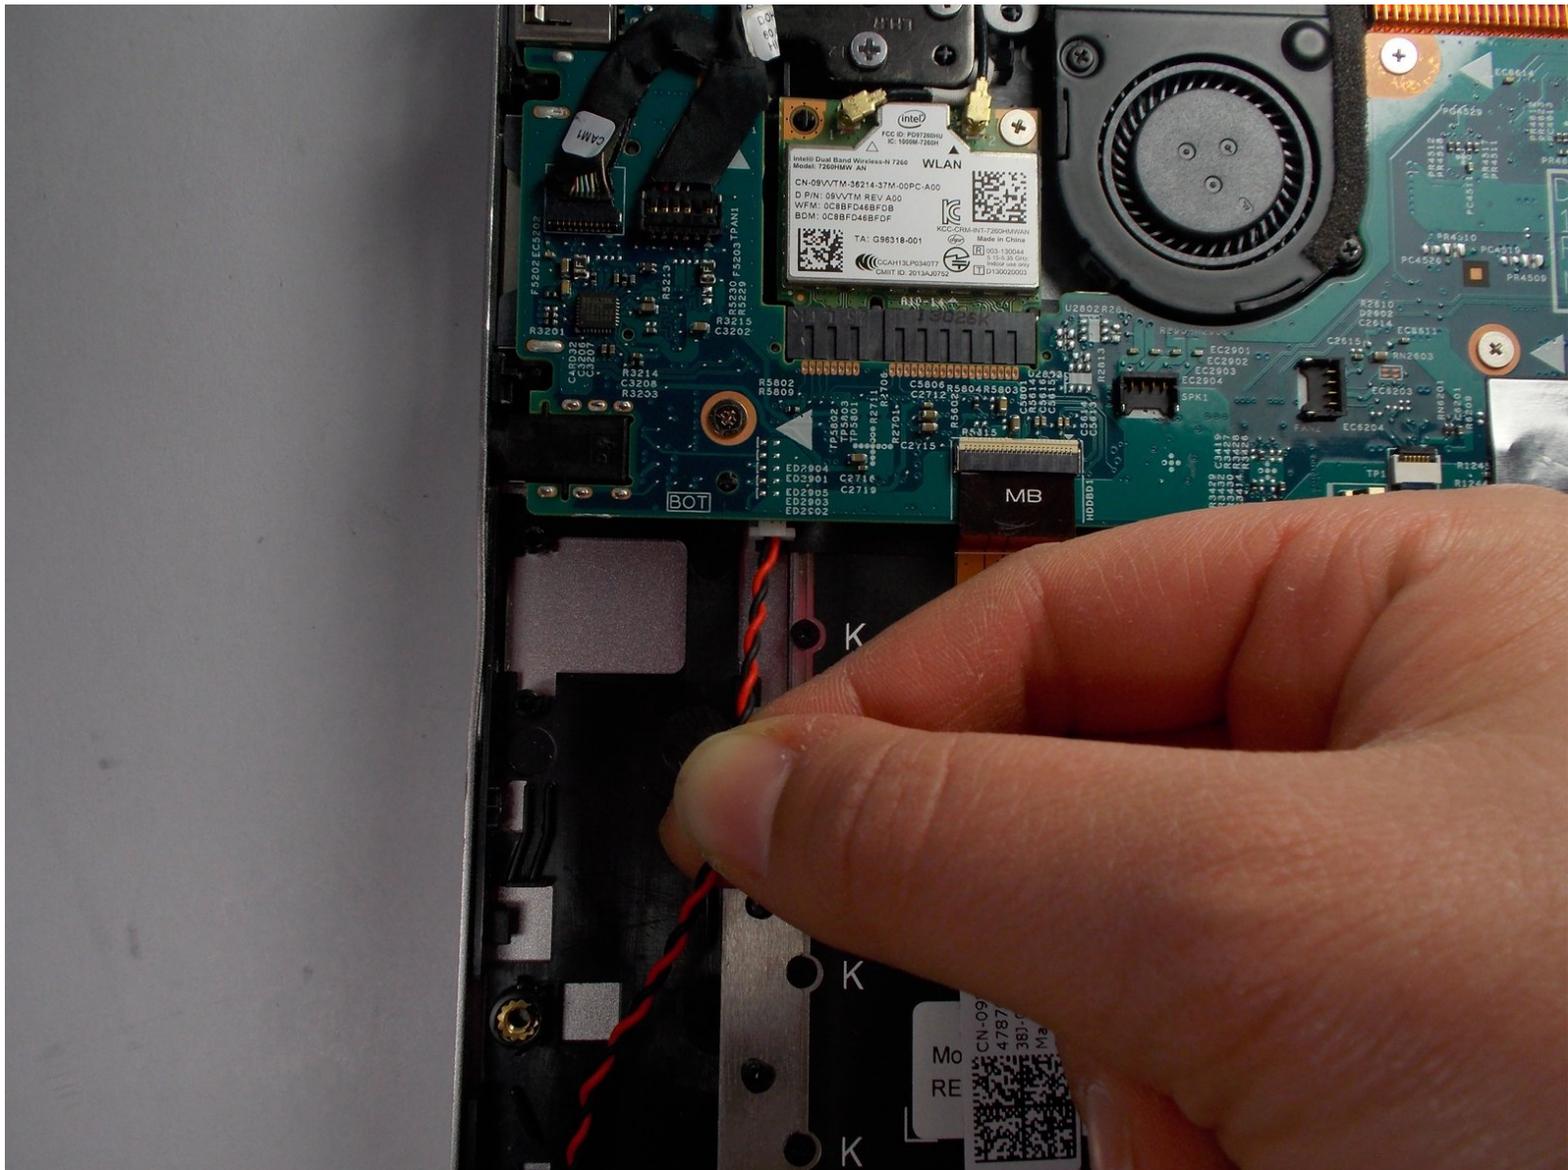

Reemplazo de batería de celda de moneda Dell Inspiron 14-7437

Esta guía le mostrará cómo reemplazar la batería de la moneda dentro de su Dell Inspiron 14-7437.

Escrito por: Katelyn Remy



Este documento fue generado el 2020-11-30 07:41:51 PM (MST).


INTRODUCCIÓN

La batería Coin-Cell es una fuente de alimentación para la placa base mientras la computadora está apagada. Se utiliza para realizar un seguimiento del reloj del sistema.

HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Cubierta de la base

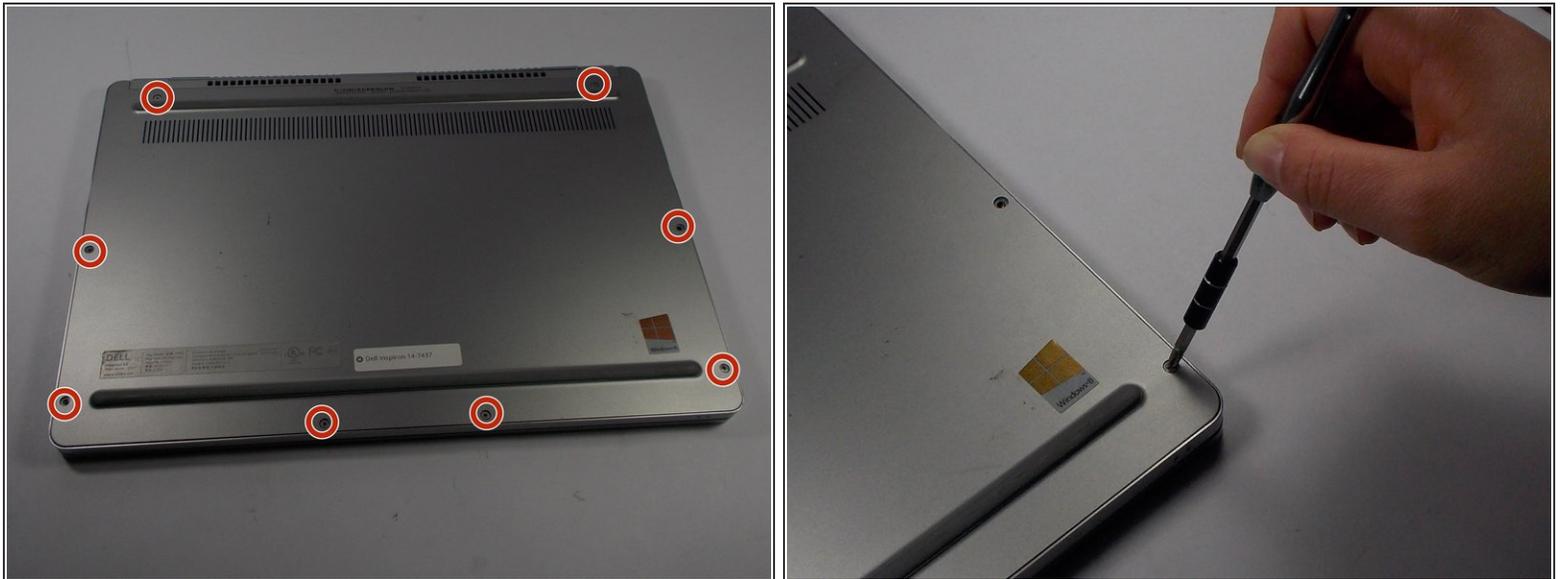

! Apague su Dell Inspiron 14-7437 antes de desmontarlo.



- Retire los ocho tornillos de 4,5 mm en el panel posterior del dispositivo con el destornillador Phillips 1.
- i** Los dos tornillos de 4.5 mm en el centro debajo del soporte de goma no se pueden quitar, pero se pueden aflojar.

Paso 2




- Abra la tapa trasera con un spudger y deslícela a lo largo de debajo de la cubierta.

Paso 3 — Batería

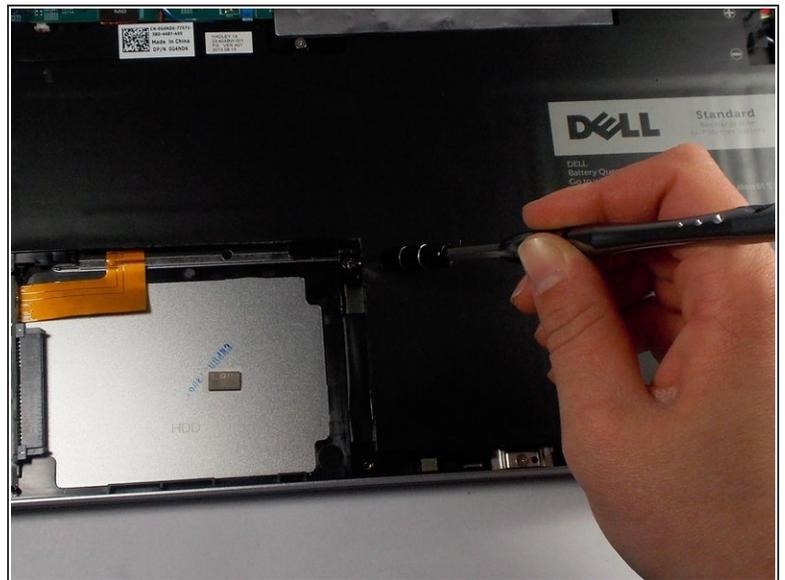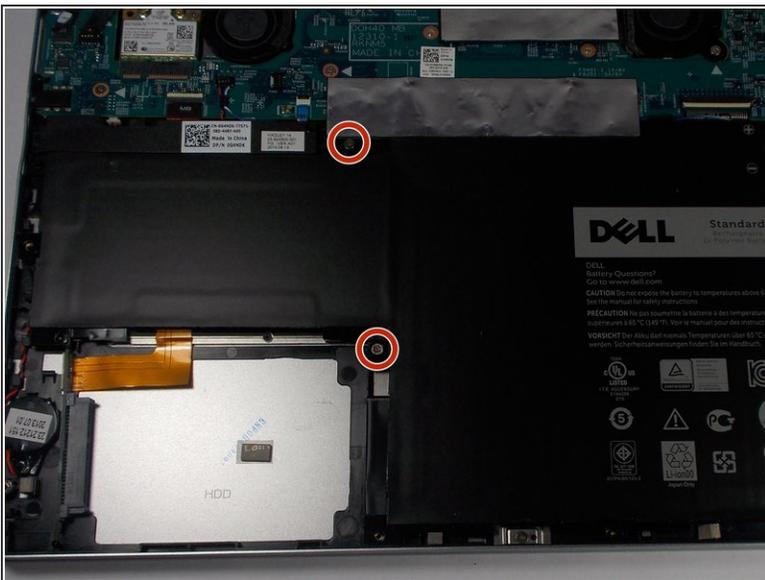


- Retire los dos tornillos de 2.5 mm que sujetan la batería en su lugar con el destornillador Phillips J000.

Paso 4

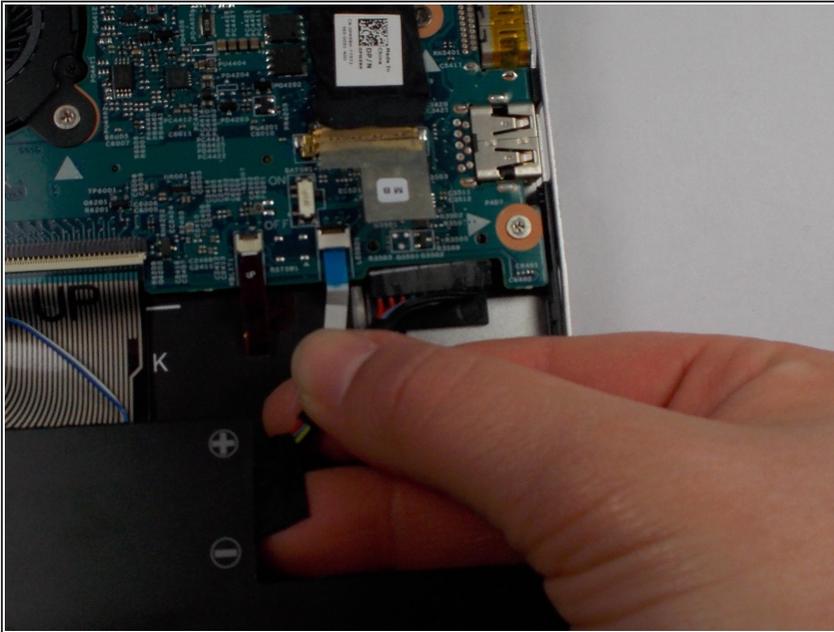

- Desconecte los cables de cinta de la placa base.

Paso 5

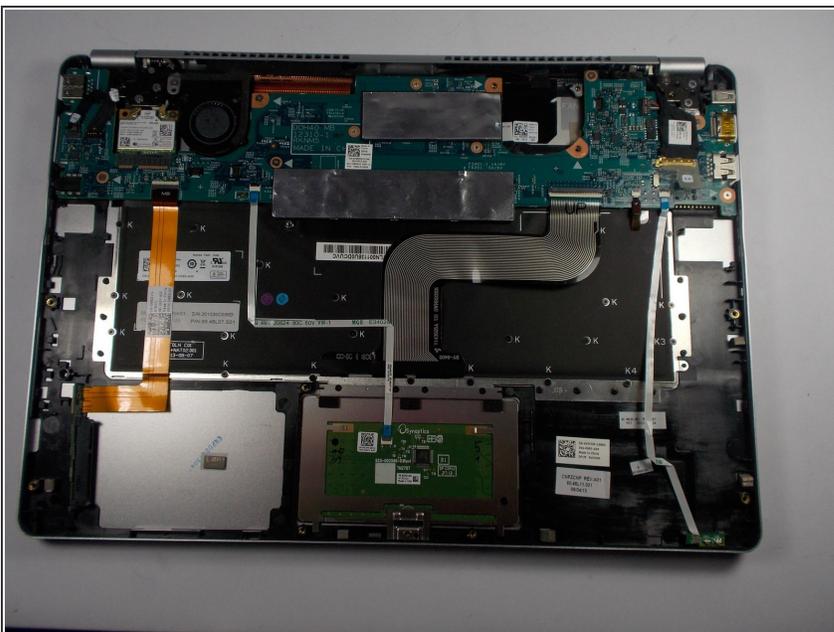



- Levante y retire la batería de polímero de litio.

Paso 6 — Altavoz




- Desconecte los cables de la placa madre tirando suavemente hacia arriba.

Paso 7

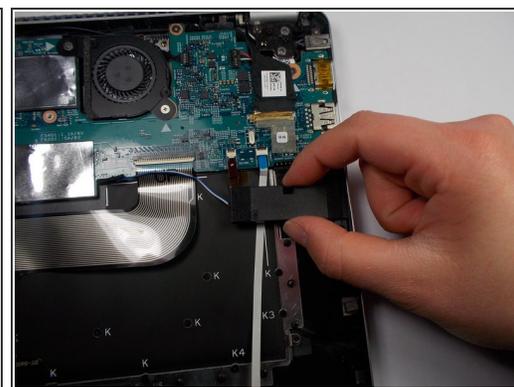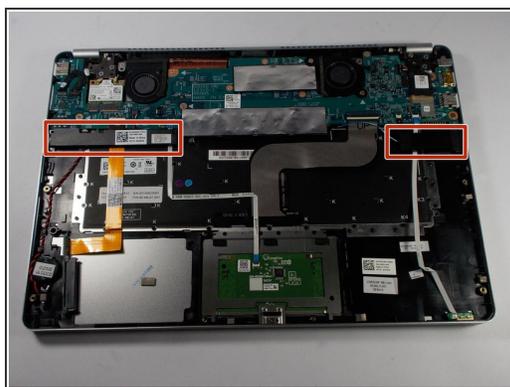


- Retire los altavoces de la caja.

Paso 8 — Batería de la célula de moneda

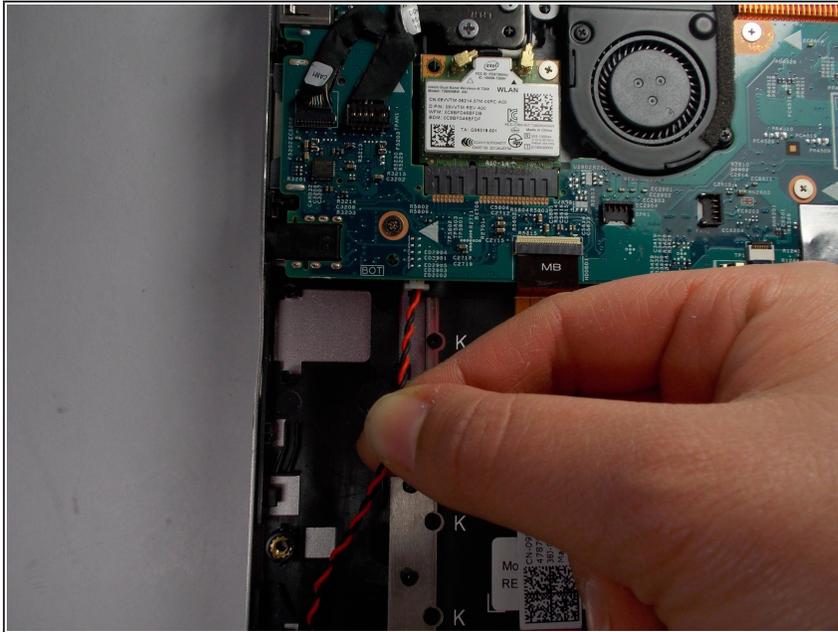

- Levante el cable de la batería de la pila de monedas y extráigala con cuidado de la placa base.
- ⓘ Hay pequeños ganchos en los que el cable está enganchado.

Paso 9

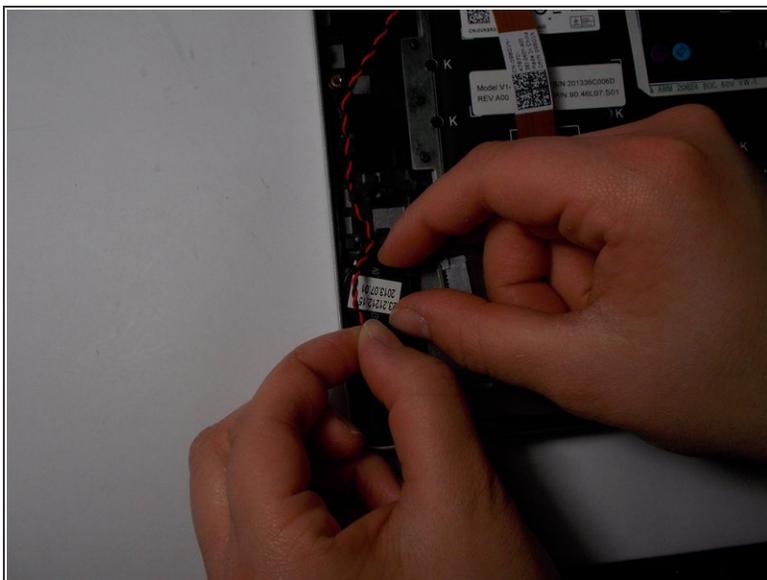

- Retire la batería de la moneda de la caja.
- ⓘ Hay una pequeña cantidad de adhesivo en la parte inferior de la batería de la celda de monedas.

Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.