




# Reemplazo del altavoz Dell Inspiron 14-7437

Esta guía le mostrará cómo reemplazar su sistema de altavoces dentro de su Dell Inspiron 14-7437.

Escrito por: Katelyn Remy

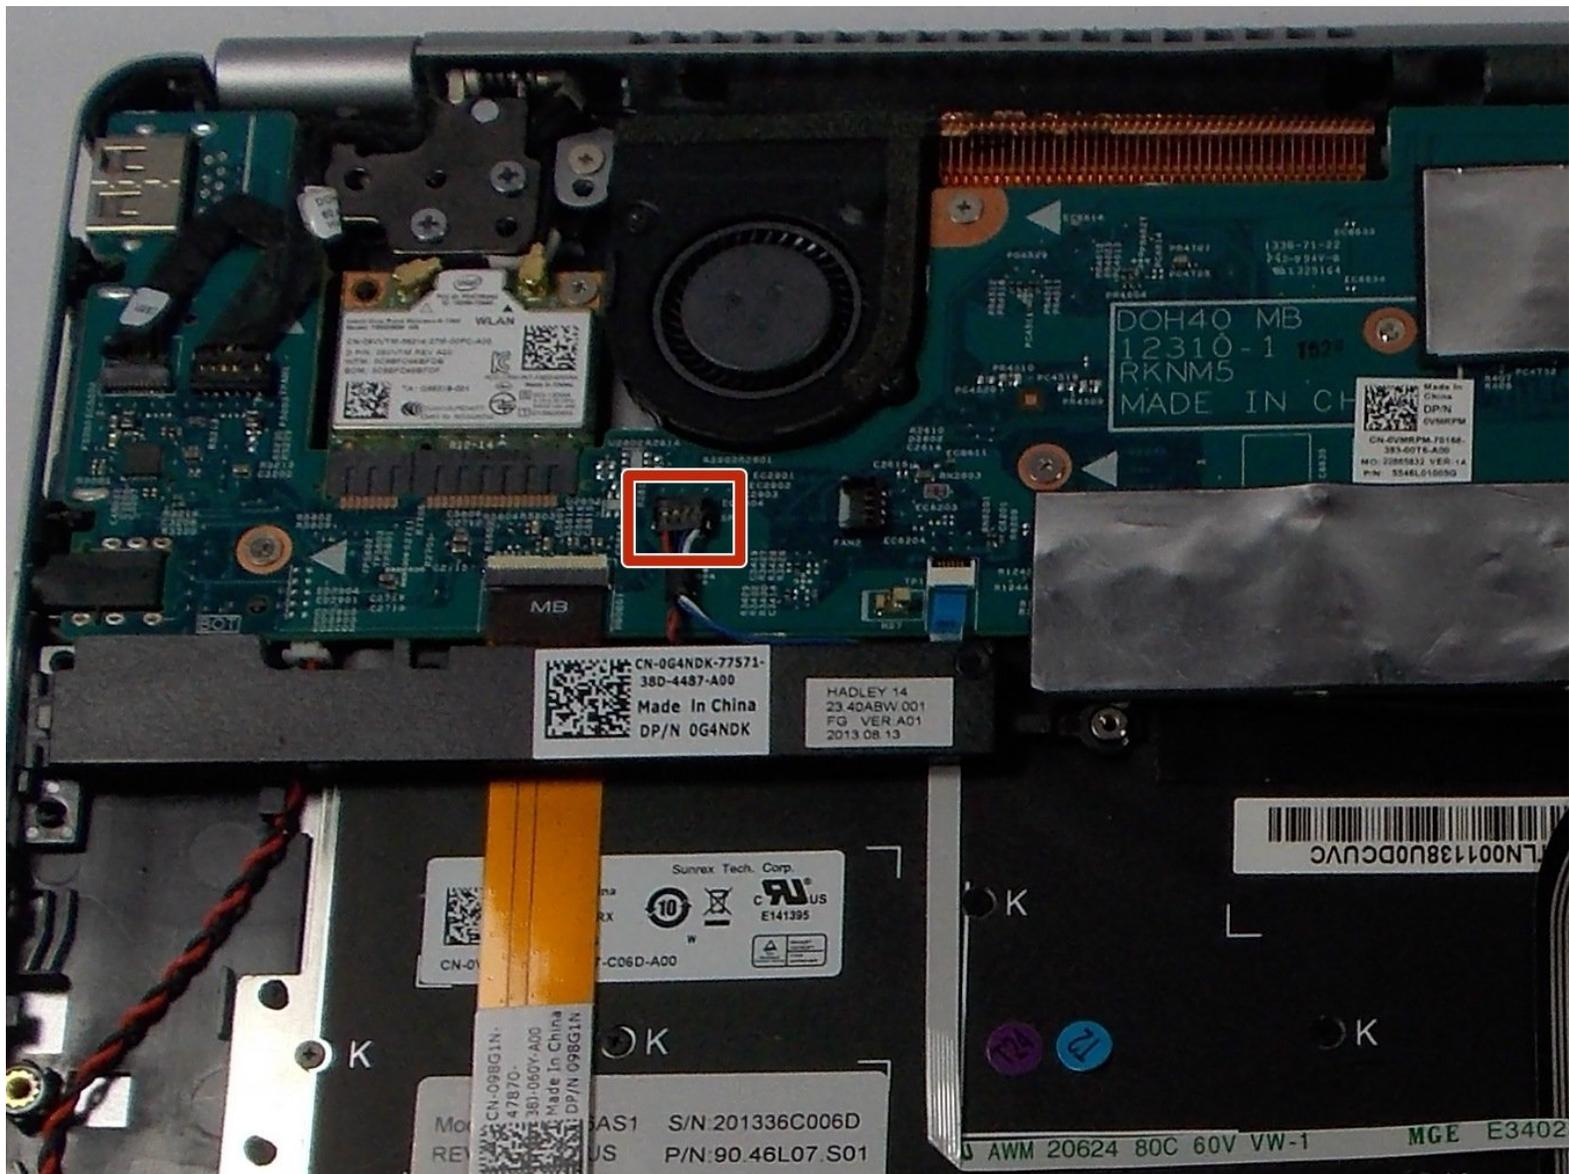

---

## INTRODUCCIÓN


Si el altavoz no está reproduciendo los sonidos correctamente o si se derrama líquido en el espacio del altavoz en el marco de su computadora portátil, es fácil y simple reemplazarlos.

---

### HERRAMIENTAS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
-

## Paso 1 — Cubierta de la base

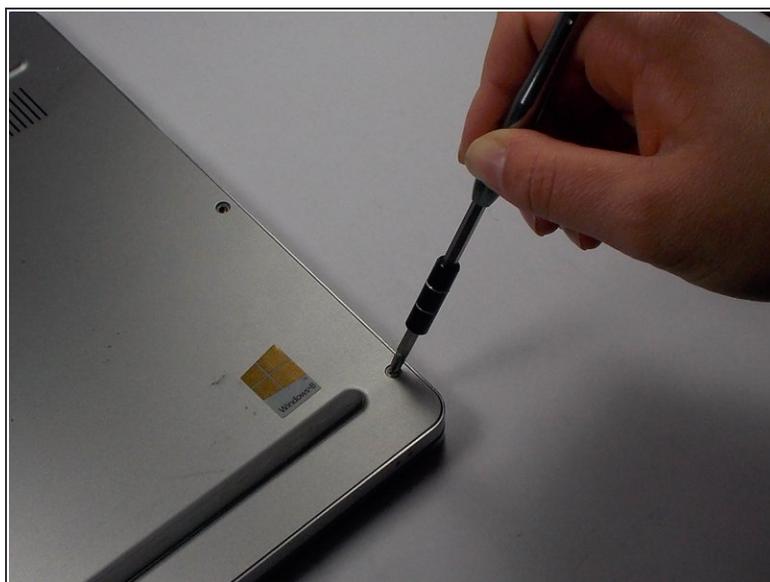

**!** Apague su Dell Inspiron 14-7437 antes de desmontarlo.



- Retire los ocho tornillos de 4,5 mm en el panel posterior del dispositivo con el destornillador Phillips 1.
- i** Los dos tornillos de 4.5 mm en el centro debajo del soporte de goma no se pueden quitar, pero se pueden aflojar.

## Paso 2




- Abra la tapa trasera con un spudger y deslícela a lo largo de debajo de la cubierta.

## Paso 3 — Batería

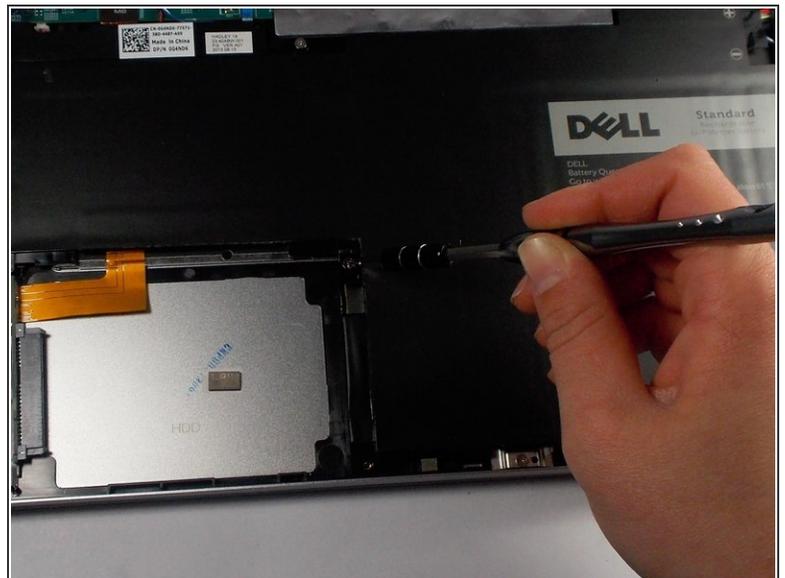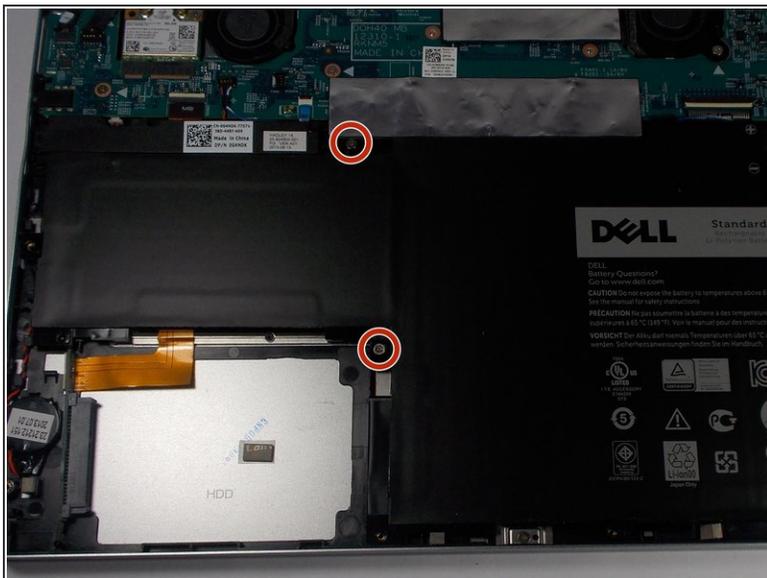


- Retire los dos tornillos de 2.5 mm que sujetan la batería en su lugar con el destornillador Phillips J000.

## Paso 4

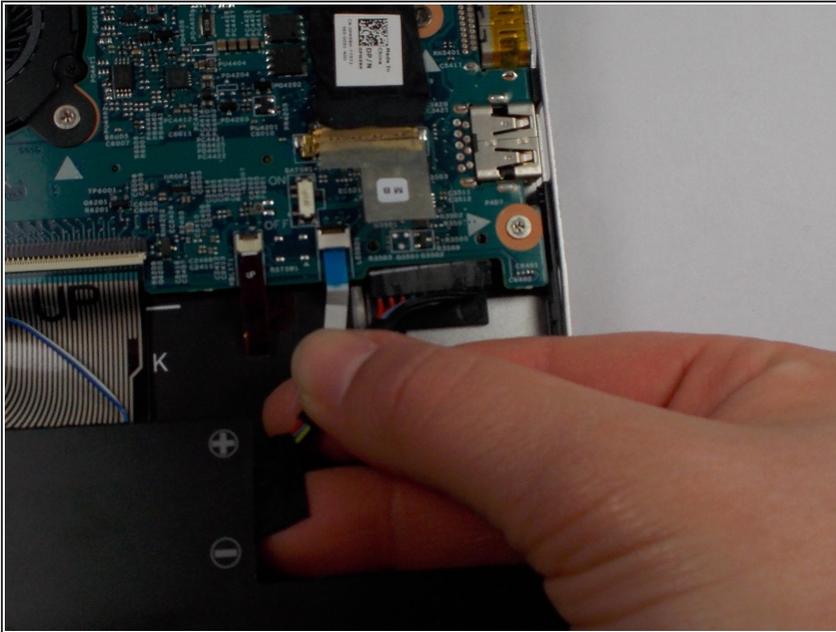

- Desconecte los cables de cinta de la placa base.

## Paso 5

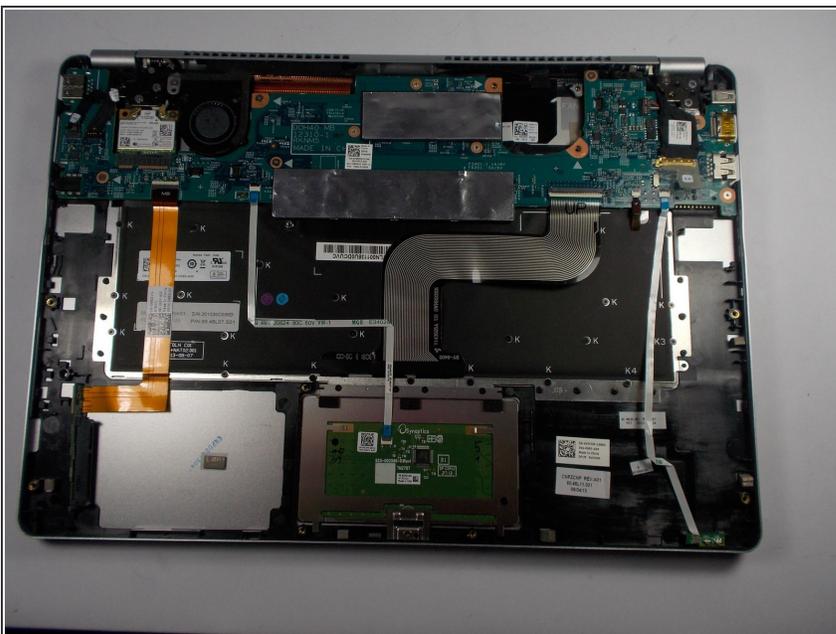


- Levante y retire la batería de polímero de litio.

## Paso 6 — Altavoz



- Desconecte los cables de la placa madre tirando suavemente hacia arriba.

## Paso 7

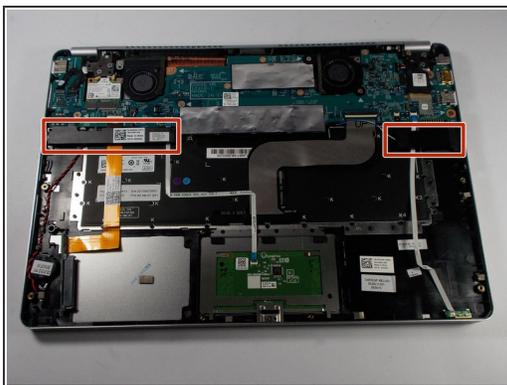

- Retire los altavoces de la caja.

Para volver a armar su aparato, siga estas instrucciones en orden inverso.