



Sustitución de fuente de alimentación de PlayStation 3 Super Slim

¿Problemas con la potencia? Esta guía hará que seas capaz de reemplazar la fuente de alimentación de tu PS3.

Escrito por: Joseph O'Connor



INTRODUCCIÓN

Si necesitas cambiar la fuente de alimentación de tu consola, significa que ésta no recibe suficiente potencia y por ese motivo no funciona correctamente.

Antes de empezar esta guía asegúrate de tener las herramientas adecuadas (listadas abajo), bastante tiempo libre y un espacio limpio y ordenado para trabajar.

Cuando sigas los pasos de esta guía, sé cuidadoso cuando apliques presión en diferentes partes y componentes que se puedan doblar o romper fácilmente.

Igualmente, ¡tómate tu tiempo y asegúrate de leer los pasos con atención mientras trabajas en la sustitución de la fuente de alimentación!



HERRAMIENTAS:

- [T8 Torx Security Bit Screwdriver](#) (1)
- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)



PARTES:

- [PlayStation 3 Super Slim Power Supply](#) (1)

Paso 1 — Fuente de Alimentación



- Quita la cubierta que cubre la bahía del disco duro deslizando el panel desde atrás hacia delante de la consola.
- ⓘ La cubierta que cubre la bahía del disco duro se encuentra en el lado derecho de la consola.

Paso 2



- Quita los tres tornillos negros largos de 9.8mm con un destornillador de seguridad T-8.
- Quita los tornillos azules largos de 7.9mm con un destornillador Phillips #1.


Paso 3



- Tira de la pestaña para quitar el disco duro.

 El disco duro debe ser quitado y guardado cuidadosamente para prevenir dañar los datos.

Paso 4

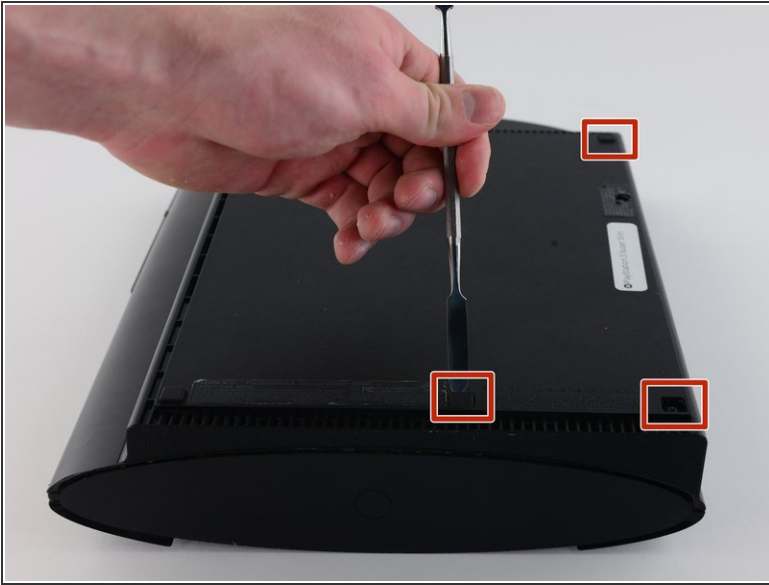

- En la parte trasera de la consola, quita las patas de goma haciendo palanca con el spudger metálico.
- Quita los cuatro tornillos negros largos de 36.3mm que hay debajo con un destornillador Phillips #1.
- ⓘ Un tornillo está escondido debajo de la pegatina de la garantía. La pegatina se puede pelar o pinchar con un destornillador.

Paso 5





- En la parte superior de la consola, desengancha el gancho que se encuentra en el extremo derecho debajo del panel frontal, levanta ligeramente el panel y aplica presión.
- Desenganche el segundo gancho del lado derecho deslizando la herramienta de plástico en el área marcada.
- Desliza el panel a la izquierda para desenganchar el resto de los ganchos.
- ⓘ Esta es probablemente, la parte más difícil. Si no puedes desencajar los ganchos del panel frontal, puedes intentar hacer palanca para sacar todos los ganchos. Sin embargo, hazlo bajo tu responsabilidad, ya que estos ganchos se rompen con facilidad.

Paso 6





- Quita el panel trasero haciendo presión hacia abajo la pestaña de la parte derecha del dispositivo y deslizando el panel hacia la izquierda.

Paso 7

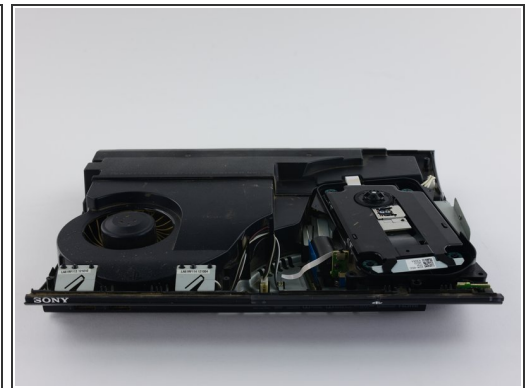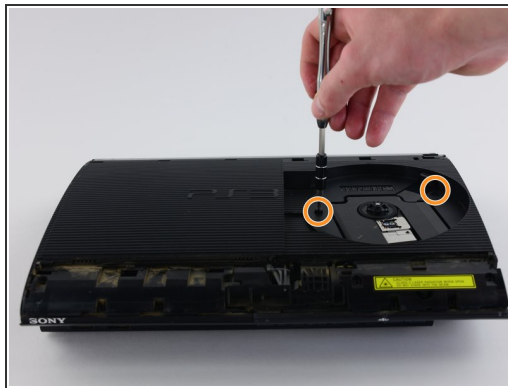




- Quita los 5 tornillos plateados largos de 20.8mm con un destornillador Phillips #1.
- Quita los 2 tornillos negros largos de 9.9mm en el lector de discos con un destornillador de seguridad T-8.
- Quita la carcasa superior de plástico.

Paso 8

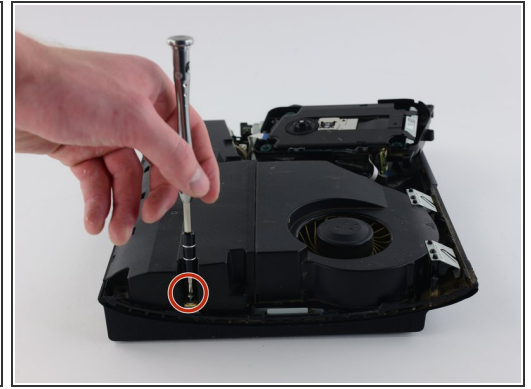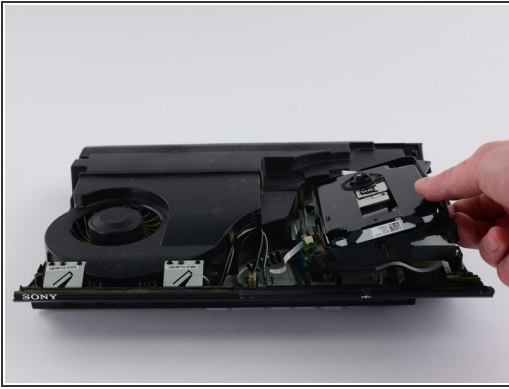

- Mueve la unidad óptica para un lado y descubre uno de los tornillos largos plateados de 8.8mm.
- Quita los tornillos largos plateados de 8.8mm de cada lado con un destornillador Phillips #1.

Paso 9

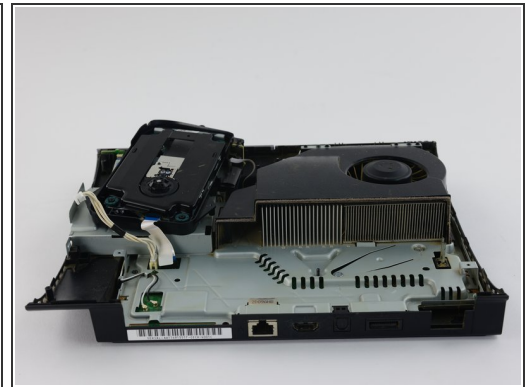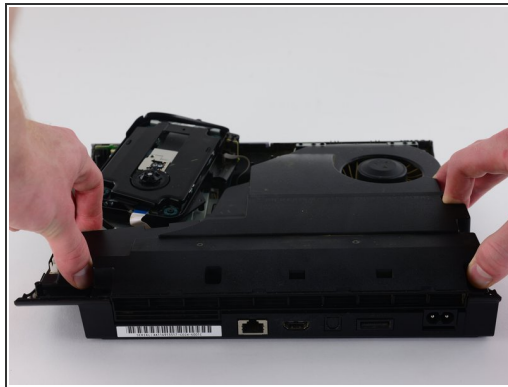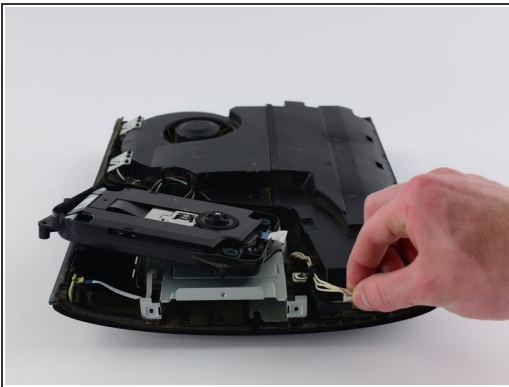

- Quita el cable del enchufe y quita los cables de los dos ganchos de plástico.
- ⚠ Cuando quites el cable del enchufe, tira del conector macho de plástico, no de los cables.
- Quita la fuente de alimentación.

Instala el recambio de la fuente de alimentación. Para volver a montar la consola ,sigue las instrucciones en el orden contrario.