




Reemplazo de la tarjeta AirPort/Bluetooth del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2017)

Prerrequisito para quitar la tarjeta AirPort de la placa lógica.

Escrito por: Evan Noronha

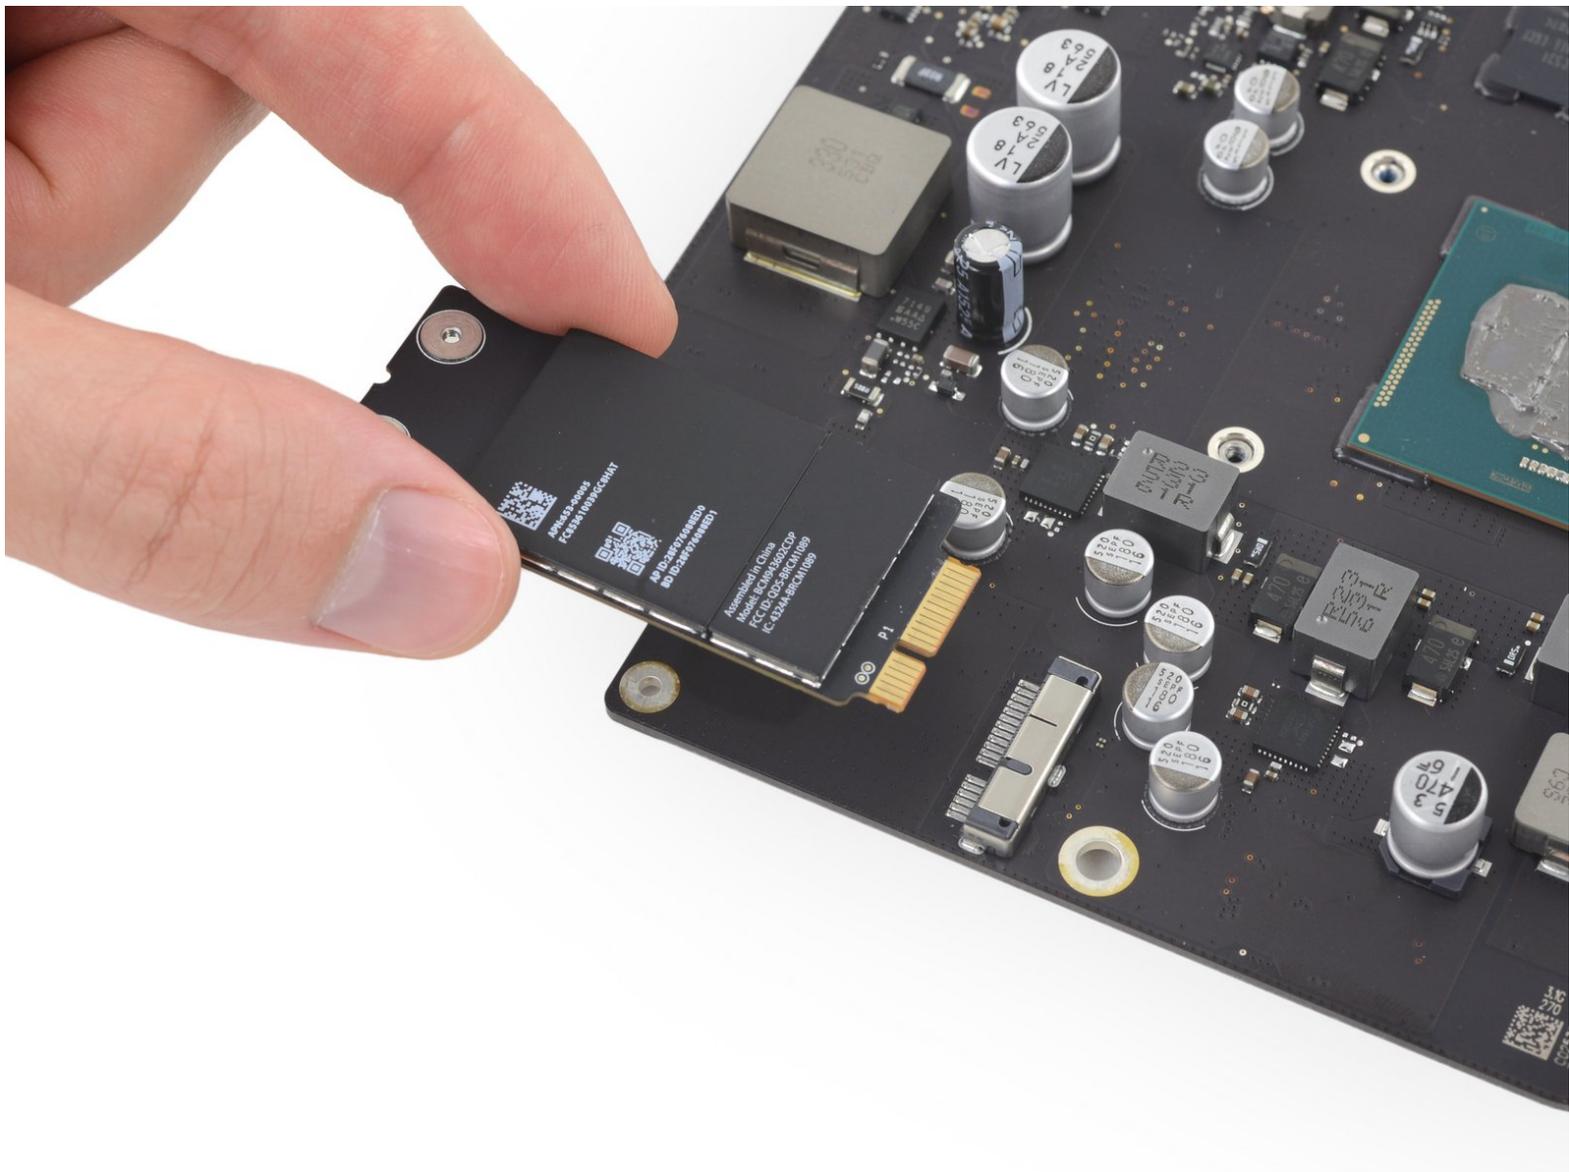

INTRODUCCIÓN


Prerrequisito para quitar la tarjeta AirPort de la placa lógica.



HERRAMIENTAS:


- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Tarjeta AirPort/Bluetooth

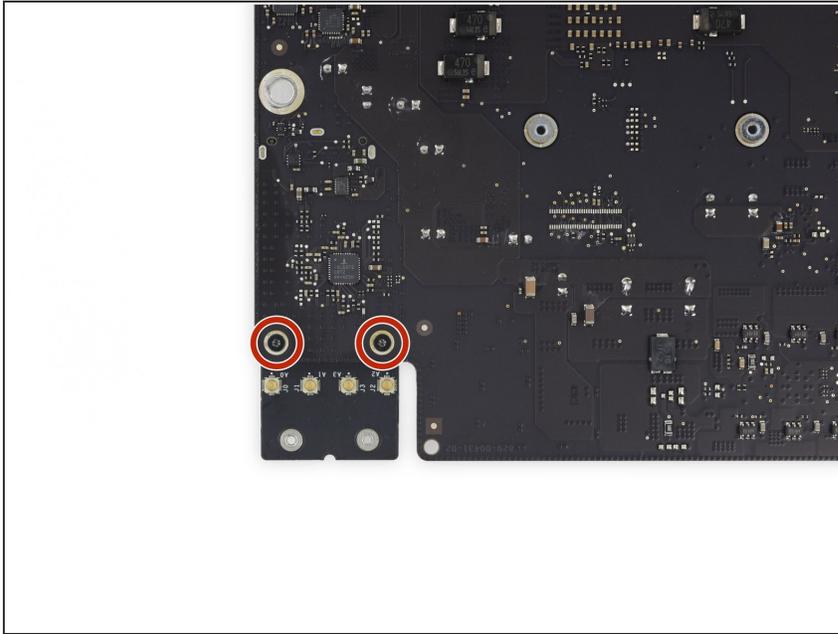

- Remueve los dos tornillos Torx T5 de 3.3 mm que aseguran la tarjeta AirPort/Bluetooth a la placa lógica.

Paso 2

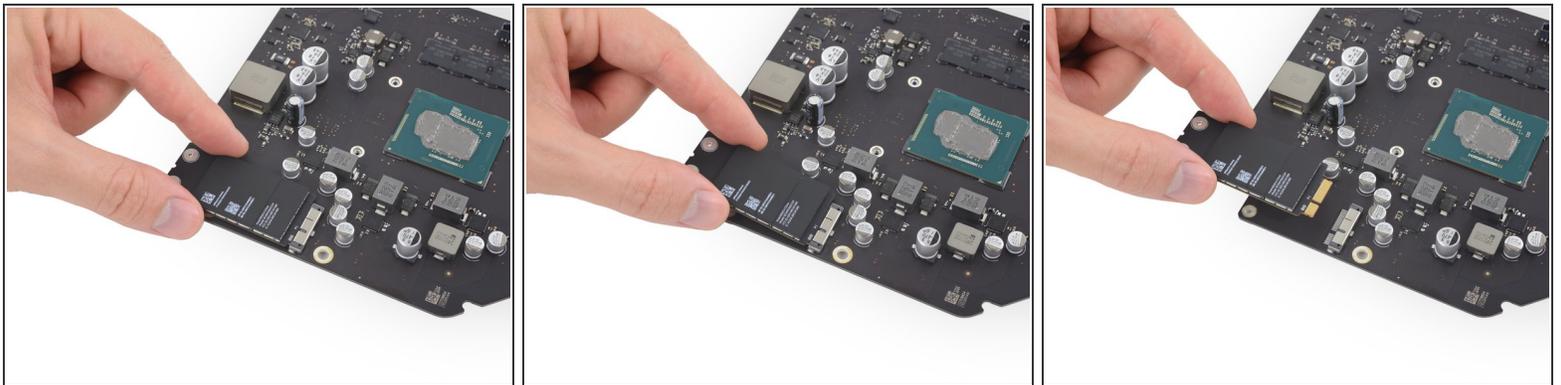

- Levanta ligeramente la tarjeta AirPort/Bluetooth y tira de ella fuera de su zócalo.

⚠ No uses fuerza excesiva para tirar del final de la tarjeta AirPort/Bluetooth fuera de su zócalo en la placa lógica. Hacerlo puede dañar el zócalo.

👉 Cuando reinstales la tarjeta, asegúrate de que esté apropiadamente colocada antes de instalar los tornillos de sujeción.

📌 Si la tarjeta AirPort/Bluetooth está colocada apropiadamente, los hoyos de los tornillos deberían alinearse con los de la placa lógica.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.