



Reemplazo de la Bandeja del disco duro del iMac Intel 21.5" Retina 4K Display

Prerrequisito para quitar la placa lógica.

Escrito por: Evan Noronha



INTRODUCCIÓN


Prerrequisito para quitar la placa lógica.



HERRAMIENTAS:

- [TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Bandeja del disco duro

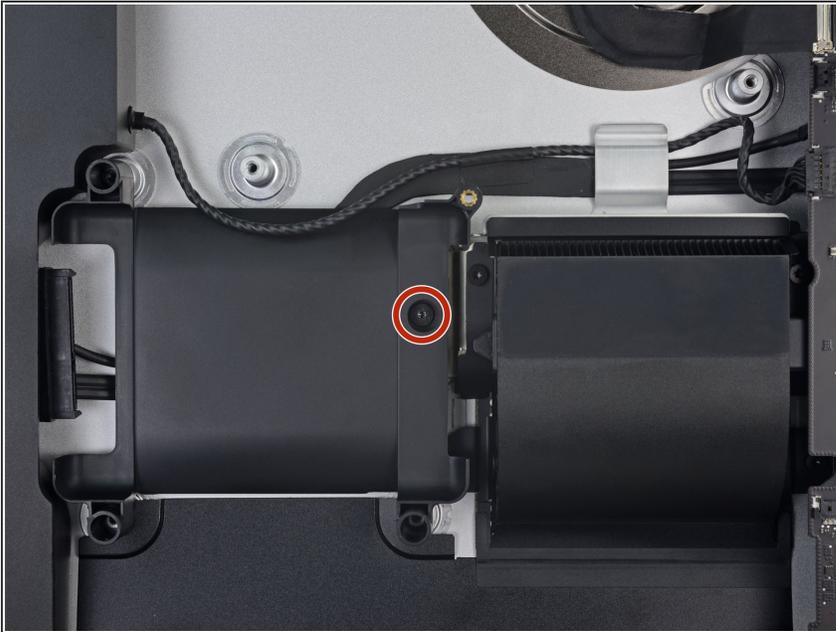

- Retira el tornillo Torx T8 de 7.3 mm que fija la bandeja del disco duro al gabinete trasero.

Paso 2



- Retira la bandeja del disco duro.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.