



Reemplazo de ménsula de soporte inferior de iMac Intel 21.5" Retina 4K Display

Prerequisito para remover la ménsula de soporte inferior en un iMac.

Escrito por: Evan Noronha



INTRODUCCIÓN


Guía de prerequisite para únicamente remover la ménsula de soporte inferior de un iMac.



HERRAMIENTAS:


- [Tweezers](#) (1)
 - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Ménsula de soporte inferior

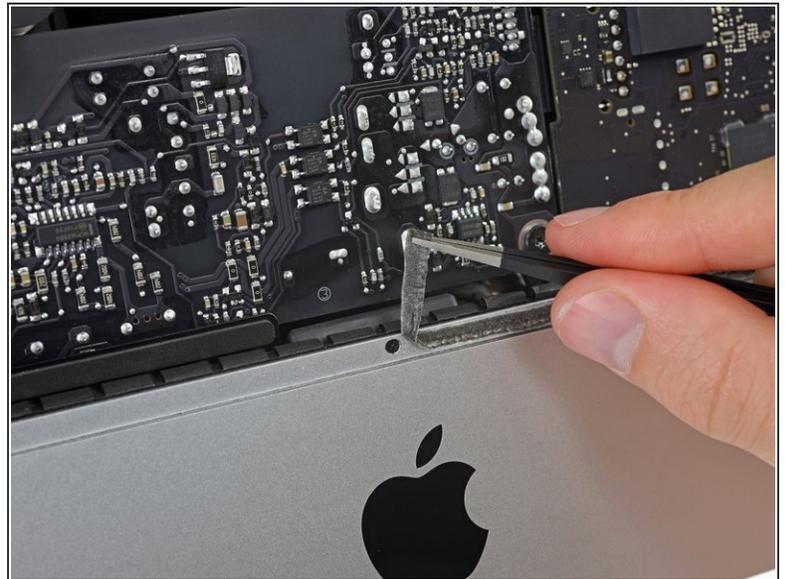

- Remueve los siguientes cinco tornillos Philips que mantienen la ménsula de soporte inferior en su lugar:
 - Cuatro tornillos de 3.2 mm
 - Un tornillo de 1.7 mm
- ⓘ En al menos algunas máquinas con EMC 2544, todos los tornillos son del mismo tamaño.
- ⓘ Podrías necesitar quitar el adhesivo de la pantalla que pasa por el borde inferior del marco del iMac para acceder a los tornillos.

Paso 2

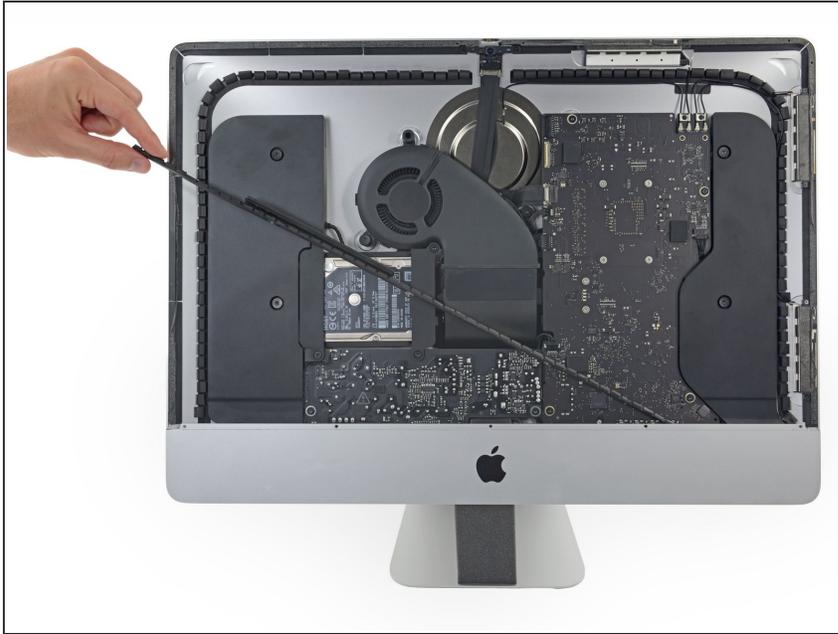

- Remueve la ménsula de soporte inferior del marco del iMac.

Para re ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.