



Como arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper

Esta es una guía para arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper en el Pebble 301BL. *este procedimiento anula la garantía del dispositivo*

Escrito por: Benjamin Cunliffe



INTRODUCCIÓN

Esta es una guía para arreglar el "tearing" de la pantalla E-Paper en el Pebble 301BL.

este procedimiento anula la garantía del dispositivo



HERRAMIENTAS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [Metal Spudger](#) (1)
-

Paso 1 — Dispositivo




- Esta es una guía para solucionar el problema de la pantalla E-Paper en relojes Pebble 301BL.

Paso 2 — Desatornillar



- Usando un destornillador Torx T5; saca los 4 tornillos de la parte posterior.
① [iFixit T5 Torx screwdriver](#)

Paso 3 — Conector de video

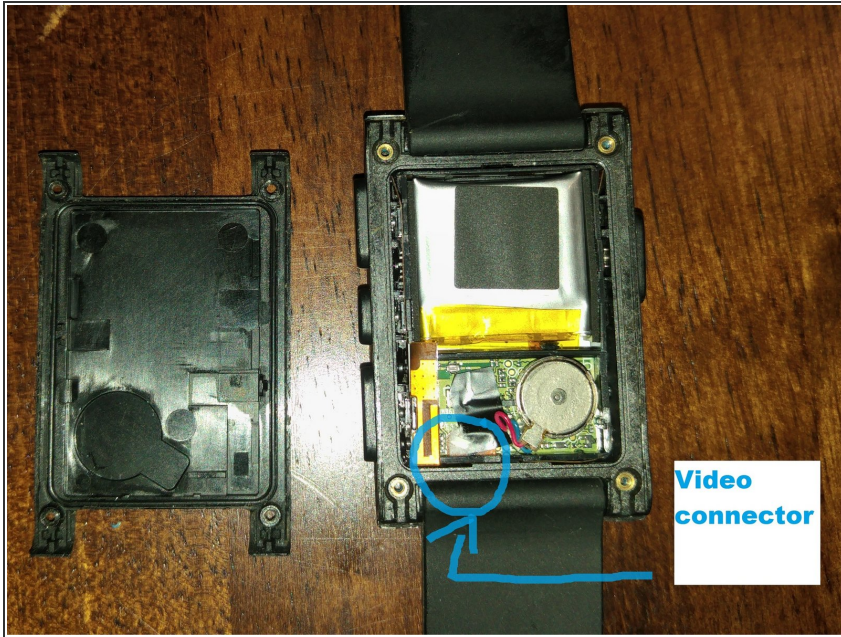


- Encontraras el conector de video (Video connector) en la parte inferior del dispositivo, a la izquierda del motor de vibración.
- Durante el uso normal y debido a la falta de presión, el cable se suelta, creando los defectos en la pantalla.
- En el siguiente paso, mostraremos como aplicar presión para mantenerlo conectado.

Paso 4 — Aplicar presión en el conector



- El método que me funcionó fue poniendo un trozo de papel higiénico encima del conector.
- Para comprobar si esto ayuda, sujeta el papel con un dedo, y desplázate a través del menu usando los botones.
- ¡No te preocupes! Nada dentro del dispositivo hará que el papel prenda fuego.

Paso 5 — Cerrar

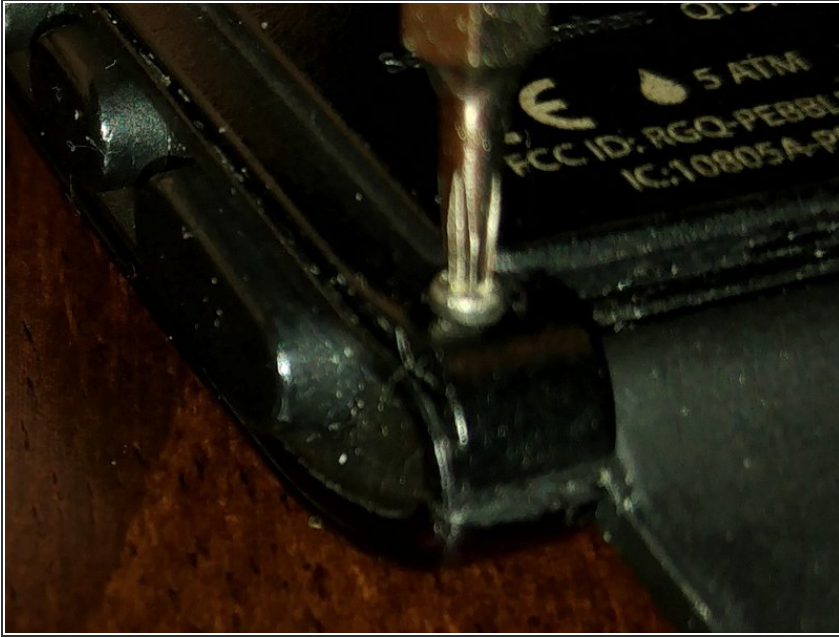

- Una vez que has comprobado que el papel aplica la presión necesaria, puedes volver a colocar los tornillos.

⚠ En caso de que no cierre correctamente, no sigas apretando, o puedes romper los tornillos.

- En caso de que no cierre correctamente, vuelve a abrir el dispositivo, quita un poco de papel hasta que cierre correctamente. Así podrá mantener su resistencia al agua.

Paso 6 — Resultado final



- Este es un ejemplo del resultado final.

Para reensamblar el dispositivo, siga las instrucciones al revés.