


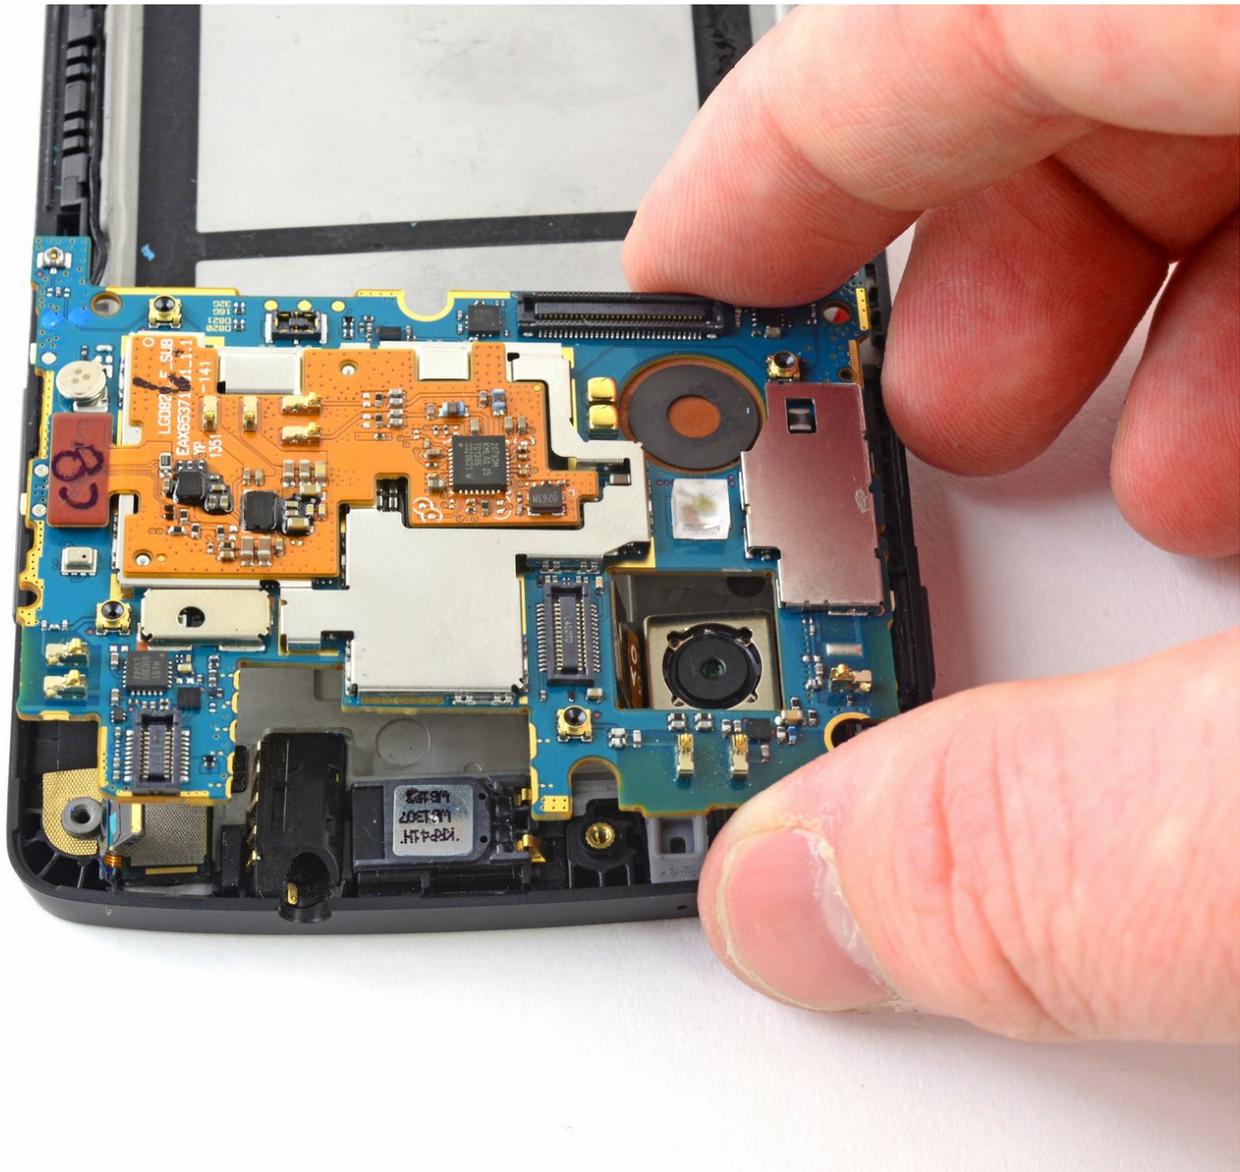

Reemplazo de la placa madre del Nexus 5

Reemplaza la placa madre en tu Nexus 5.

Escrito por: Kyle Libby



INTRODUCCIÓN

Usa esta guía para reemplazar la placa madre en tu Nexus 5.



HERRAMIENTAS:

- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



PARTES:

- [Google Nexus 5 \(LG-D820\) Motherboard](#) (1)
- [Nexus 5 Antenna Cables](#) (1)

Paso 1 — Tarjeta SIM



- Inserta la herramienta de expulsión de tarjeta SIM o un clip en el agujero al lado a la ranura de la tarjeta SIM, la cual está localizada justo debajo del botón de encendido.
- Presiona la herramienta dentro del agujero hasta que vea salir la bandeja.

Paso 2



- Remueve suavemente la tarjeta SIM con los dedos o con una pinza si la bandeja de la tarjeta no fue expulsada completamente.
- ☑ Asegúrate de que el chip este viendo hacia la parte trasera del teléfono al reinsertar la tarjeta SIM.

Paso 3 — Tapa trasera



- Usa una herramienta de apertura de plástico para liberar los clips en la parte superior de cada lado de la tapa trasera.
- ⓘ La parte inferior está sujeta con espuma adhesiva. Podrás finalmente liberar la tapa trasera utilizando una púa de apertura.
- ⓘ Es mejor evitar hacer palanca alrededor de la ranura de la tarjeta SIM., ya que el plástico aquí es muy delgado y puede romperse al hacer palanca.

Paso 4 — Marco medio



- Remueve los seis tornillos Phillips #00 de 4.0 mm que sujetan el marco medio al teléfono.
- Para reemplazar la pantalla LCD y digitalizador, remueve los cuatro tornillos adicionales de 4.00 mm de la tapa de la placa hija con el mismo destornillador.

Paso 5



- Remueve el marco medio del teléfono.

Paso 6 — Batería



- Usa el extremo plano de un [nylon spudger](#) para desconectar el conector de la batería.

Paso 7




- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano de la placa hija y apártalo de la batería.

Paso 8




- Usa una herramienta de apertura de plástico para sacar la batería de su receptáculo.
 - ⓘ Podrías necesitar usar una pistola de calor para aplicar una pequeña cantidad de calor para ablandar el adhesivo debajo de la batería.
 - ⚠ No perfores o dobles la batería.

Paso 9 — Placa madre

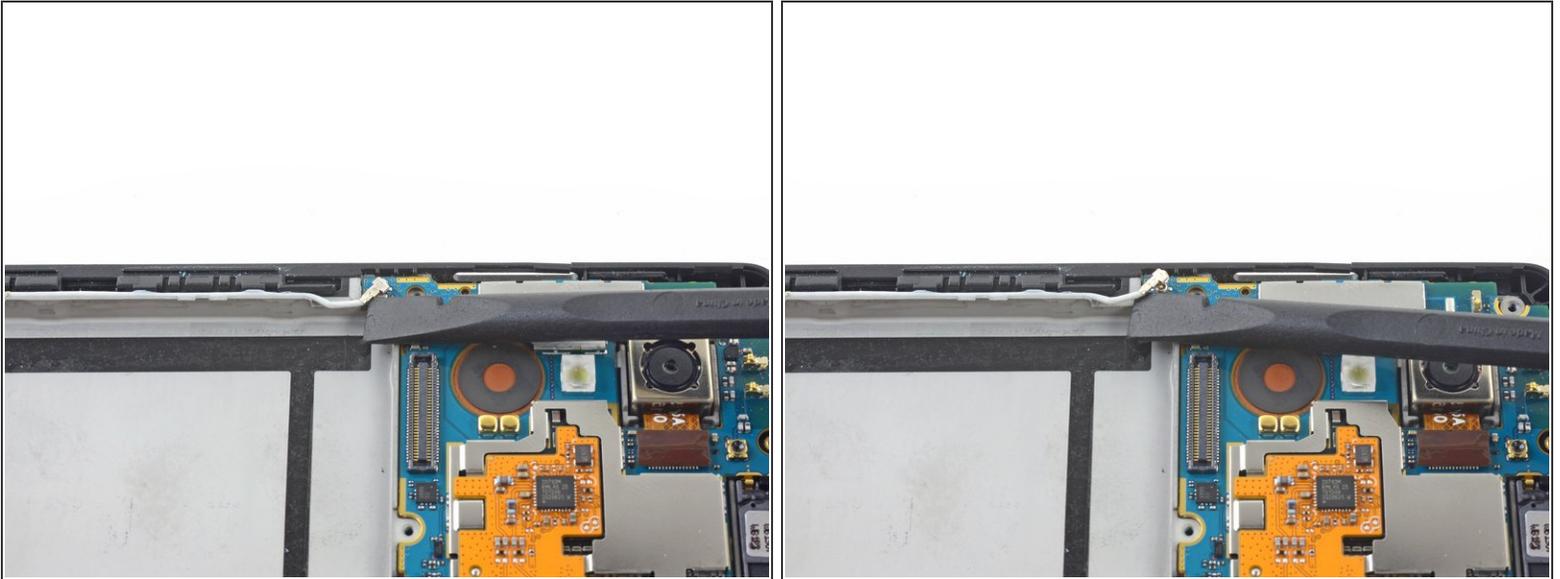


- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable izquierdo de la antena.

Paso 10

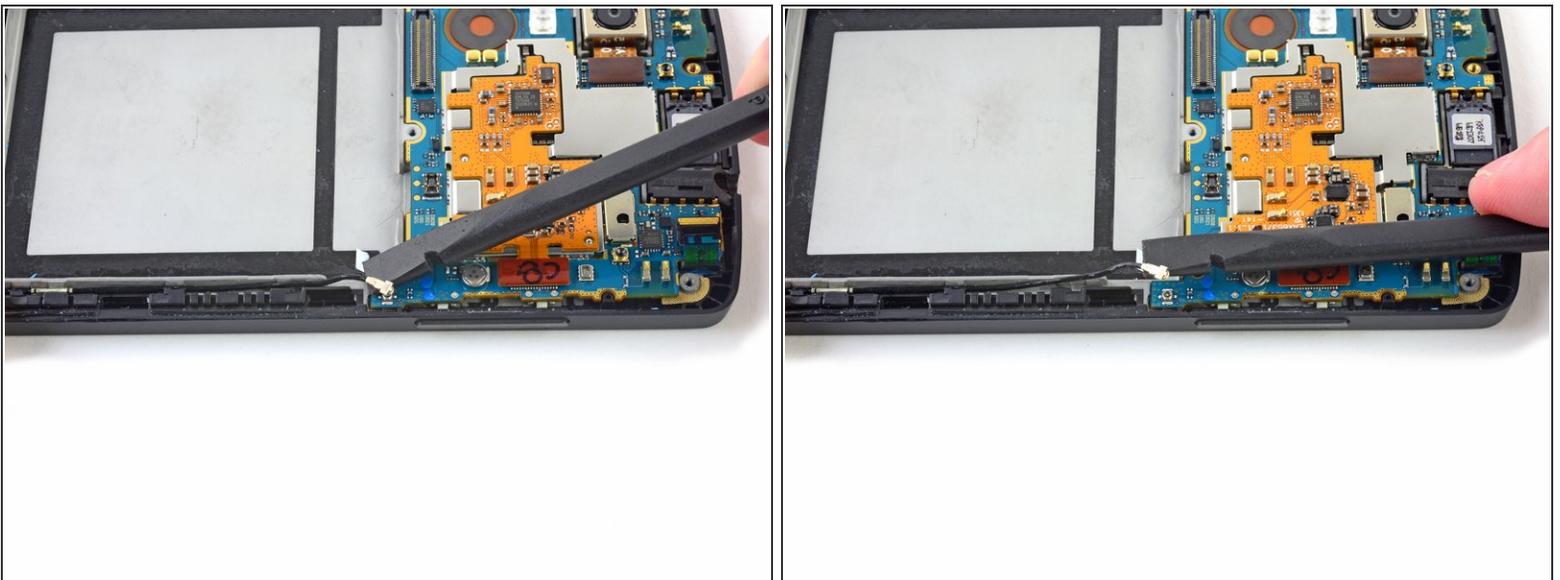


- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable derecho de antena.
- ☑ Estos deben ser sujetados firmemente durante el reensamblaje, ya que si no los sujetas bien, tu recepción y calidad de llamada se verán afectadas.

Paso 11

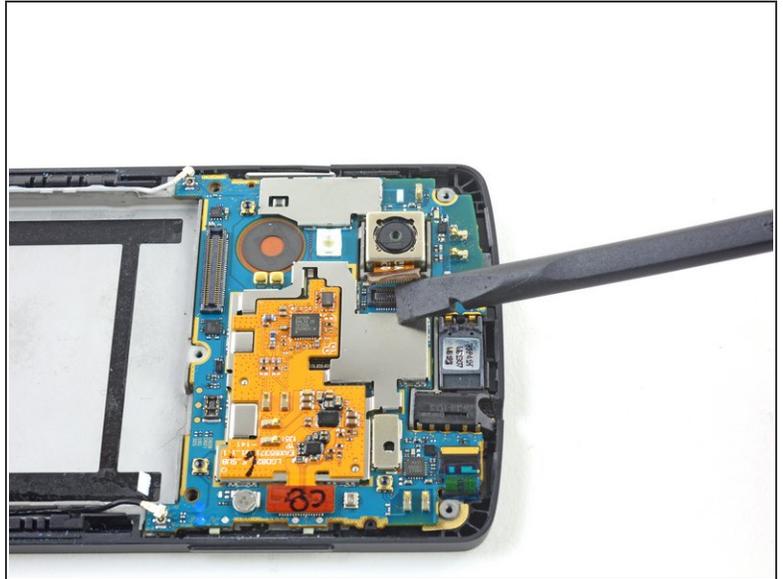


- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano que conecta la cámara trasera a la placa madre.

Paso 12

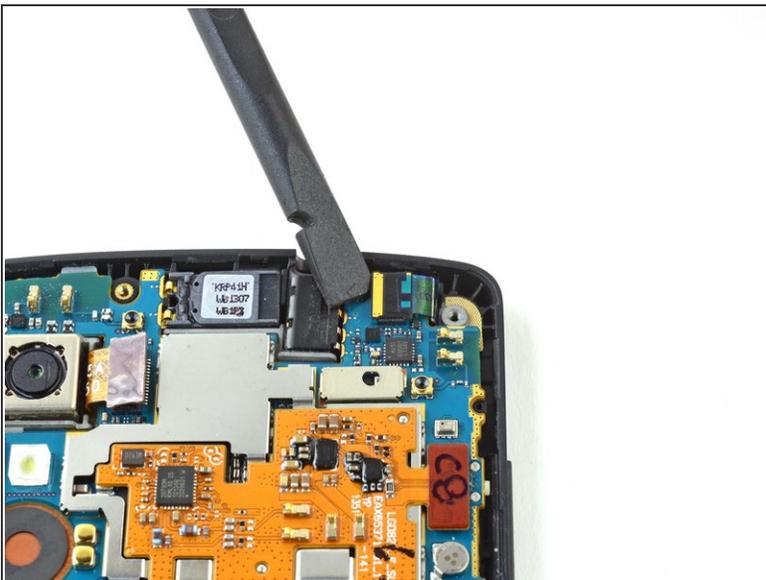

- Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable plano de la cámara frontal.

Paso 13

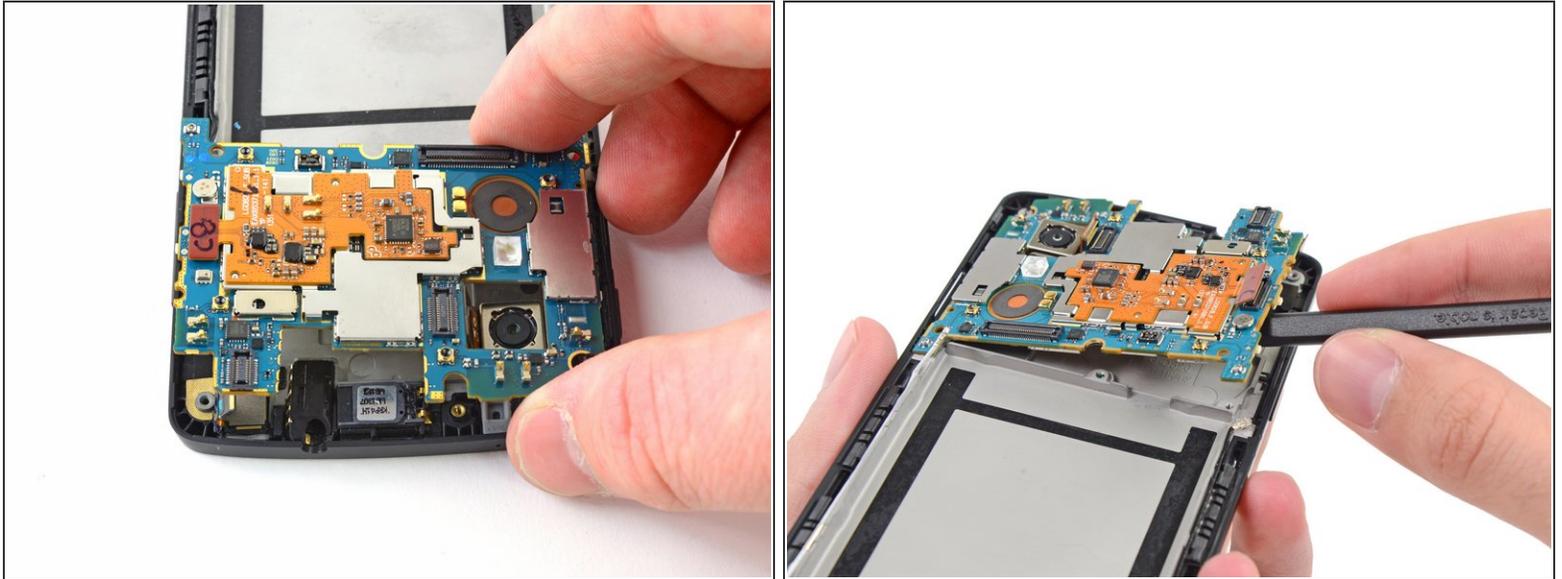

- Con cuidado levanta la placa madre del dispositivo.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.