


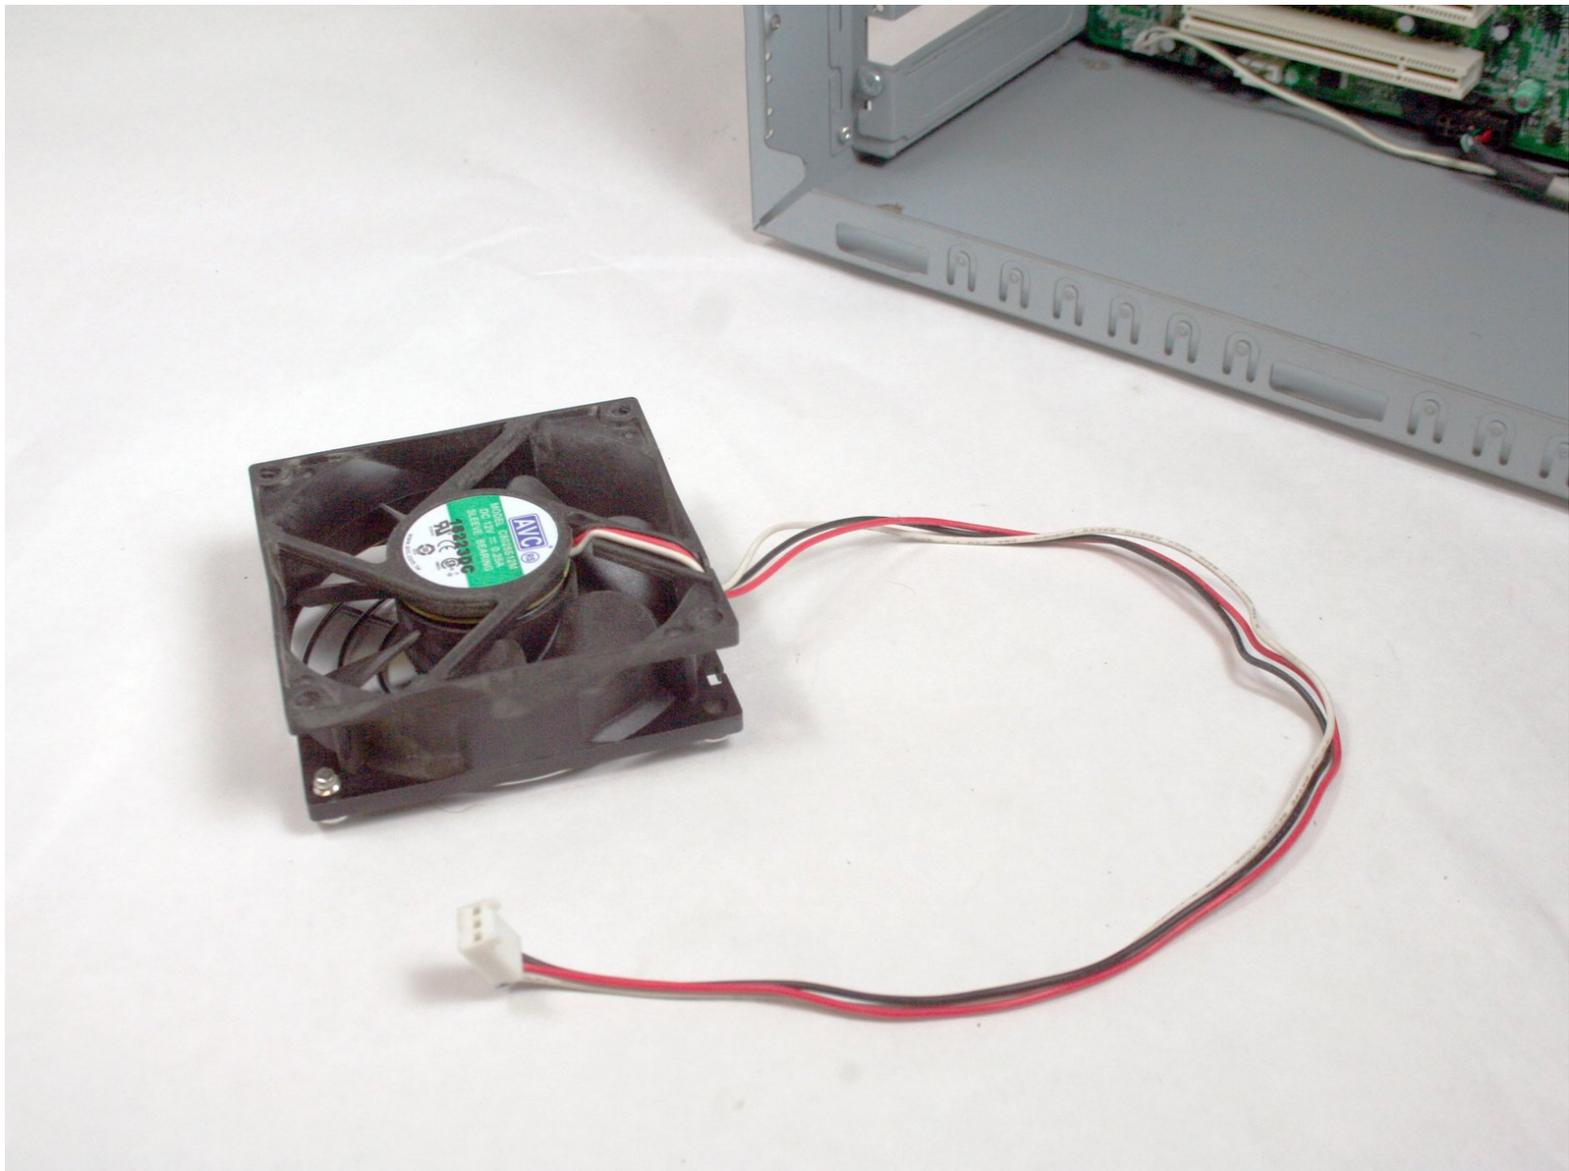

# Extracción del ventilador de la caja HP Compaq dx2000MT

Retire el ventilador de la caja

Escrito por: Logan Pace



# INTRODUCCIÓN

Esta guía le mostrará cómo quitar el ventilador de la caja en su HP Compaq dx2000MT.

---

## HERRAMIENTAS:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
  - [Flathead Screwdriver](#) (1)
  - [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
  - [Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver](#) (1)
  - [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Paso 1 — Extracción de las puertas de la carcasa HP Compaq dx2000MT



- Apague su computadora y retire el cable de alimentación sacándolo directamente de su enchufe.

## Paso 2



- Retire los 2 tornillos Phillips # 2 que aseguran la puerta de la caja al dispositivo.

### Paso 3




- Retire la puerta de la caja lateral presionando hacia la parte posterior del dispositivo con la mano.
  - ⓘ Esto puede tomar una fuerza considerable así que ¡sigue empujando!
- Una vez que deslice la puerta hacia atrás, retírela tirando de ella hacia afuera del dispositivo.

### Paso 4




- Retire la puerta de la caja lateral presionando hacia la parte posterior del dispositivo con la mano.
  - ⓘ Una vez más, esto puede tomar una fuerza considerable
- Una vez que deslice la puerta hacia atrás, retírela tirando de ella hacia afuera del dispositivo.

## Paso 5 — Extracción del ventilador de la caja HP Compaq dx2000MT

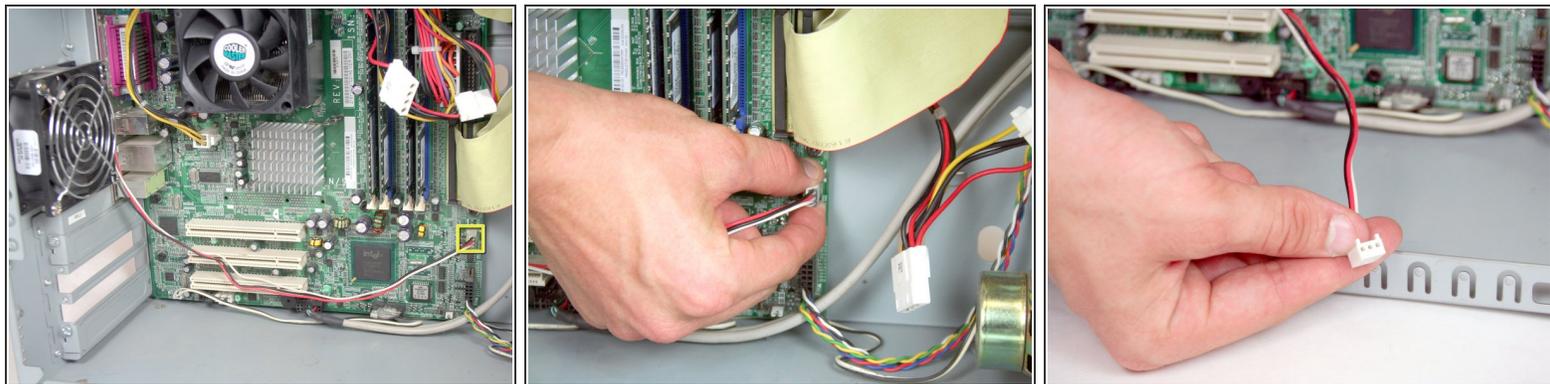


- Retire el conector de alimentación de 3 patas de la placa base tirando de él hacia afuera, hacia el costado del dispositivo.

## Paso 6

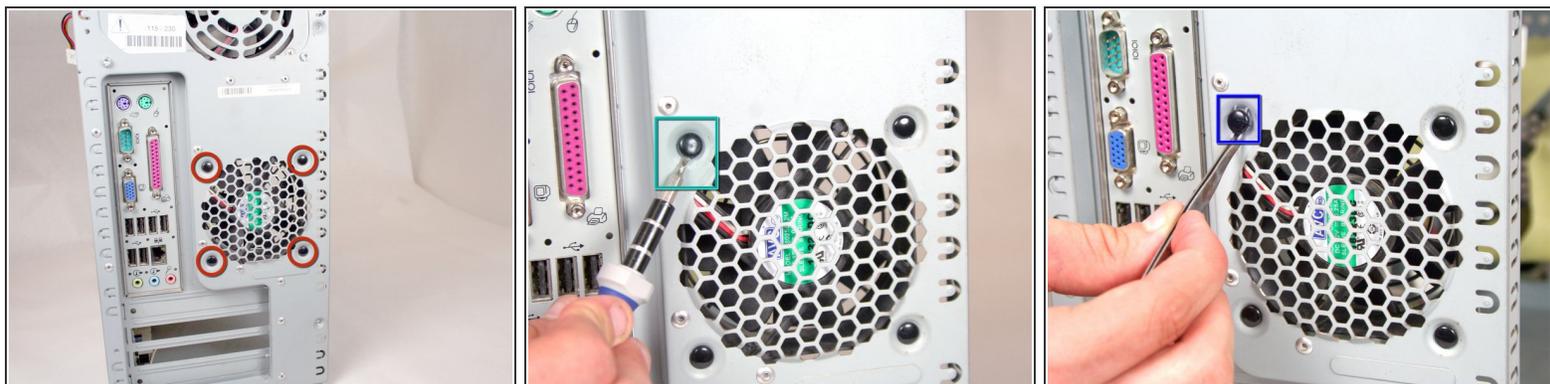

- Retire los 4 sujetadores de empuje de la caja por:
  - Los empuja hacia afuera con un pequeño destornillador de punta plana y
  - Tirarlos con pinzas o alicates.

## Paso 7

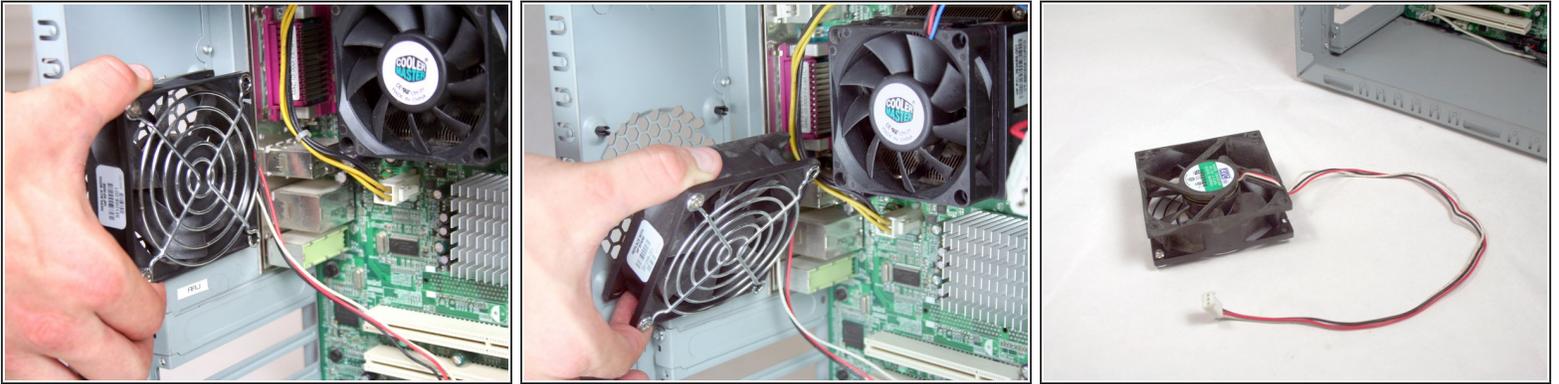

- Retire el ventilador de la carcasa tirando de él hacia la parte frontal del dispositivo.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.