




# Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT

Retire el refrigerador de la CPU

Escrito por: Logan Pace

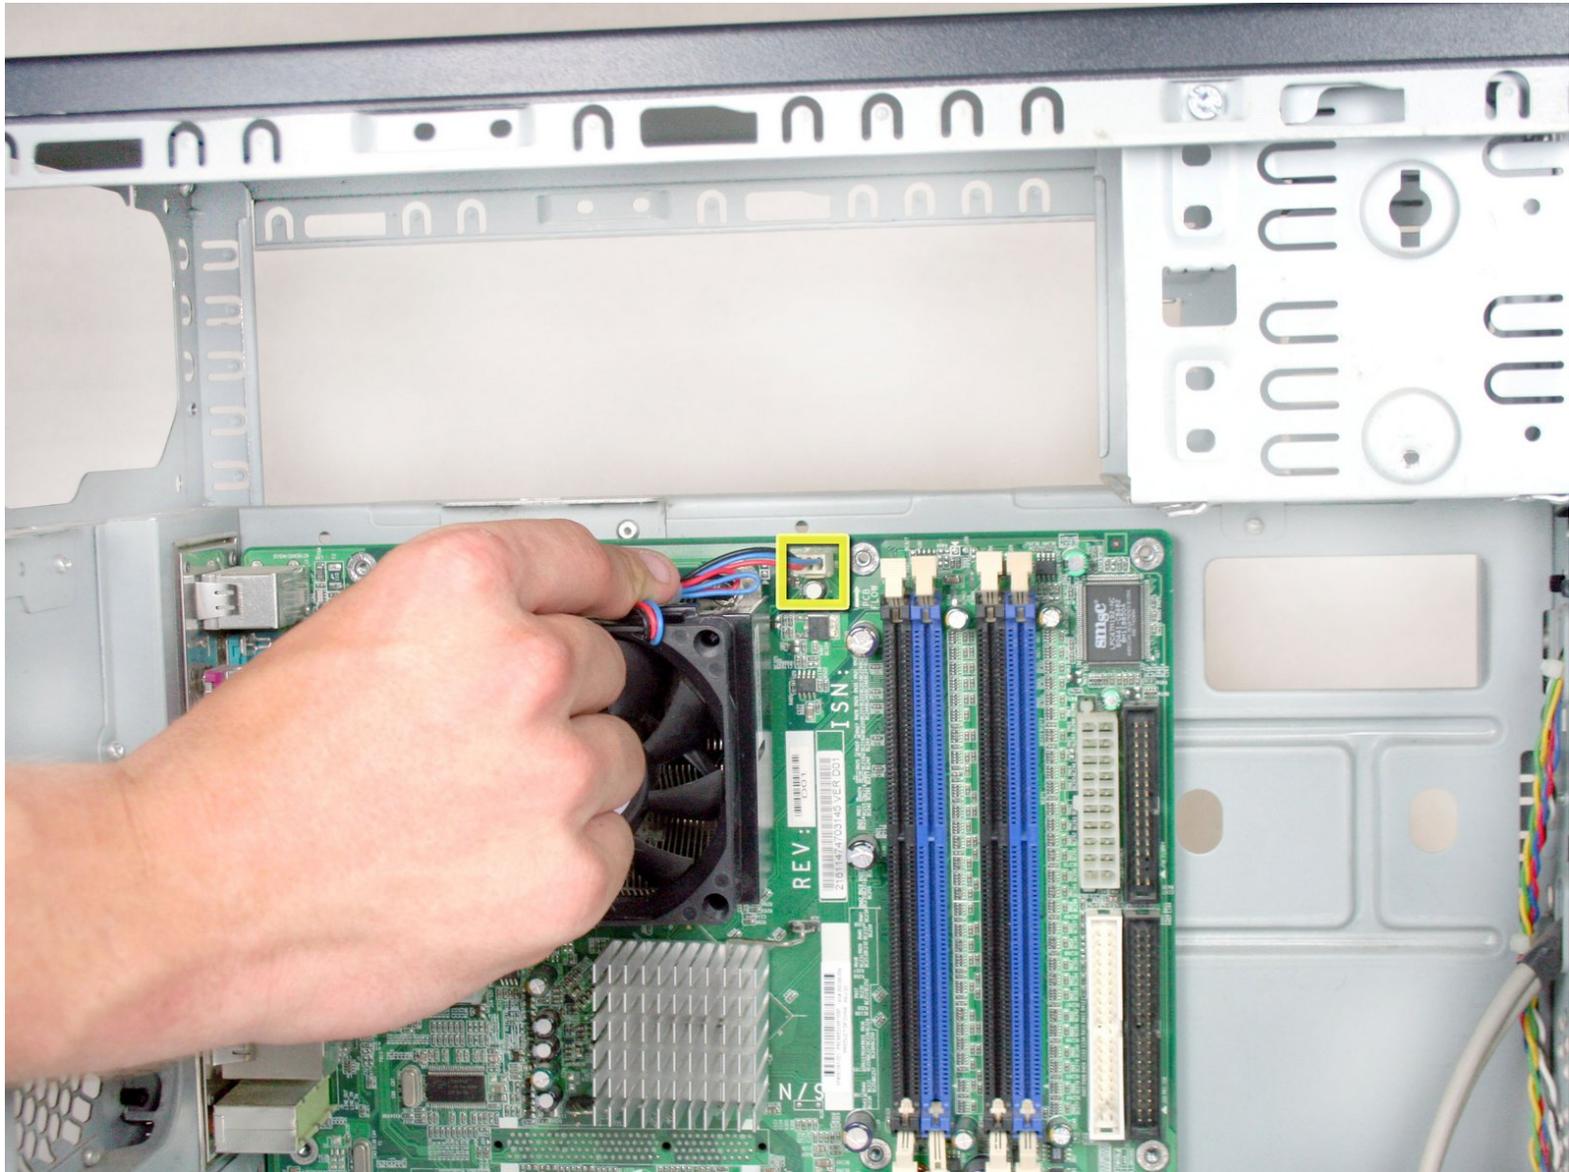

---

# INTRODUCCIÓN

Esta guía le mostrará cómo quitar el enfriador de CPU en su HP Compaq dx2000MT.

---



## HERRAMIENTAS:

- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)
  - [Flathead Screwdriver](#) (1)
  - [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
  - [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [High Content Rubbing Alcohol](#) (1)
  - [Isopropyl Alcohol](#) (1)
-

## Paso 1 — Extracción de las puertas de la carcasa HP Compaq dx2000MT



- Apague su computadora y retire el cable de alimentación sacándolo directamente de su enchufe.

## Paso 2



- Retire los 2 tornillos Phillips # 2 que aseguran la puerta de la caja al dispositivo.

### Paso 3





- Retire la puerta de la caja lateral presionando hacia la parte posterior del dispositivo con la mano.
  - ⓘ Esto puede tomar una fuerza considerable así que ¡sigue empujando!
- Una vez que deslice la puerta hacia atrás, retírela tirando de ella hacia afuera del dispositivo.

### Paso 4





- Retire la puerta de la caja lateral presionando hacia la parte posterior del dispositivo con la mano.
  - ⓘ Una vez más, esto puede tomar una fuerza considerable
- Una vez que deslice la puerta hacia atrás, retírela tirando de ella hacia afuera del dispositivo.

## Paso 5 — Extracción del enfriador de CPU HP Compaq dx2000MT

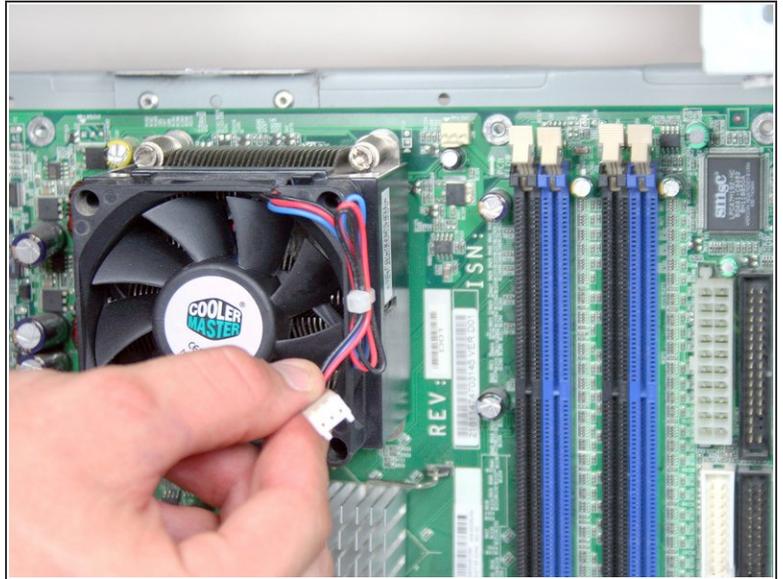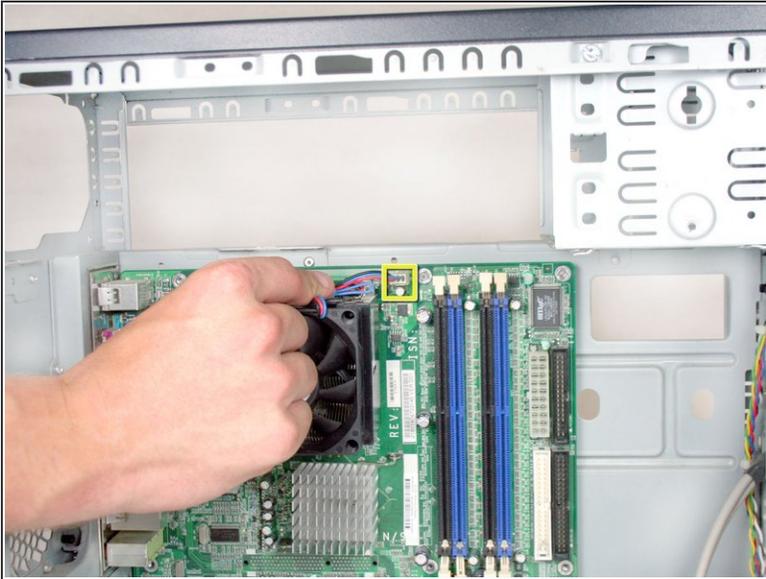

- Retire el conector de alimentación de 3 pines tirando de él hacia el costado del dispositivo.


## Paso 6

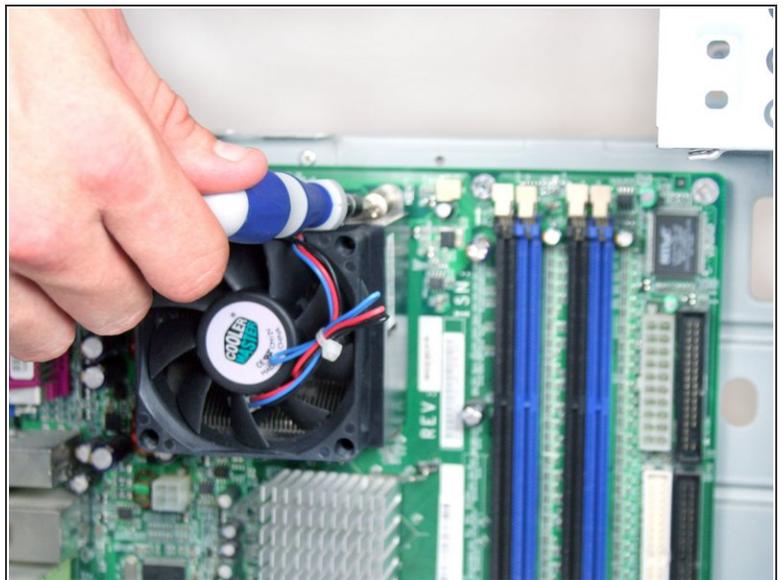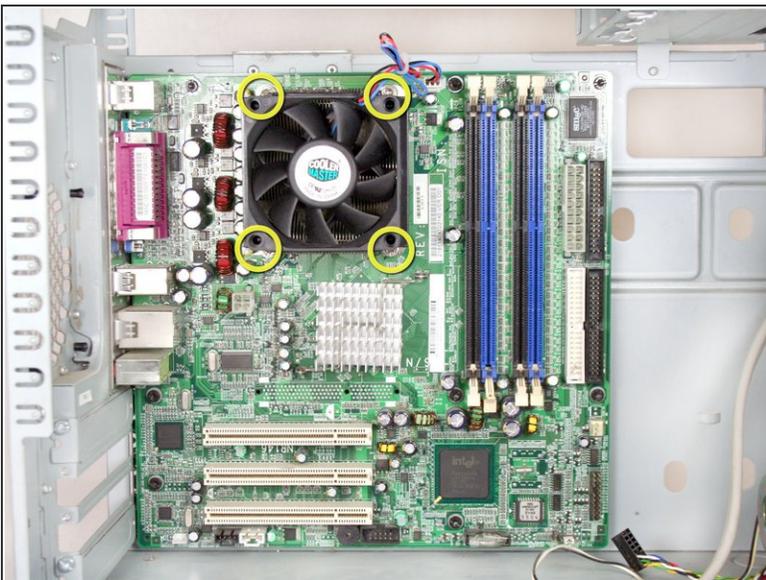

- Desatornille los 4 tornillos Torx T15 que sujetan el enfriador de la CPU en su lugar.

⚠ Asegúrese de sostener su enfriador de CPU al quitar los tornillos. ¡No quiere que se caiga!

## Paso 7

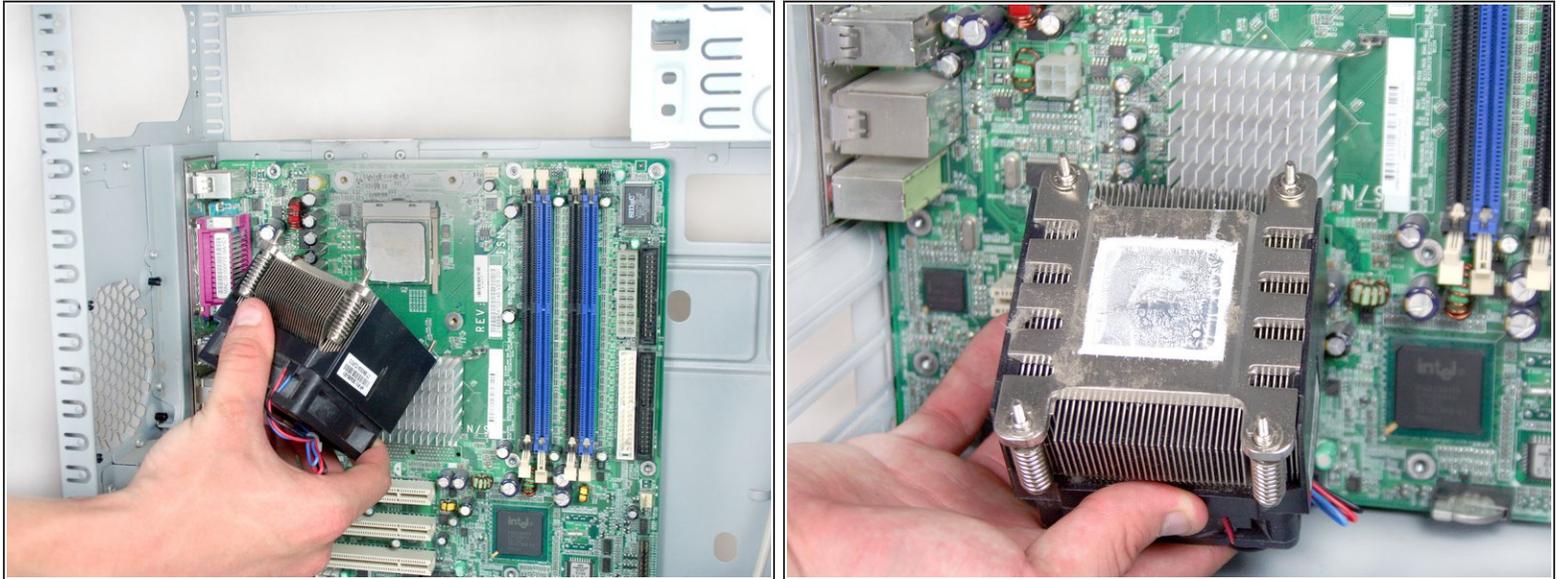

- Retire el enfriador de la CPU tirando hacia el lado del dispositivo.

**⚠** ¡Asegúrese de no tocar el lugar donde el enfriador de la CPU hace contacto con el procesador! Podría contaminar la capa de pasta térmica que separa estos componentes.

**i** Cuando reemplace su enfriador de CPU, asegúrese de limpiar el área de contacto del procesador en el refrigerador y el procesador con alcohol isopropílico.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.