




Reemplazo de la pantalla táctil de Huawei MediaPad 7 Youth 2 (S7-721u)

Siga las instrucciones reemplazar la pantalla táctil

Escrito por: Smilzo

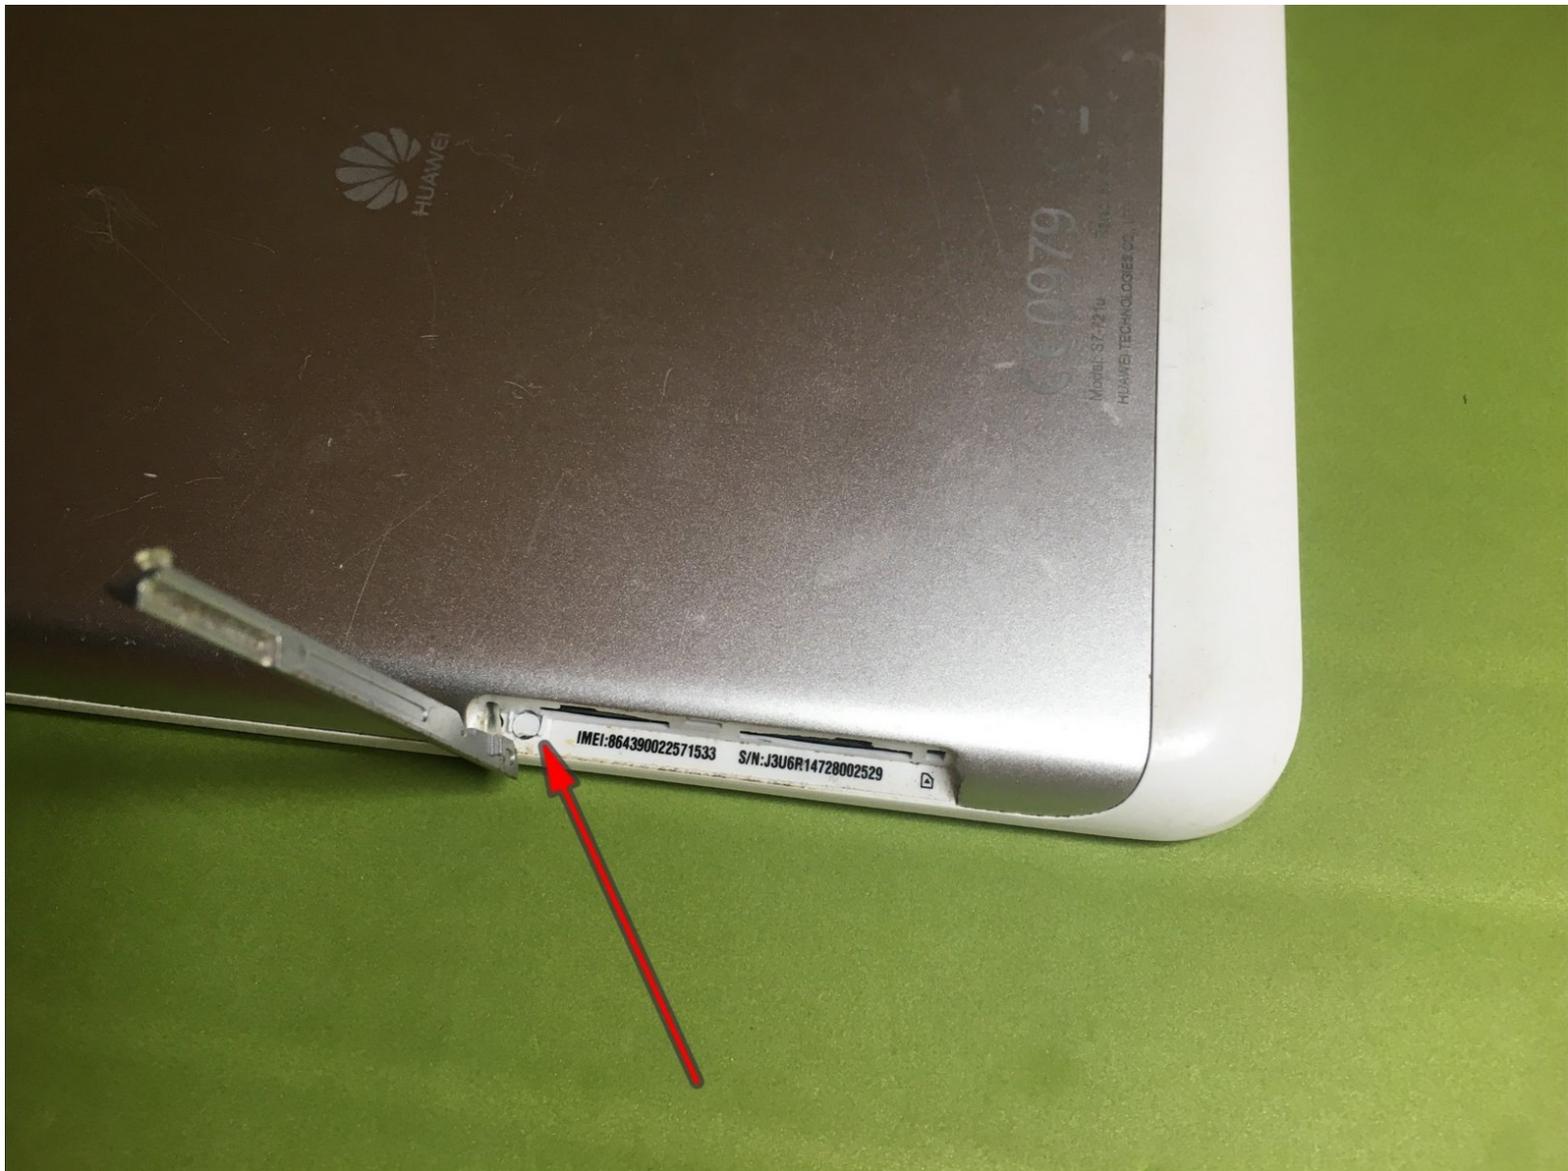

INTRODUCCIÓN


Siga las instrucciones reemplazar la pantalla táctil

Paso 1 — Pantalla Táctil




- Abra la ranura SD y retire el tornillo oculto debajo de la etiqueta.

Paso 2

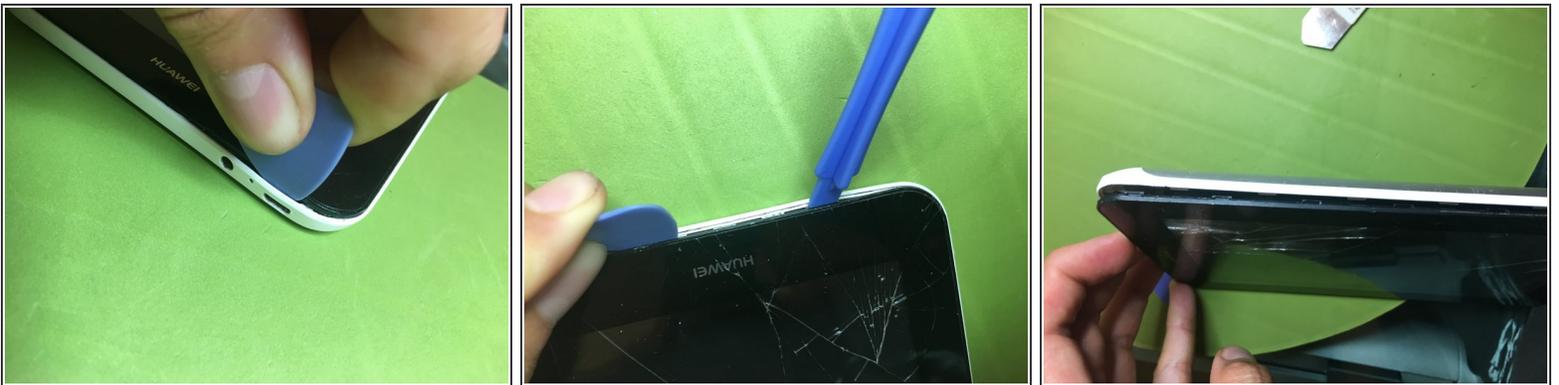

- Utilice una herramienta de apertura para desenganchar los clips que sujetan la cubierta posterior.

Paso 3

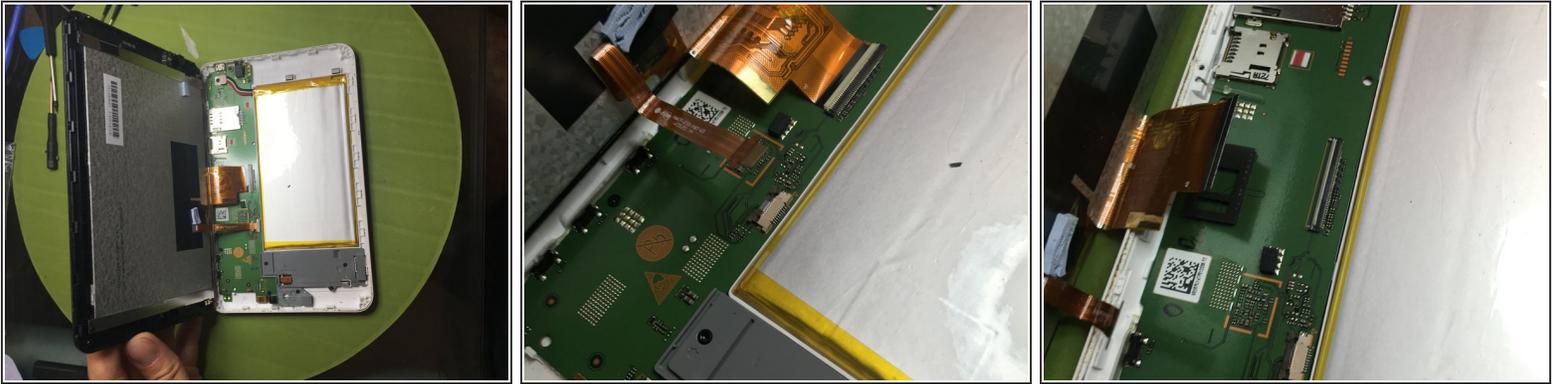

- Con cuidado, levante el módulo de la pantalla, aún conectado a la pantalla táctil y flex de la pantalla.
- Desconecte el conector de la pantalla táctil.
- Desconecte el conector de la pantalla.

Paso 4



- Retire los 6 tornillos que sujetan las 2 bandas metálicas que sujetan la pantalla.
- Retire la pantalla.

Paso 5



- Aplique calor en los bordes del panel. Use una herramienta de apertura para separar la pantalla táctil del marco de plástico.

Paso 6



- Remueva cualquier adhesivo y pieza de vidrio restantes para permitir el reemplazo de la pantalla táctil y el adhesivo.

Para volver a ensamblar el dispositivo, siga las instrucciones en orden inverso.