




# Desconexión de la batería del iPhone 7

Guía de prerequisites para desconectar el...

Escrito por: Evan Noronha

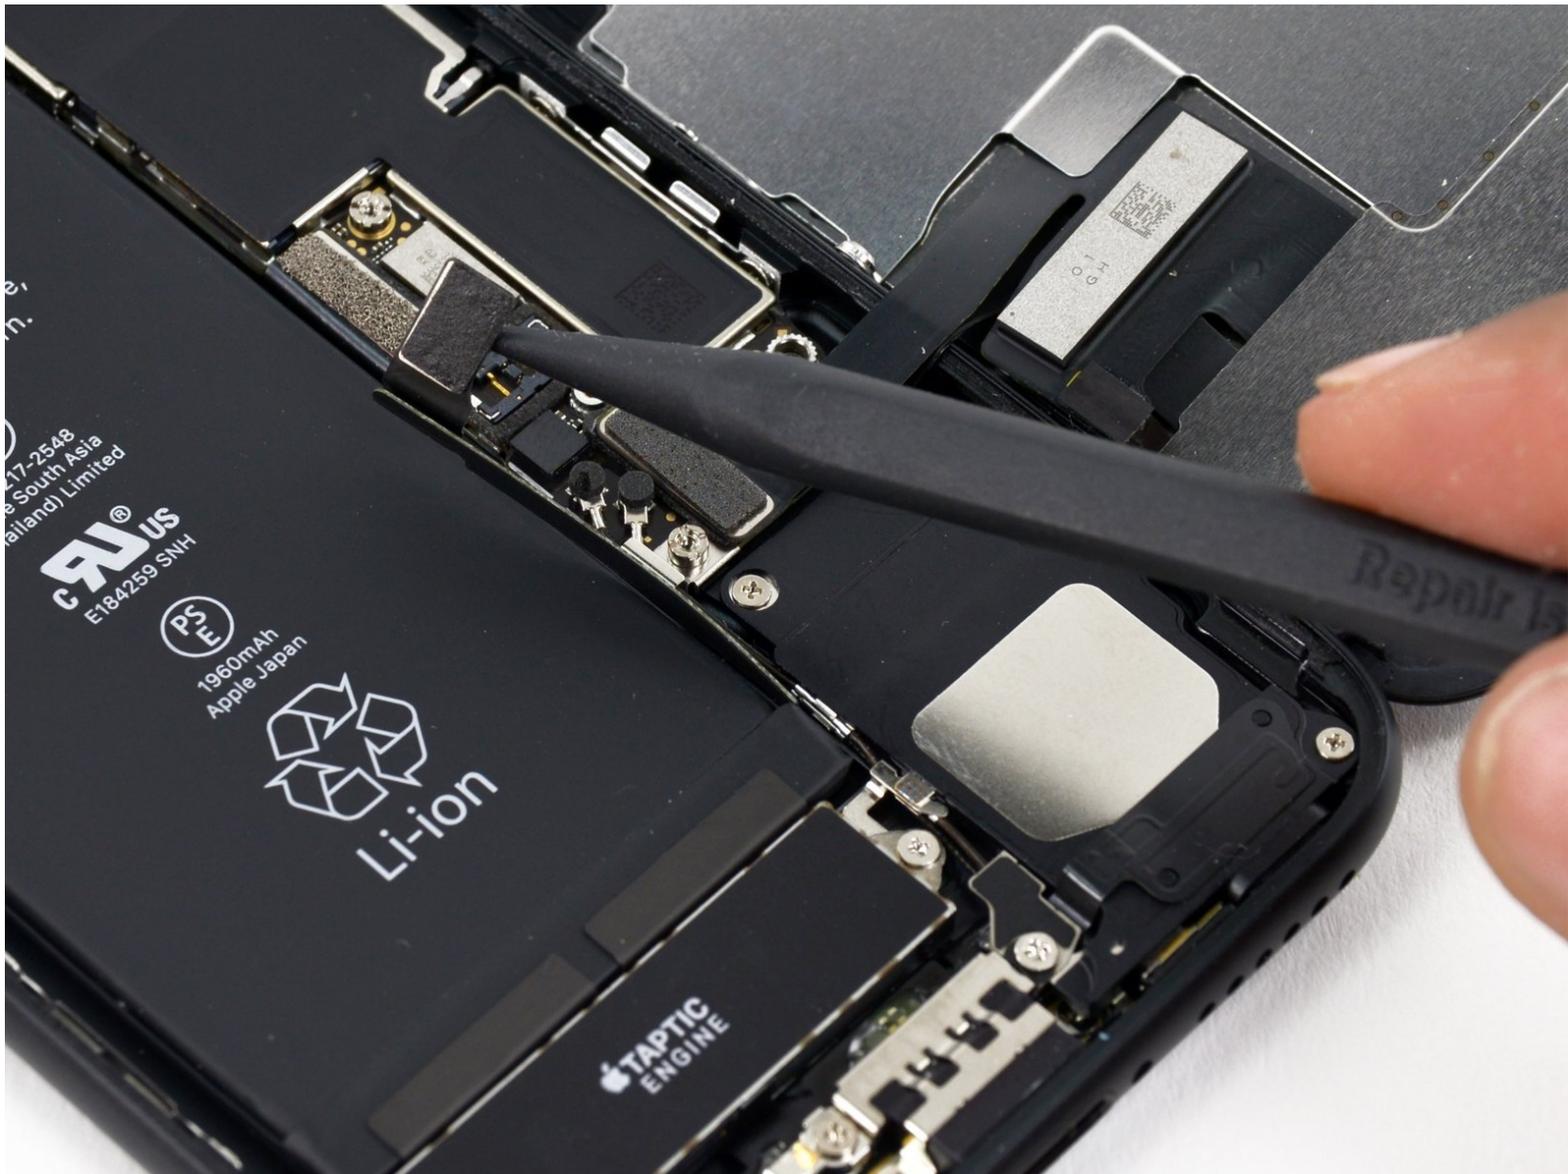

# INTRODUCCIÓN

Guía de prerequisites para desconectar el conector de la batería.

---

## HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
  - [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
  - [iOpener](#) (1)
  - [Suction Handle](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Paso 1 — Desconexión de la batería



- [Retira los siguientes tornillos triples Y000](#) del soporte del conector inferior:
  - Tres tornillos de 1.2 mm
  - Un tornillo de 2.4 mm
- ⓘ Durante esta reparación, lleva cuenta de cada tornillo y asegúrate de que cada tornillo vuelva al lugar exacto de donde salió para evitar dañar tu iPhone.

## Paso 2



- Retira el soporte del conector inferior.

### Paso 3



- Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
- ⓘ Dobra el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministra energía al teléfono.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.