



Reemplazo de tornillos iphone 7 plus

Quitar o cambiar los tornillos en un Iphone 7Plus

Escrito por: Evan Noronha



INTRODUCCIÓN

Quitar o cambiar los tornillos en un Iphone 7Plus



HERRAMIENTAS:


[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)



PARTES:

[iPhone 7/7 Plus Bottom Screws](#) (1)

Paso 1 — Tornillos pentalobe

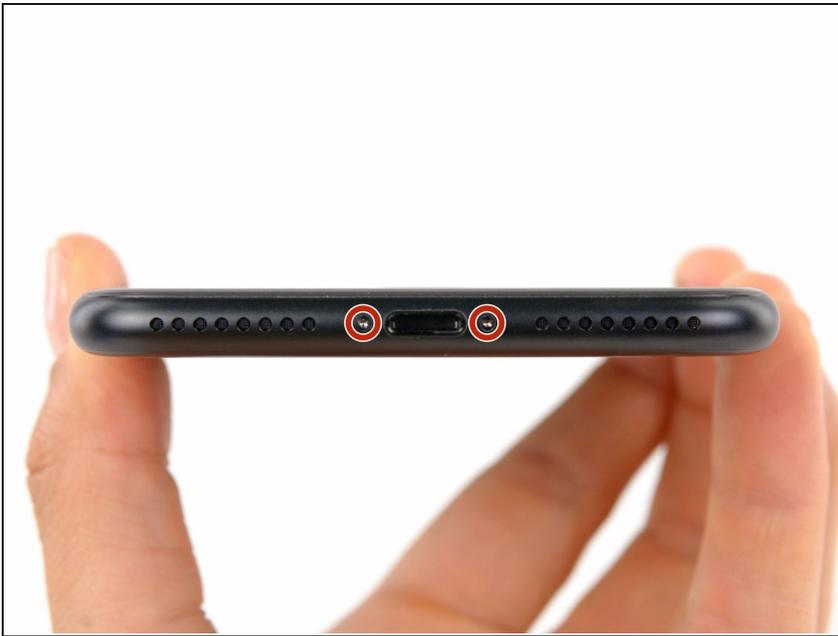

⚠ Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio cargada puede prenderse fuego y/o explotar si se la pincha accidentalmente.

- Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.

⚠ Retira los dos tornillos pentalobe de 3,4 mm del borde inferior del iPhone.

- Abrir la pantalla del iPhone pondrá en peligro sus [sellos a prueba de agua](#). Ten especial cuidado de no exponer tu iPhone a daños por líquidos después de completar su reparación.

Para volver a montar el dispositivo siga los pasos en el orden inverso