




Reemplazo del teclado de Apple IIc

Cómo quitar y cambiar el teclado.

Escrito por: Alexandria Weinberg

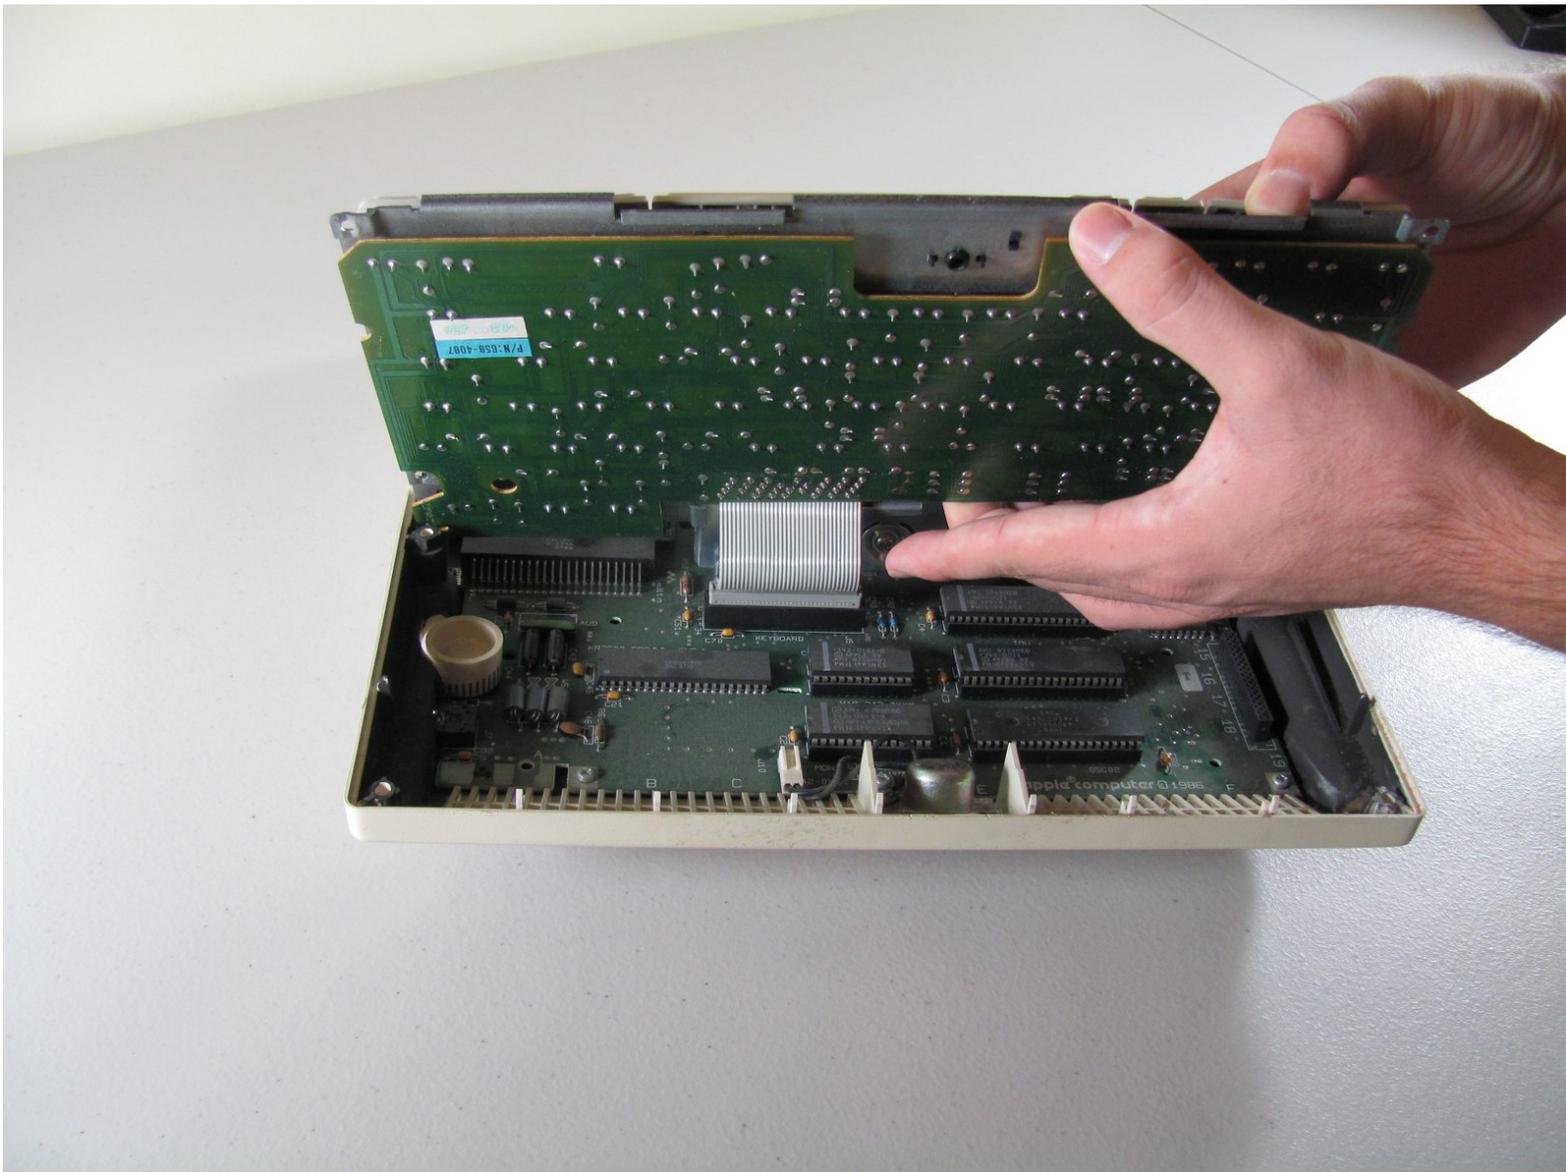

INTRODUCCIÓN

Reemplazar el teclado es una reparación sencilla que es desafortunadamente necesaria en ciertos casos. Esta guía te llevará por el proceso de quitar tu teclado paso a paso.

HERRAMIENTAS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Paso 1 — Desmontando la cubierta de Apple IIc




- Quita los seis tornillos de 19 mm con el destornillador Phillips #2.

Paso 2




- Libera la pestaña empujándola con una herramienta de apertura de plástico.
- ⓘ La pestaña no está centrada, sino alineada con el centro del altavoz que hay por debajo.

Paso 3

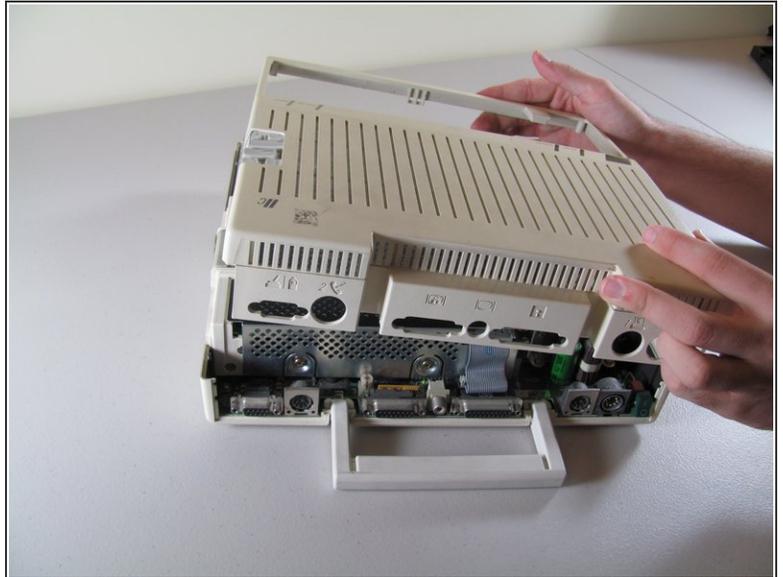


- Desliza la carcasa hacia los puertos en la parte trasera, entonces agarra por debajo de la pestaña y tira hacia arriba mientras la deslizas hacia los puertos para quitarla.

Paso 4

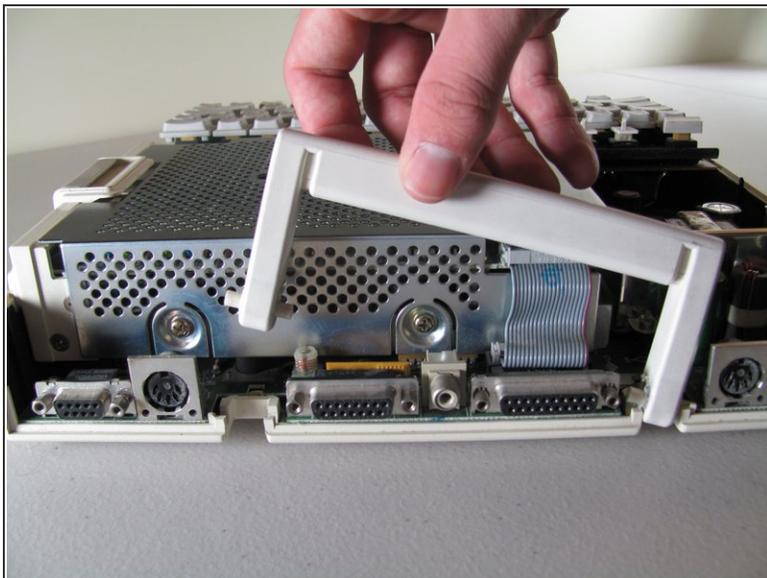

- Levanta el asa hacia arriba para quitarla.

Paso 5 — Teclado

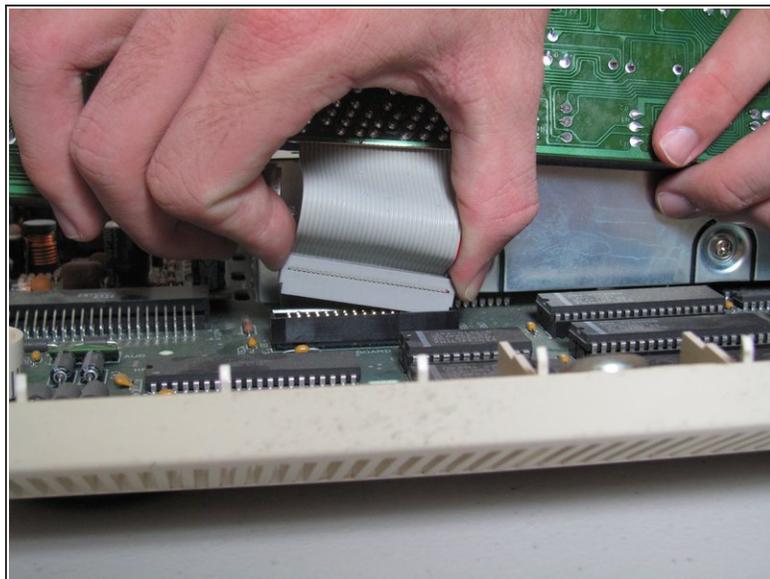

- Inclina el teclado hacia arriba mientras separas la conexión de la cinta tirando de ella hacia arriba. Quizá tengas que mover el conector lateralmente para aflojarlo.

 Ten cuidado de no forzar la cinta mientras tiras para evitar que se rompa. No intentes sacar la cinta tirando del teclado ya que se puede romper.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.