




Reemplazo del altavoz de Apple IIc

Reemplazando el altavoz en el Apple IIc para mejorar el sonido.

Escrito por: Josiah

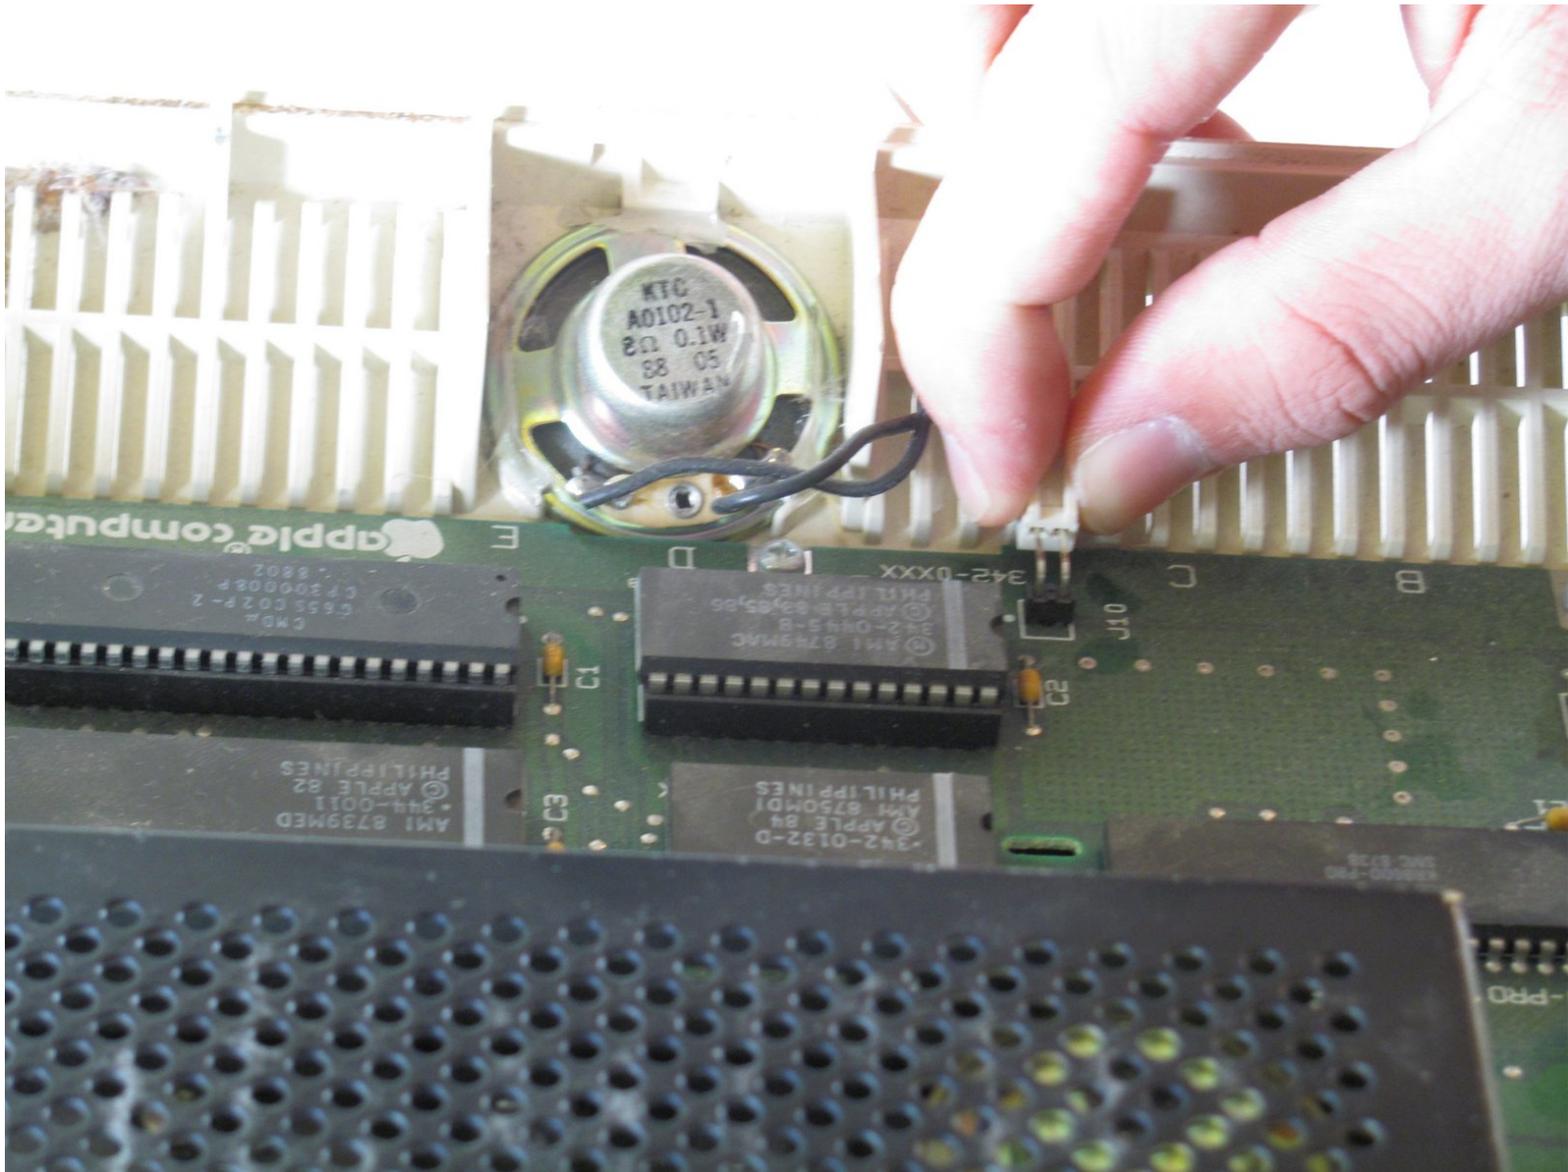

INTRODUCCIÓN

Esta guía te ayudará a quitar y reemplazar los altavoces de tu ordenador. Si tu altavoz no funciona correctamente o si está roto.

HERRAMIENTAS:

- [Phillips #2 Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Paso 1 — Desmontando la cubierta de Apple IIc



- Quita los seis tornillos de 19 mm con el destornillador Phillips #2.


Paso 2



- Libera la pestaña empujándola con una herramienta de apertura de plástico.


i La pestaña no está centrada, sino alineada con el centro del altavoz que hay por debajo.

Paso 3

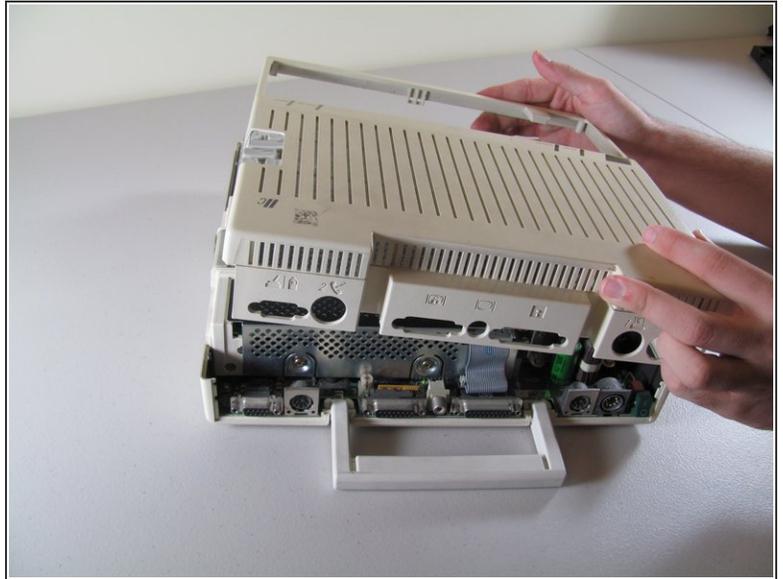


- Desliza la carcasa hacia los puertos en la parte trasera, entonces agarra por debajo de la pestaña y tira hacia arriba mientras la deslizas hacia los puertos para quitarla.

Paso 4

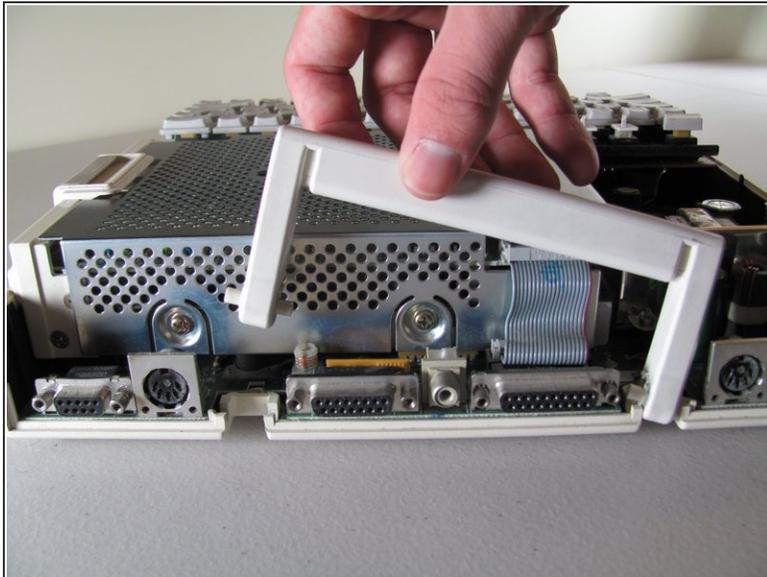

- Levanta el asa hacia arriba para quitarla.


Paso 5 — Teclado

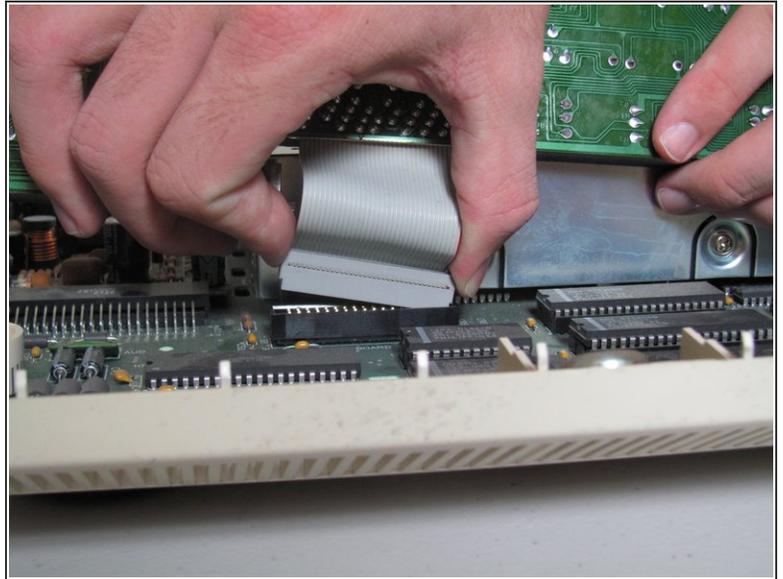

- Inclina el teclado hacia arriba mientras separas la conexión de la cinta tirando de ella hacia arriba. Quizá tengas que mover el conector lateralmente para aflojarlo.


⚠ Ten cuidado de no forzar la cinta mientras tiras para evitar que se rompa. No intentes sacar la cinta tirando del teclado ya que se puede romper.

Paso 6 — Altavoz

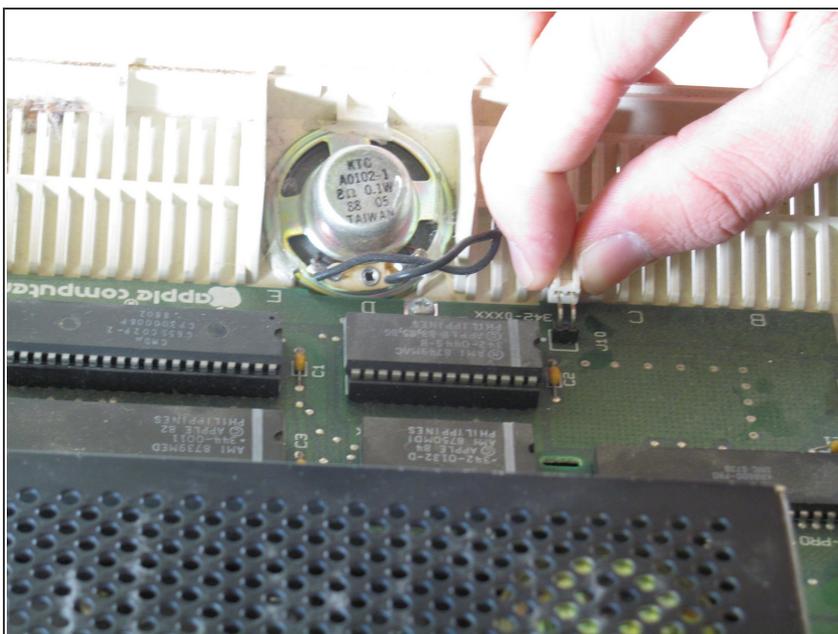

- Desenchufa el altavoz de la placa madre tirando horizontalmente.

Paso 7

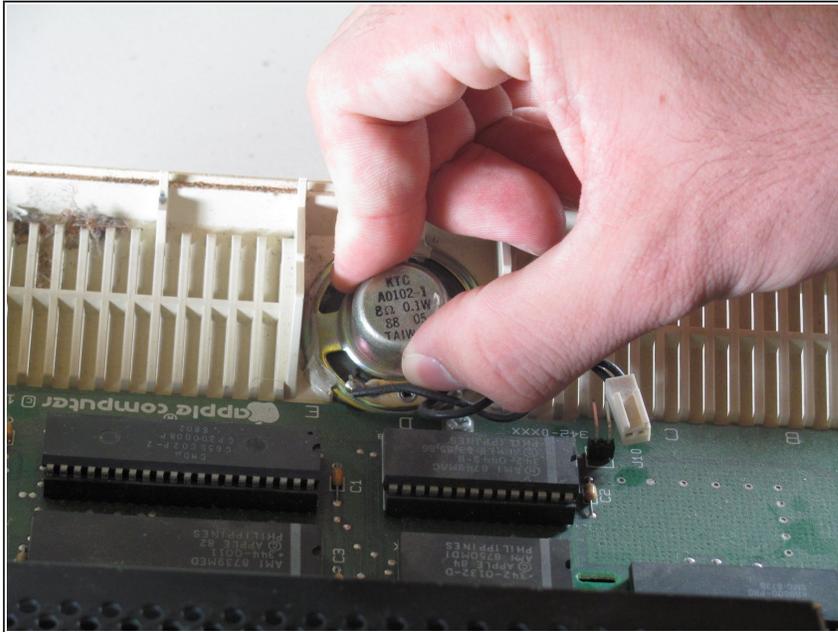

- Caliente el pegamento para aflojarlo, después menea el altavoz arriba y abajo. Usa el destornillador para eliminar el pegamento residual.
- ⓘ Una forma fácil de calentar el pegamento es usando un secador de pelo a baja potencia.
- ⚠ Al calentar el pegamento, ¡no uses ningún dispositivo de gran potencia! Esto puede quemar o dañar los chips o la placa del circuito.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.