




MacBook Pro 15" Core 2 Duo Modelos A1226 y A1260

Reemplazar Cable Placa E/S Izquierda

Esto conecta la placa de E/S izquierda con la...

Escrito por: Walter Galan

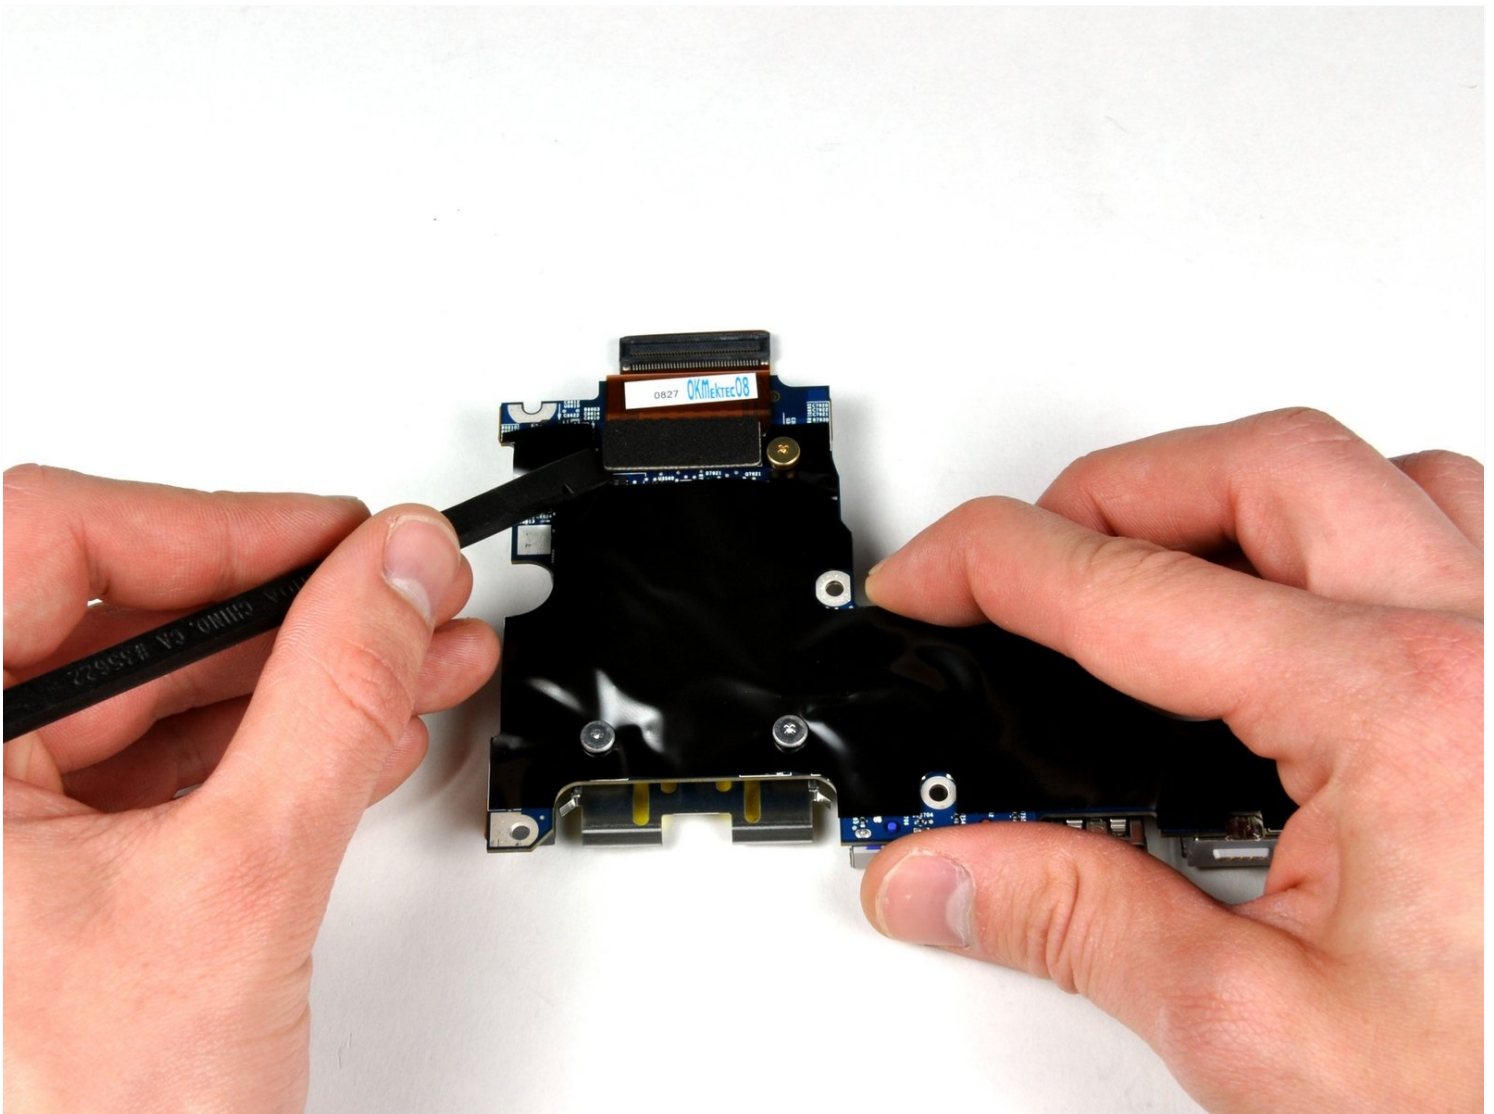

INTRODUCCIÓN

Esto conecta la placa de E/S izquierda con la placa lógica.

HERRAMIENTAS:

4mm Nut Driver (1)
Phillips #00 Screwdriver (1)
Spudger (1)
T6 Torx Screwdriver (1)

PARTES:

MacBook Pro 15" (Model A1260) Left I/O
Board Cable (1)
MacBook Pro 15" (Model A1226) Left I/O
Board Cable (1)

Paso 1 — Batería




- Usa tus dedos para empujar ambas lengüetas de liberación de la batería lejos de la batería, y levanta la batería de la computadora.

Paso 2 — Tapa de la RAM



- Retira los tres tornillos idénticos Phillips de 2 mm de la puerta de la memoria.
- Levanta la puerta de la memoria lo suficiente como para agarrarla y deslizarla hacia ti, separándola de la carcasa.

Paso 3 — Carcasa Superior

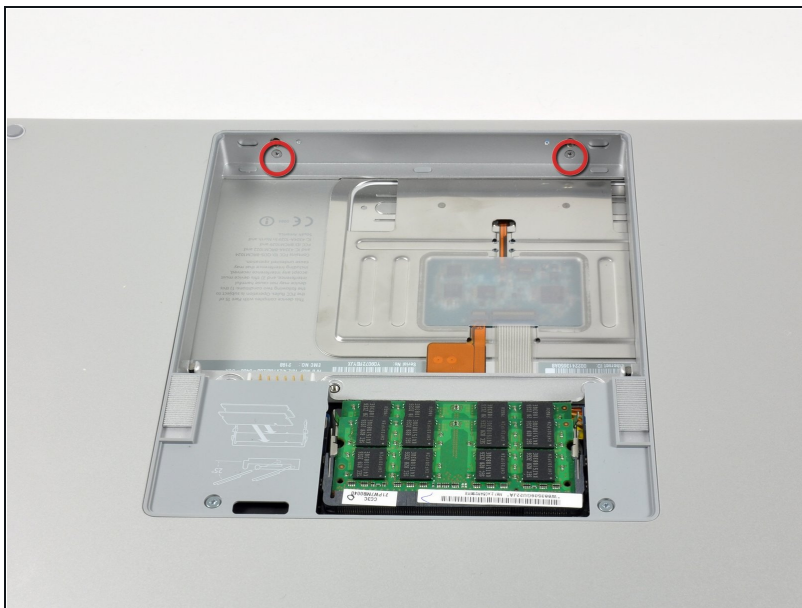

- Retira los dos tornillos Phillips de 2,8 mm en el compartimento de la batería cerca del pestillo.

Paso 4



- Retira los siguientes 6 tornillos:
 - Dos tornillos Torx T6 de 10 mm a cada lado de la ranura RAM.
 - Cuatro tornillos Phillips de 14.5 mm a lo largo de la bisagra.

Paso 5



- Retira los cuatro Phillips PH00 de 3.2 mm en el lado de los puertos de la computadora.

Paso 6



- Gira la computadora 90 grados y retira los dos tornillos Phillips de 3,2 mm de la parte posterior de la computadora.

Paso 7





- Gira la computadora 90 grados nuevamente y retira los cuatro tornillos Phillips de 3,2 mm del lateral de la computadora.

Paso 8




- ❗ No quites la cubierta superior rápidamente. La carcasa está unida a la placa lógica mediante un cable plano.
- Levanta la parte trasera de la carcasa y mueve los dedos a lo largo de los lados, liberando la carcasa sobre la marcha. Una vez que hayas liberado los lados, es posible que debas mover la caja hacia arriba y hacia abajo para liberar el frontal de la carcasa superior.
- Hay cuatro clips de plástico encima de la ranura del DVD, y otro arriba y a la izquierda del sensor IR. Estos clips pueden ser muy difíciles de desenganchar sin hacer palanca. También pueden ser difíciles de volver a conectar durante el reensamblaje.
- ★ **Consejo de reensamblado:** presiona firmemente la punta de la carcasa superior sobre la ubicación de cada clip hasta que oigas un chasquido para volver a colocarlos en sus ranuras.
- ★ **Consejo de reensamblado:** Los dos clips centrales del DVD rara vez se ajustarán de nuevo correctamente sin ayuda, y la presión hacia abajo simplemente deformará el marco de la ranura del DVD. Apoya el marco insertando un spudger en la ranura del DVD directamente bajo el clip hasta que se ajuste, luego presiona hasta que oigas el chasquido.

Paso 9

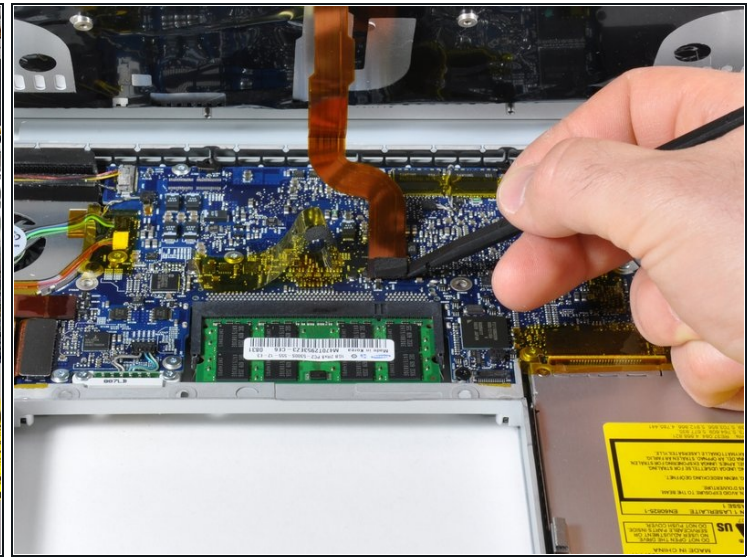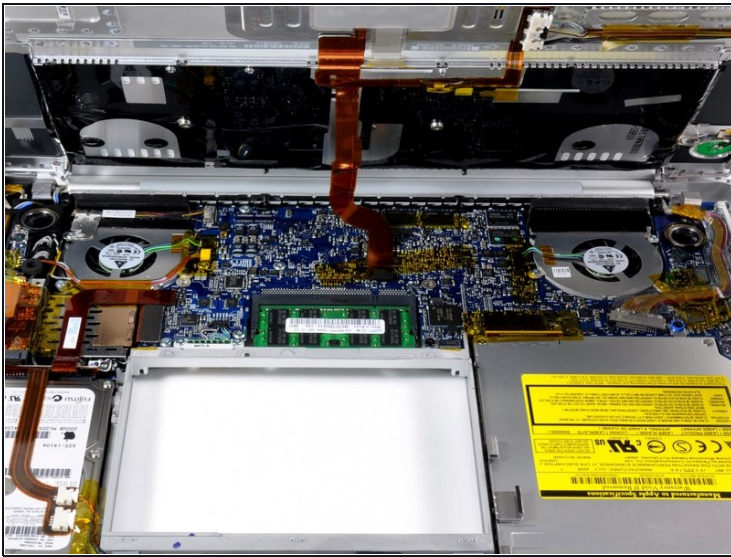


- Desconecta el el cable plano del trackpad y del teclado de la placa lógica, retirando la cinta según sea necesario.
- ① Nota: Es posible reemplazar el disco duro sin desconectar el teclado del chasis, pero deberá mantenerse en posición vertical para mantenerlo alejado, al mismo tiempo que permite a ambas manos trabajar en la extracción de la unidad.
- ① Ten cuidado al retirar el cable plano del teclado-trackpad para asegurarse de que la parte posterior de la carcasa superior esté desenganchada del área cerca de la bisagra. Es fácil doblar accidentalmente los receptores de tornillo a cada lado del teclado.
- Retira la carcasa superior.

Paso 10 — Ventilador Izquierdo

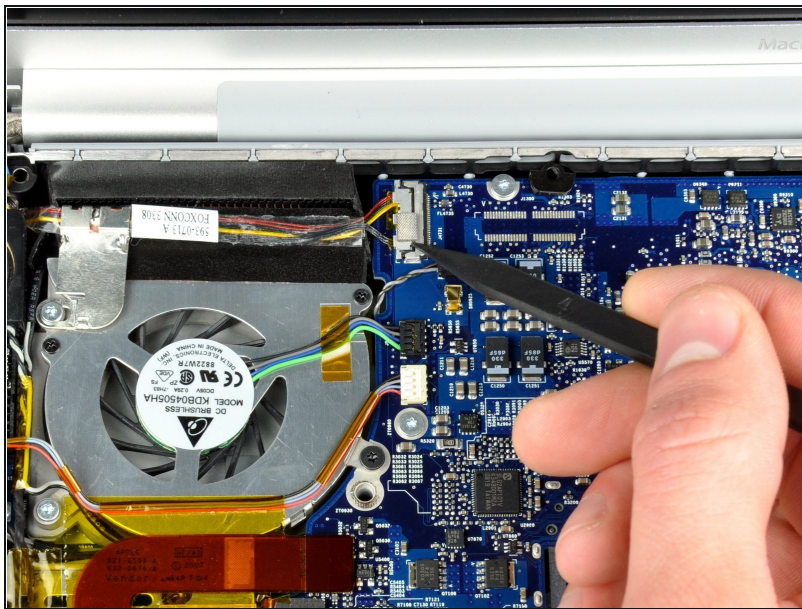


- Usa un spudger para desconectar el cable iSight de la placa lógica deslizando el cable hacia la izquierda y fuera de su conector.

Paso 11

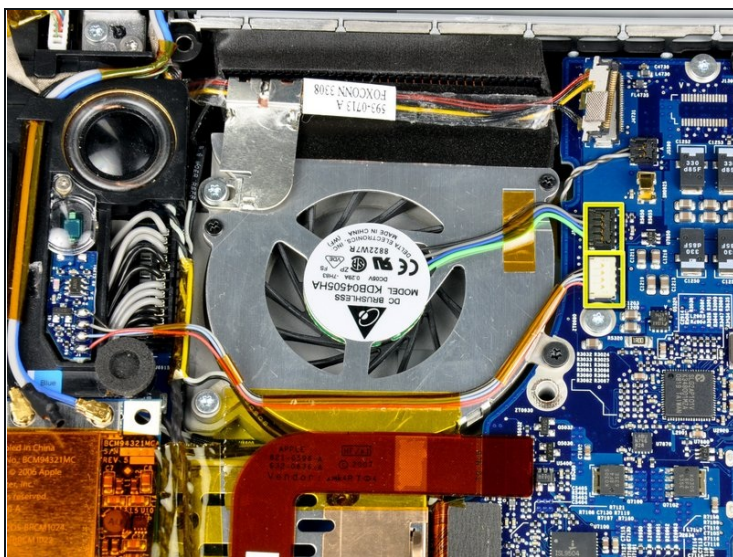


- Desconecta el ventilador izquierdo y los cables del sensor de luz ambiental dejando un spudger debajo de cada cable y levantándolo.
 - ❗ Levantar debajo de los cables.
- Despega el cable del sensor de luz ambiental izquierdo desde arriba del ventilador izquierdo, quitando la cinta según sea necesario.

Paso 12

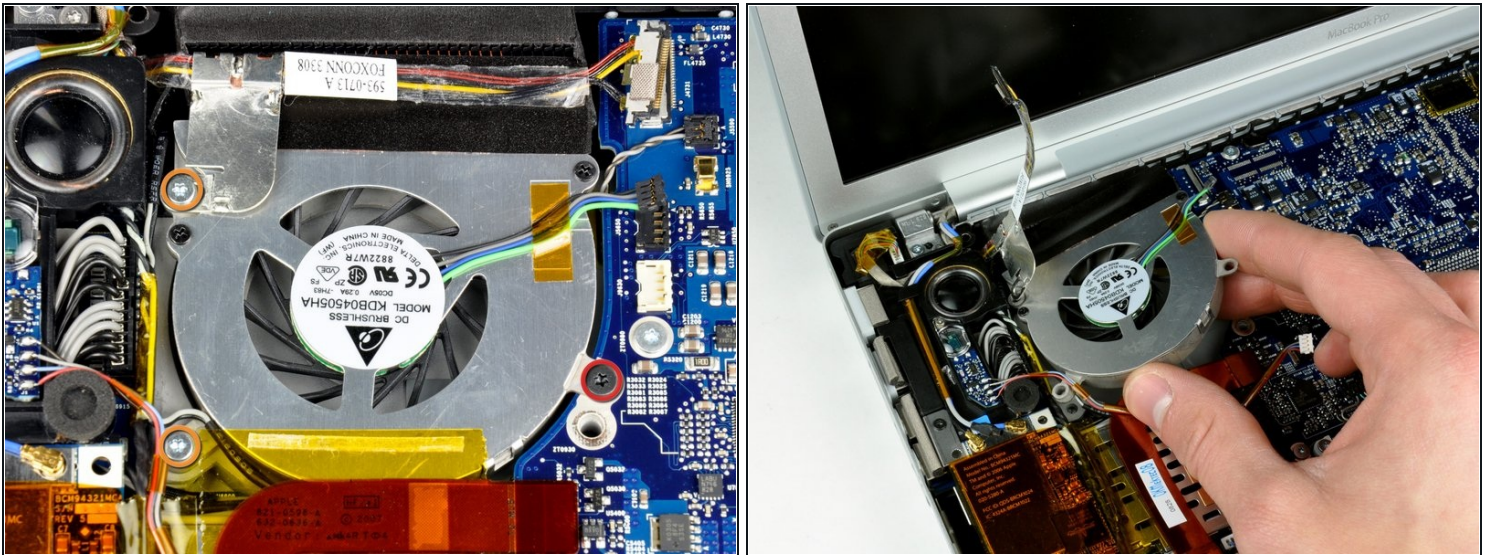


- Retira los 3 tornillos siguientes:
 - Un tornillo Torx T6 negro de 6,2 mm desde el lado derecho del ventilador.
 - Dos tornillos Torx T6 plateados de 9.4 mm desde el lado izquierdo del ventilador.
- Levanta el ventilador; cuidadosamente pela la cinta que asegura el ventilador al disipador de calor sobre la marcha.

Paso 13 — Caja ExpressCard

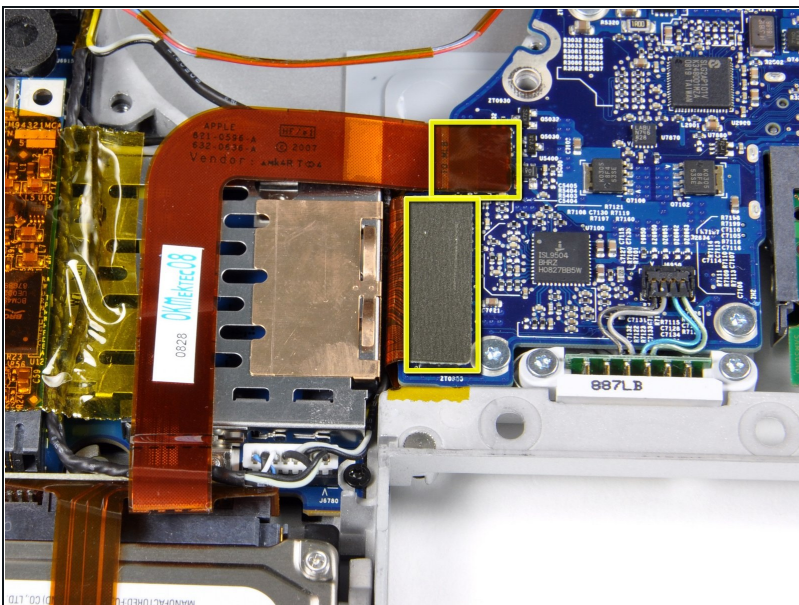


- Desconecta los conectores del disco duro y el del ExpressCard desde el lado izquierdo de la placa logica.

Paso 14

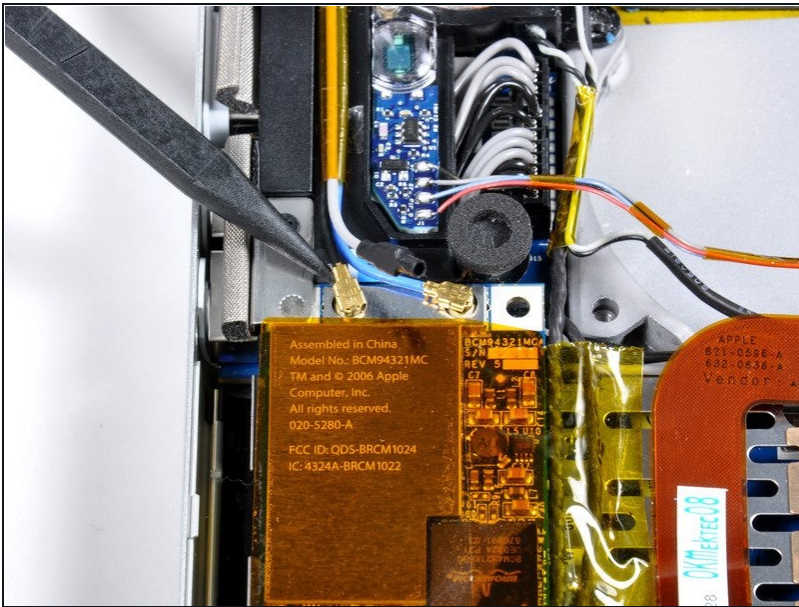


- Desconecta los dos cables de antena conectados a la tarjeta Airport Extreme.
- ☑ Apple tuvo la amabilidad de incluir una etiqueta que muestra dónde se enchufa cada cable de antena de color: solo asegúrate de mirar esto cuando vuelva a conectar los cables de antena.

Paso 15

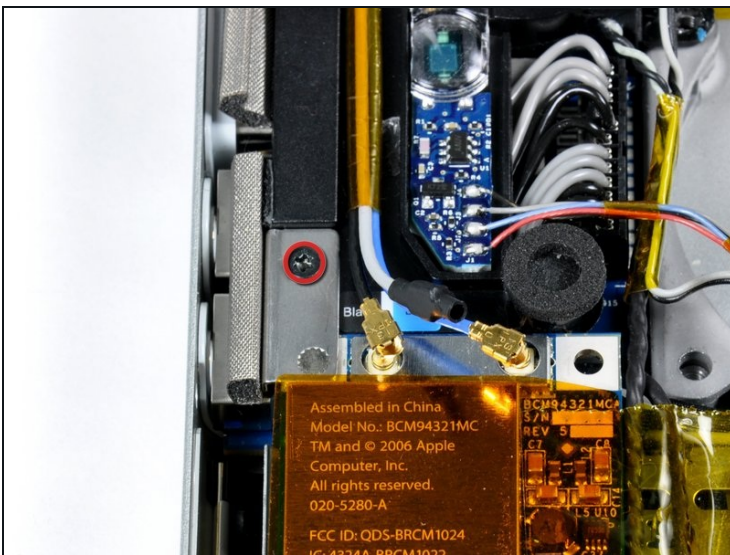


- Retira el único tornillo negro Torx T6 de 4 mm ubicado justo encima de la tarjeta Airport Extreme.
- Retira el soporte de metal que aseguraba la tarjeta Airport Extreme.

Paso 16

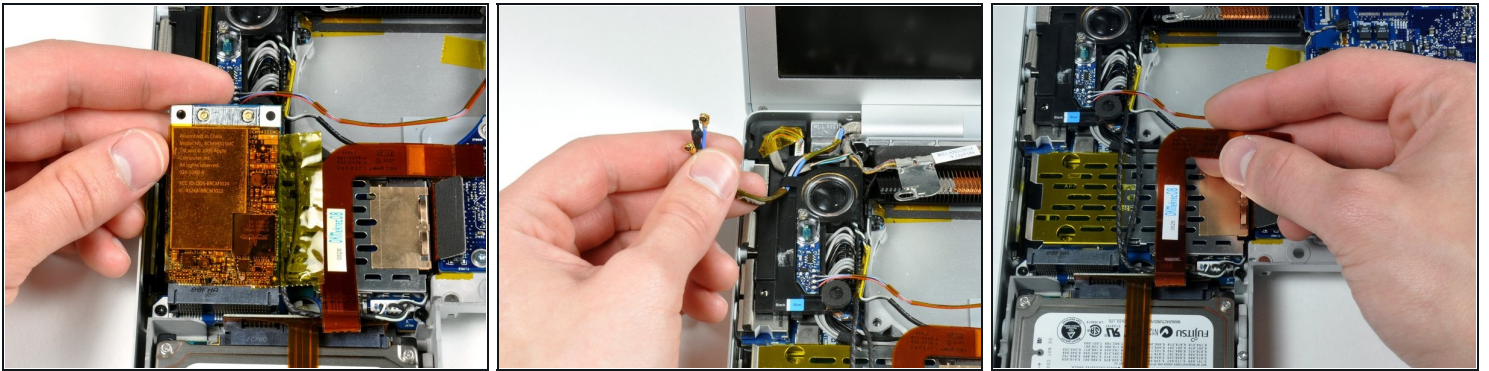


- Levanta la tarjeta Airport Extreme y deslízcala fuera de su conector.
- Desenreda los cables de la antena del aeropuerto de su canal en el altavoz izquierdo.
- Despega el cable naranja del disco duro desde arriba de la caja de ExpressCard.

Paso 17

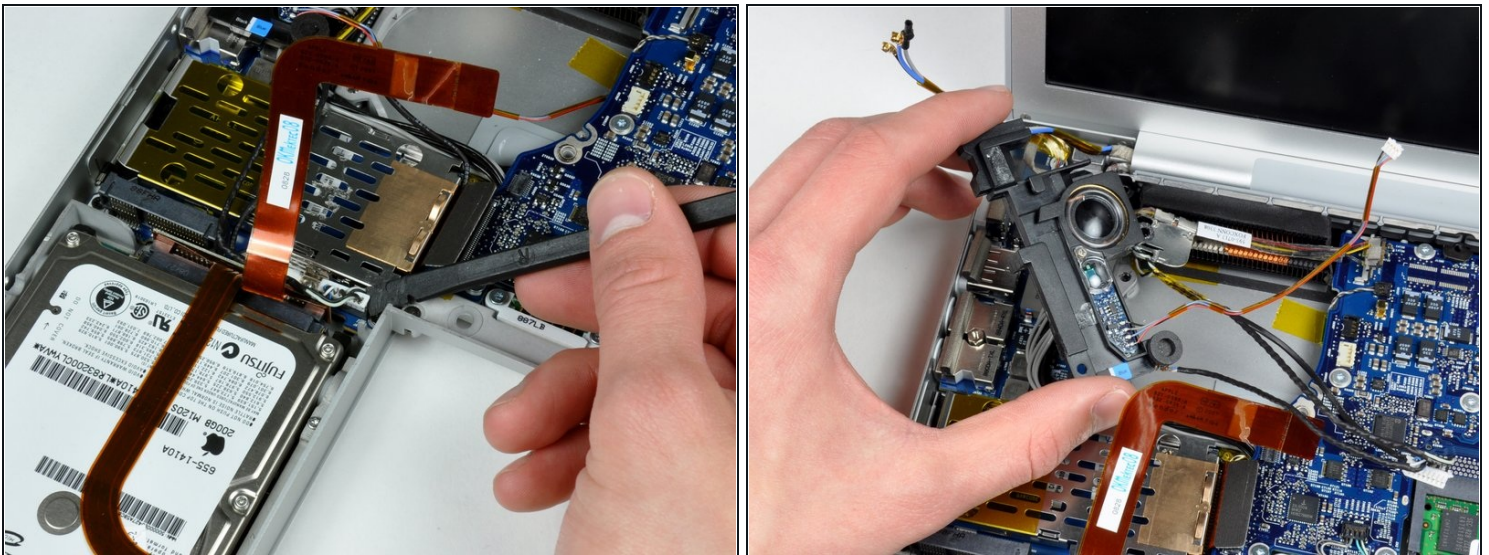


- Usa un spudger para desconectar el cable del altavoz de la esquina de la placa de E/S izquierda.
- Levanta el conjunto del altavoz izquierdo de su alojamiento y colócalo en el área ocupada anteriormente por el ventilador izquierdo.

Paso 18

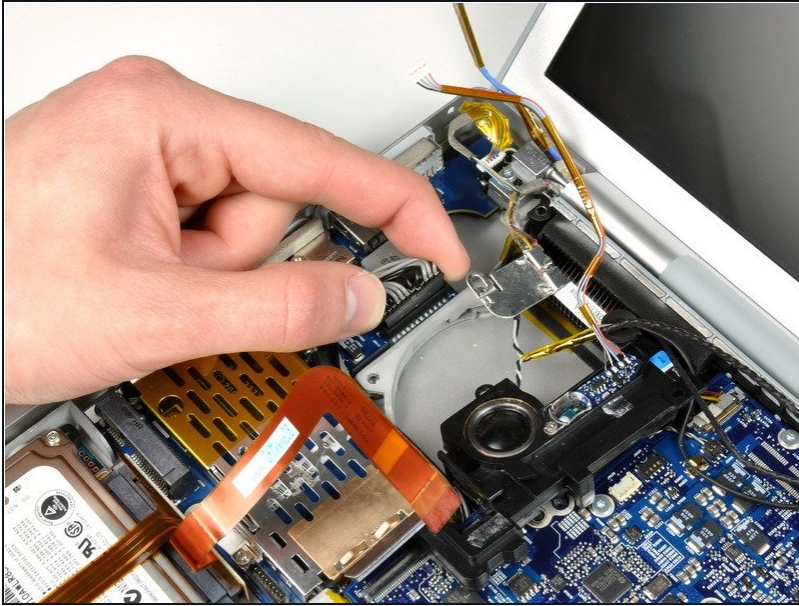



- Desconecta el cable de alimentación grande gris y negro de la placa de E/S izquierda.

Paso 19

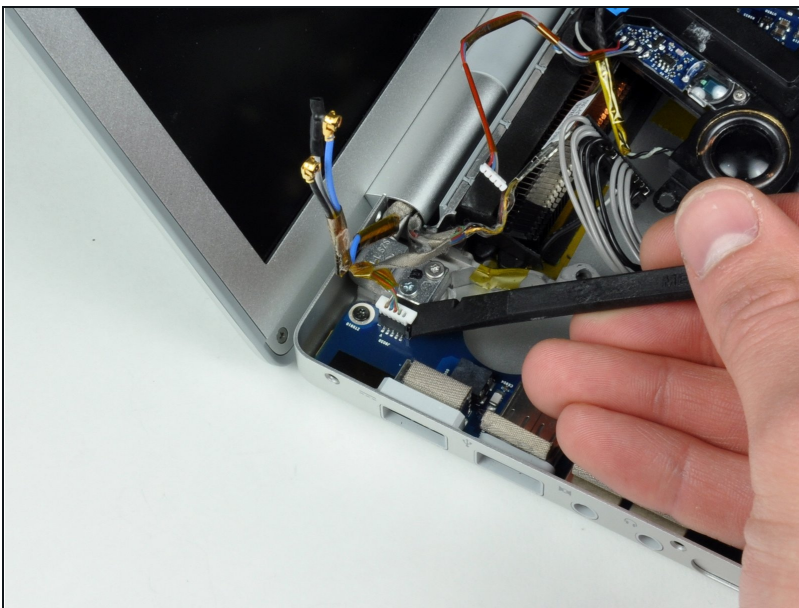



- Usa un spudger para desconectar el cable del inversor de la esquina de la placa de E/S izquierda

Paso 20

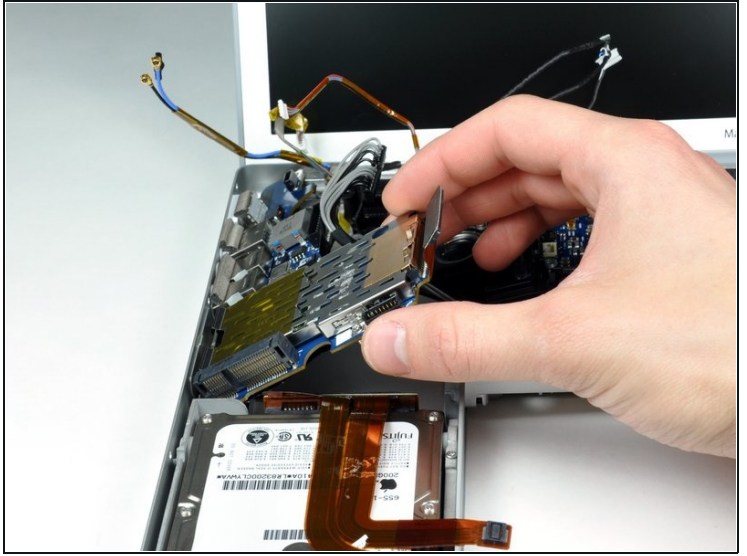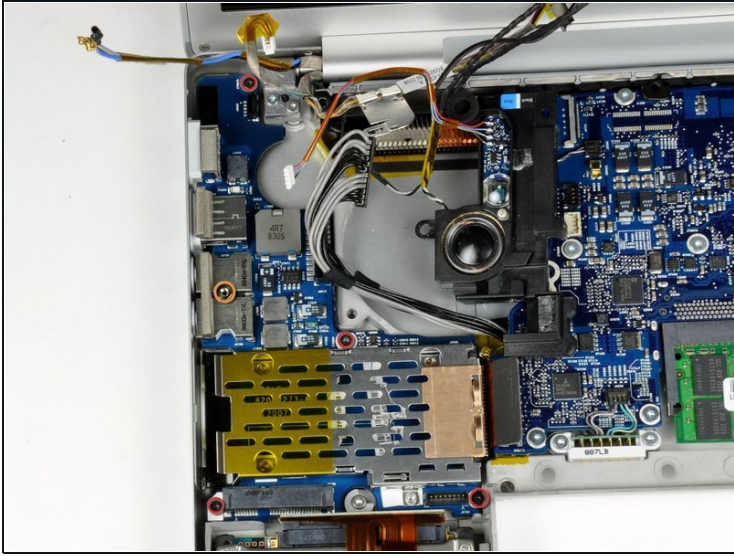


- Retira los siguientes 5 tornillos / separadores:
 - Cuatro tornillos Torx T6 negros de 4 mm que aseguran la placa de E / S izquierda a la carcasa inferior.
 - Un separador de 4 mm ubicado entre las tomas de audio.
- Levanta el lado derecho de la placa de E/S izquierda y deslízcala fuera del ordenador.

Paso 21

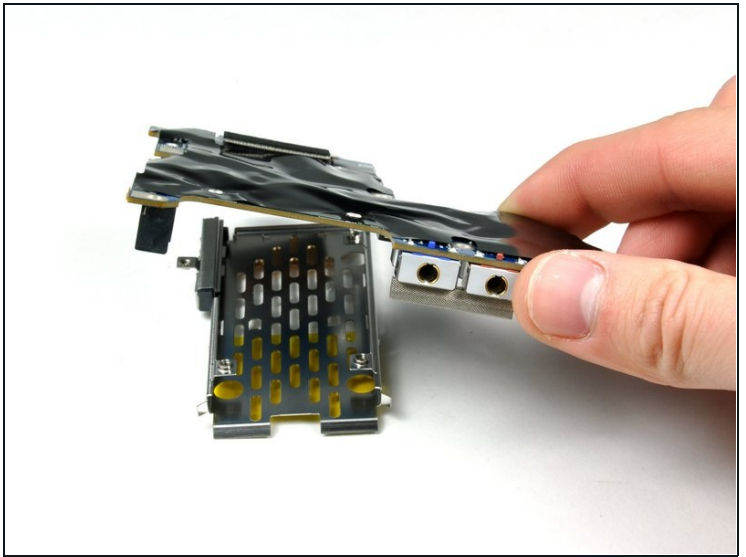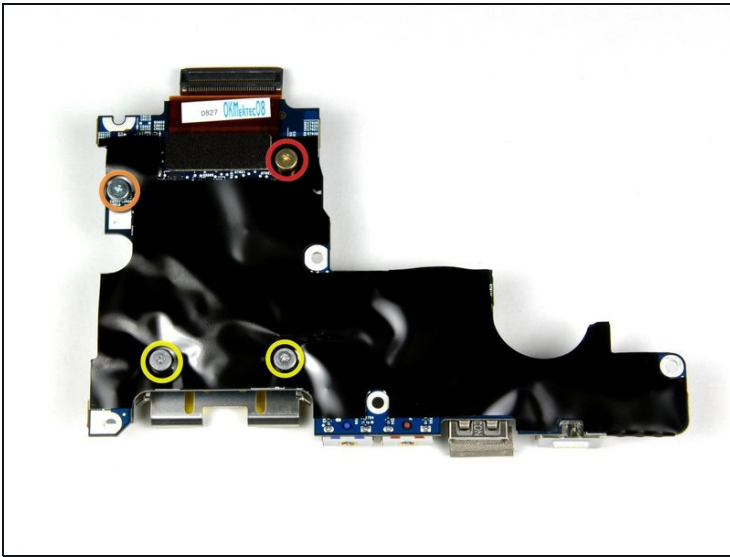


- Retira los siguientes cuatro tornillos:
 - Uno de 3.1 mm en la esquina superior derecha.
 - Uno de 4.9 mm en la esquina superior izquierda.
 - Dos de 2.2 mm en la parte inferior.
- Levanta la placa de E/S izquierda de la caja de ExpressCard.

Paso 22 — Cable Placa E/S Izquierda

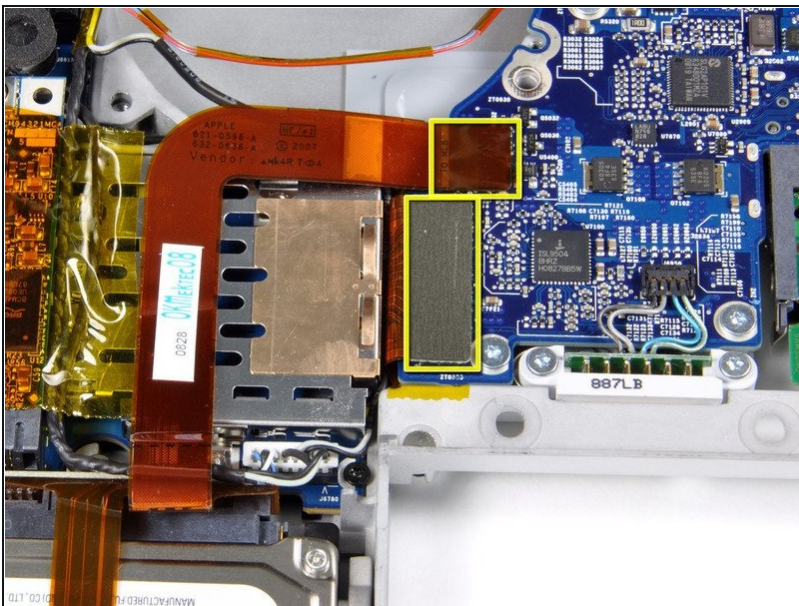


- Desconecta el disco duro y los conectores ExpressCard del lado izquierdo de la placa lógica.

Paso 23

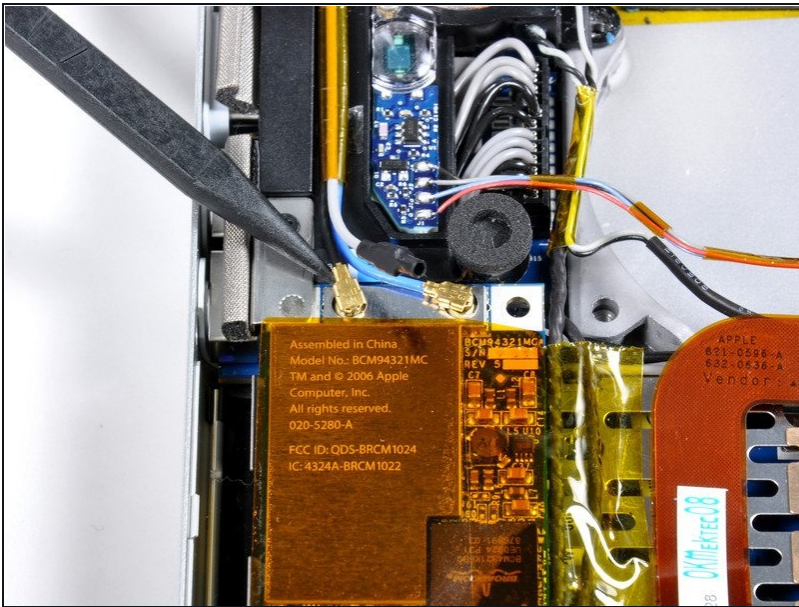


- Desconecta los dos cables de antena conectados a la tarjeta Airport Extreme.
- ① Apple tuvo la amabilidad de incluir una etiqueta que muestra dónde se enchufa cada cable de antena de color: solo asegúrate de mirar esto cuando vuelva a conectar los cables de antena.

Paso 24

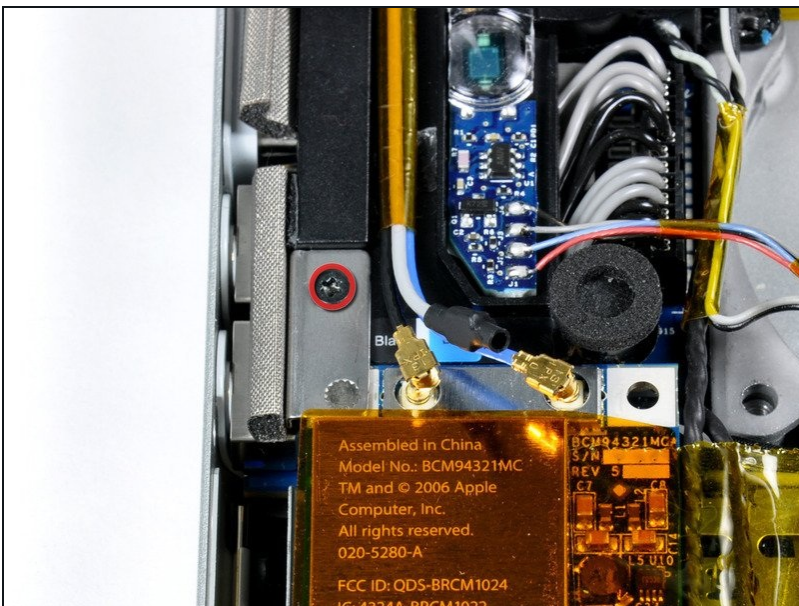


- Retira el tornillo negro único Torx T6 ubicado justo encima de la tarjeta Airport Extreme.

Paso 25

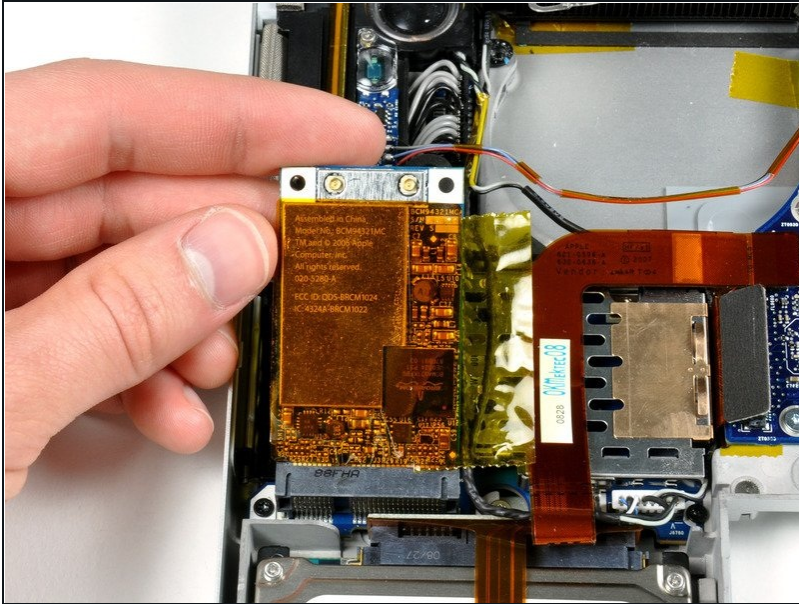


- Levanta la tarjeta Airport Extreme y deslízala fuera de su conector.

Paso 26

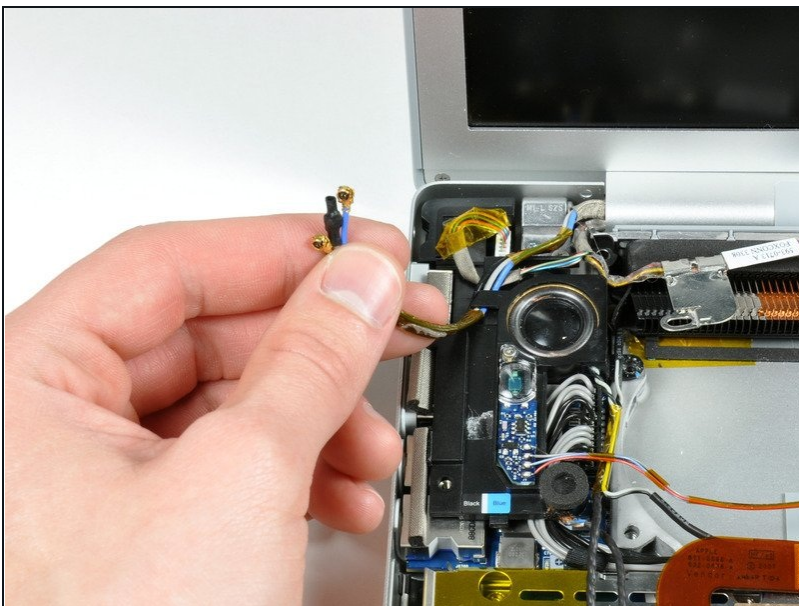

- Desenrollar los cables de antena Airport de su canal en el altavoz izquierdo

Paso 27

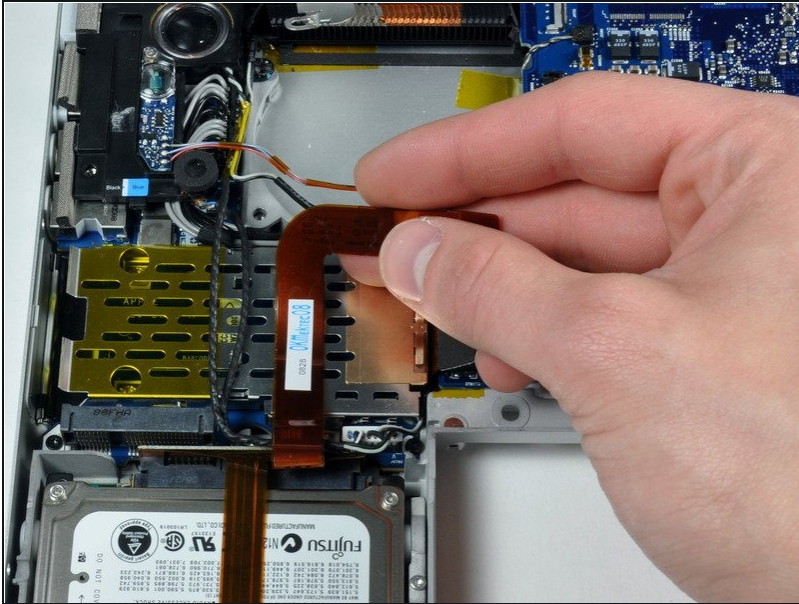


- Despegar el cable naranja del disco duro de arriba de la caja de ExpressCard.

Paso 28




- Usa un spudger para desconectar el cable del altavoz de la esquina de la placa de E/S izquierda.

Paso 29

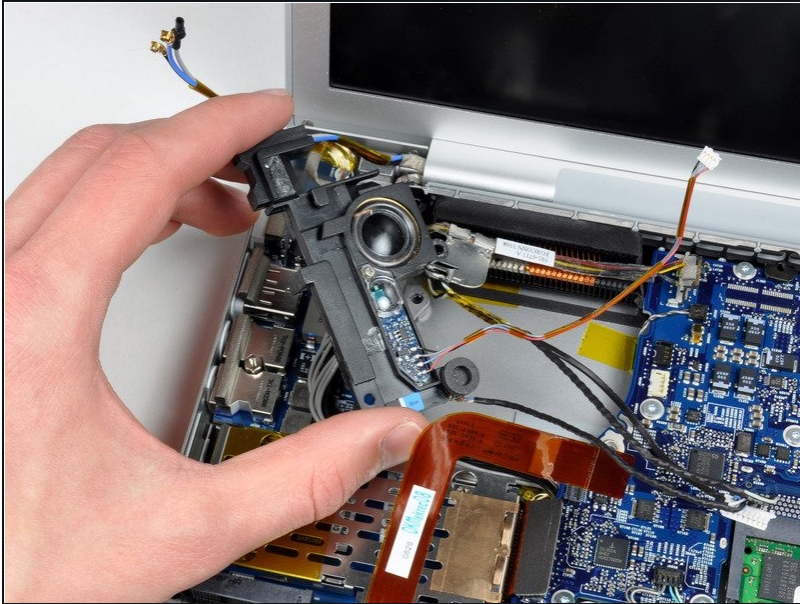


- Levanta el conjunto del altavoz izquierdo de su alojamiento y colóquelo en el área ocupada anteriormente por el ventilador izquierdo.

Paso 30

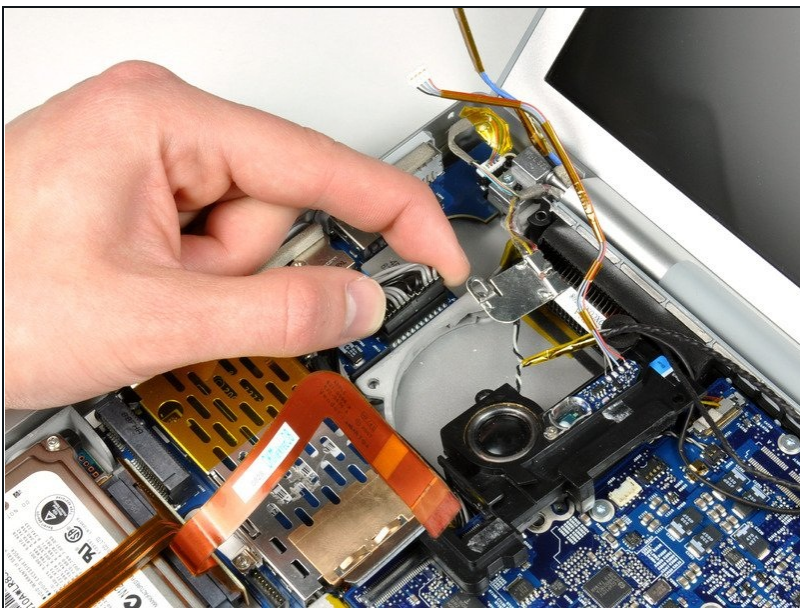


- Desconecta el cable de alimentación grande gris y negro de la placa de E/S izquierda.

Paso 31

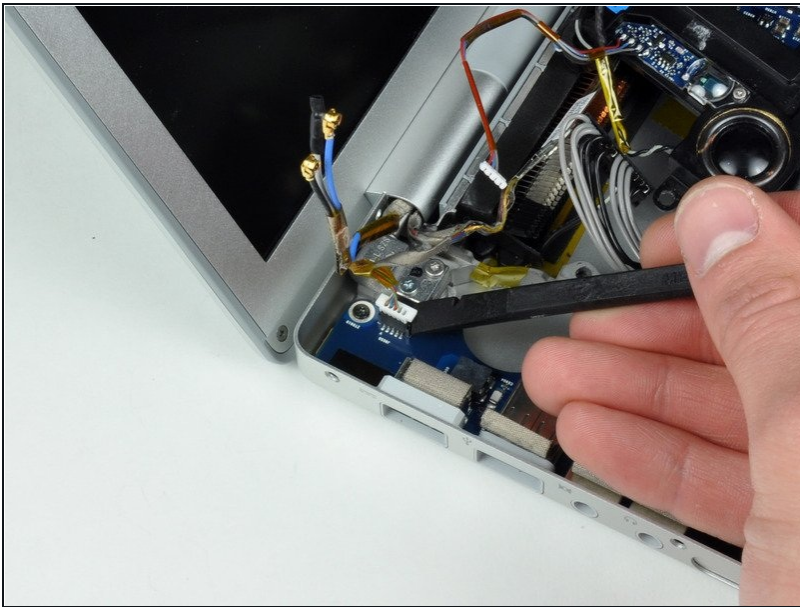


- Usa un spudger para desconectar el cable del inversor de la esquina de la placa de E/S izquierda.

Paso 32

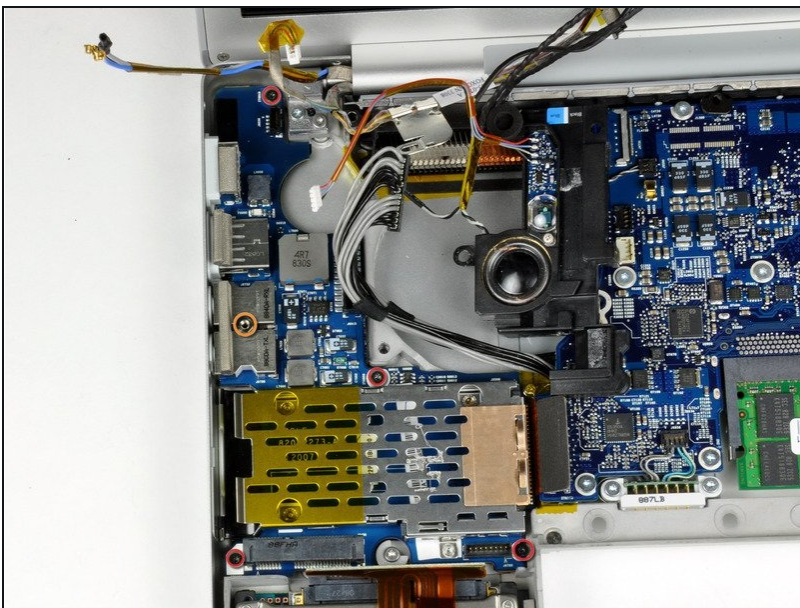


- Retire los siguientes 5 tornillos/separadores:
 - Cuatro tornillos negros Torx T6 que sujetan la placa de E / S izquierda a la carcasa inferior.
 - Un separador de 4 mm ubicado entre las tomas de audio.

Paso 33

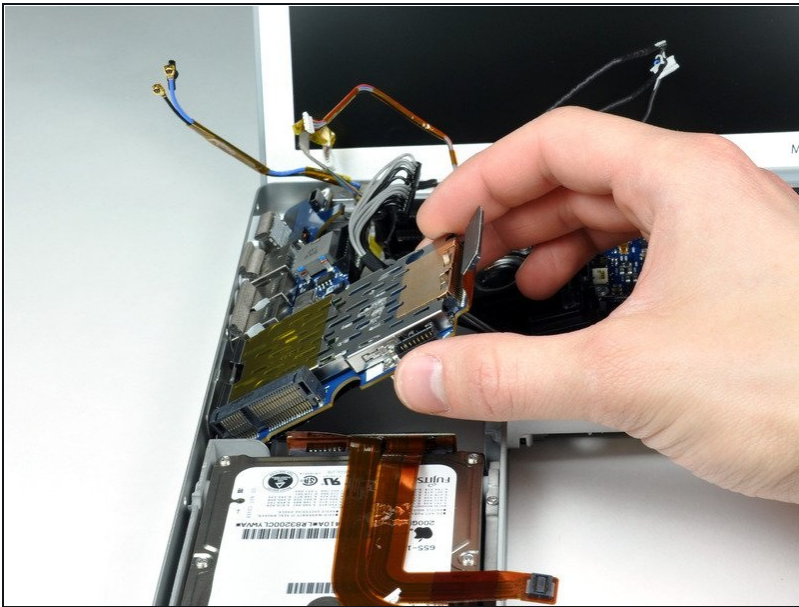

- Levanta el lado derecho de la placa de E / S izquierda y deslízala fuera del ordenador.

Paso 34

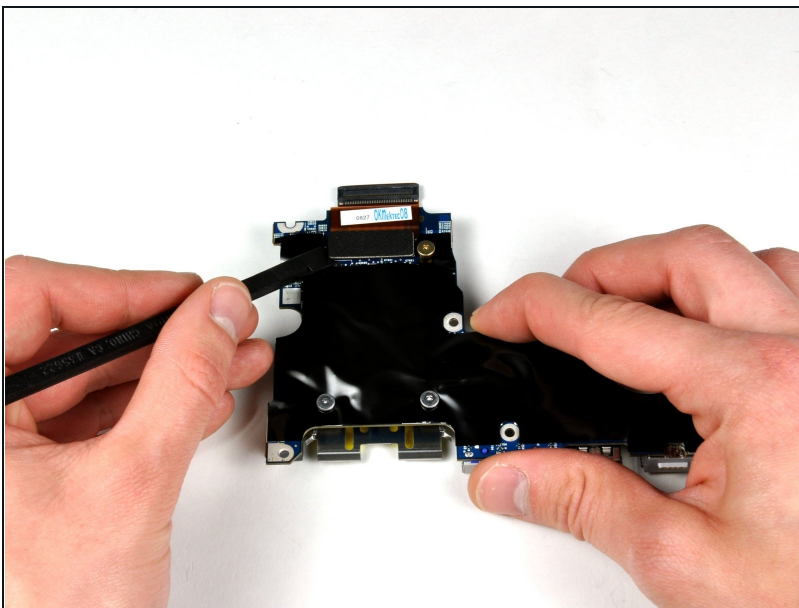

- Da la vuelta a la placa de E / S izquierda y desconecta el cable de la placa corta de E/S izquierda.
- El cable de la placa de E/S izquierda permanece.

Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.