



Reemplazo de la circuitería del panel de control de la HP Photosmart C3180

Escrito por: Jim



HERRAMIENTAS:

Spudger (1)

TR10 Torx Security Screwdriver (1)

Paso 1 — Panel superior



- ☒ Antes de desarmar tu impresora, asegúrate de que la impresora haya sido desconectada.
- Rota la impresora 90 grados a la derecha, para que el lado de panel correspondiente al panel de control esté frente a ti.
- Remueve los dos tornillos Torx T10 de 12 mm del panel izquierdo.

Paso 2



- Firmemente, tira de la parte de atrás del panel lateral hasta que separe del cuerpo de la impresora.
- Rota el panel lateral hacia arriba mientras tiras hacia ti para remover el panel.

Paso 3



- Rota la impresora 90 grados a la derecha.
- Abre la bandeja de papel.
- Inserta tus dedos en la puerta de la impresora y bájala.

Paso 4



- Rota la impresora 90 grados a la derecha.
- Remueve los dos tornillos Torx T10 de 12 mm.
- Toma ambos lados del panel y tira de él hacia adelante para remover el panel.

Paso 5



- Rota la impresora 90 grados a la izquierda.
- Abre la tapa del escáner para exponer el vidrio del escáner.


Paso 6



- Remueve los dos tornillos Torx T10 de 12 mm.



⚠ No intentes levantar el panel superior todavía, porque aún está conectado al cuerpo de la impresora por un cable.

Paso 7

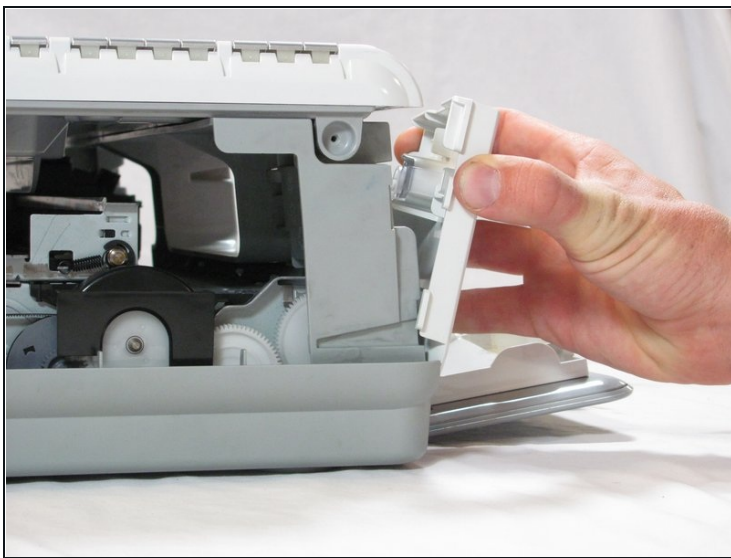


- Rota la impresora 90 grados a la izquierda.
- Adentro de la impresora hay una pequeña pestaña blanca. Presiónala con un spudger hasta que se escuche un "pop".
- Remueve el panel frontal agarrándolo del frente y tirándolo de la impresora.

Paso 8

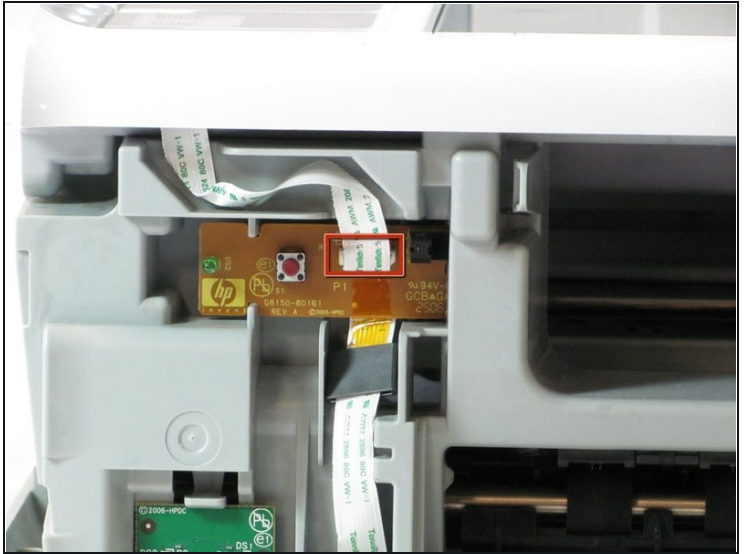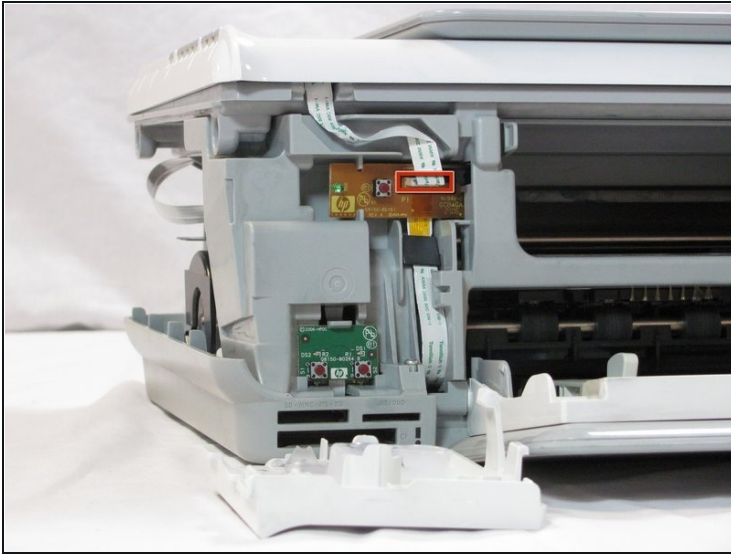


- Rota la impresora 90 grados a la derecha.
- Remueve el cable que conecta el panel superior de la impresora al módulo del botón de encendido.

Paso 9

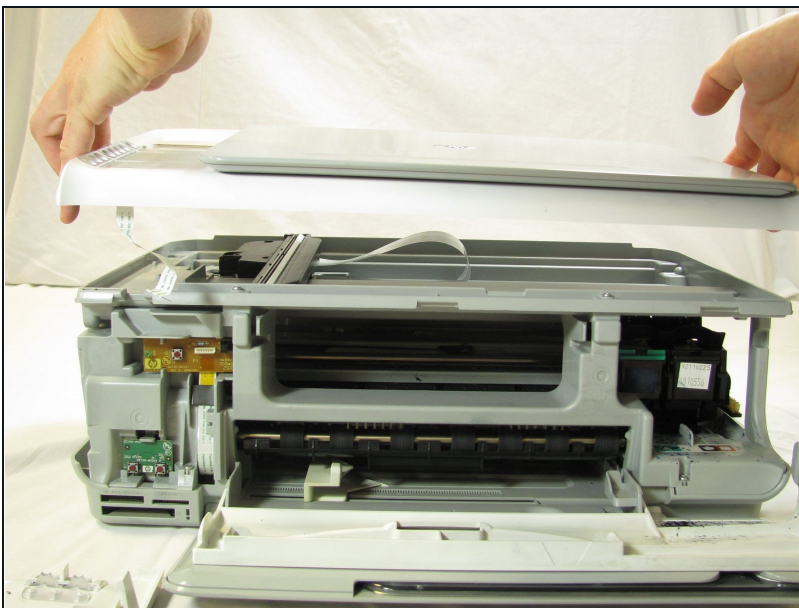


- Con cuidado quita el panel superior de la impresora lejos del cuerpo de la impresora.

Paso 10 — Circuitería del panel de control

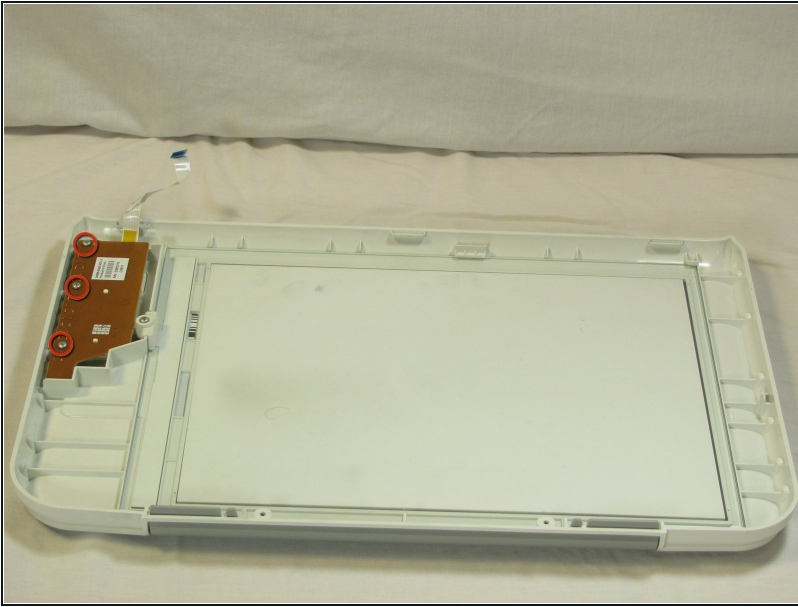

- Aparta el cuerpo de la impresora.
- Remueve los tres tornillos Torx T10 de 12 mm de la parte trasera de la placa de circuito del panel de control.

Paso 11

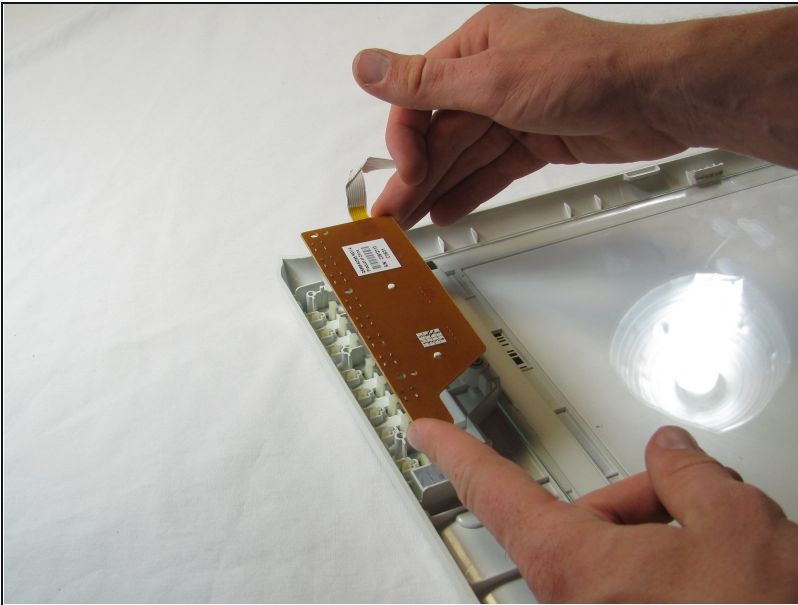

- Usando ambas manos, con cuidado levanta la placa de circuito del panel de control del panel superior de la impresora.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.