




Extracción del procesador Dell Inspiron 530

Extracción del procesador (CPU)

Escrito por: James Aldag

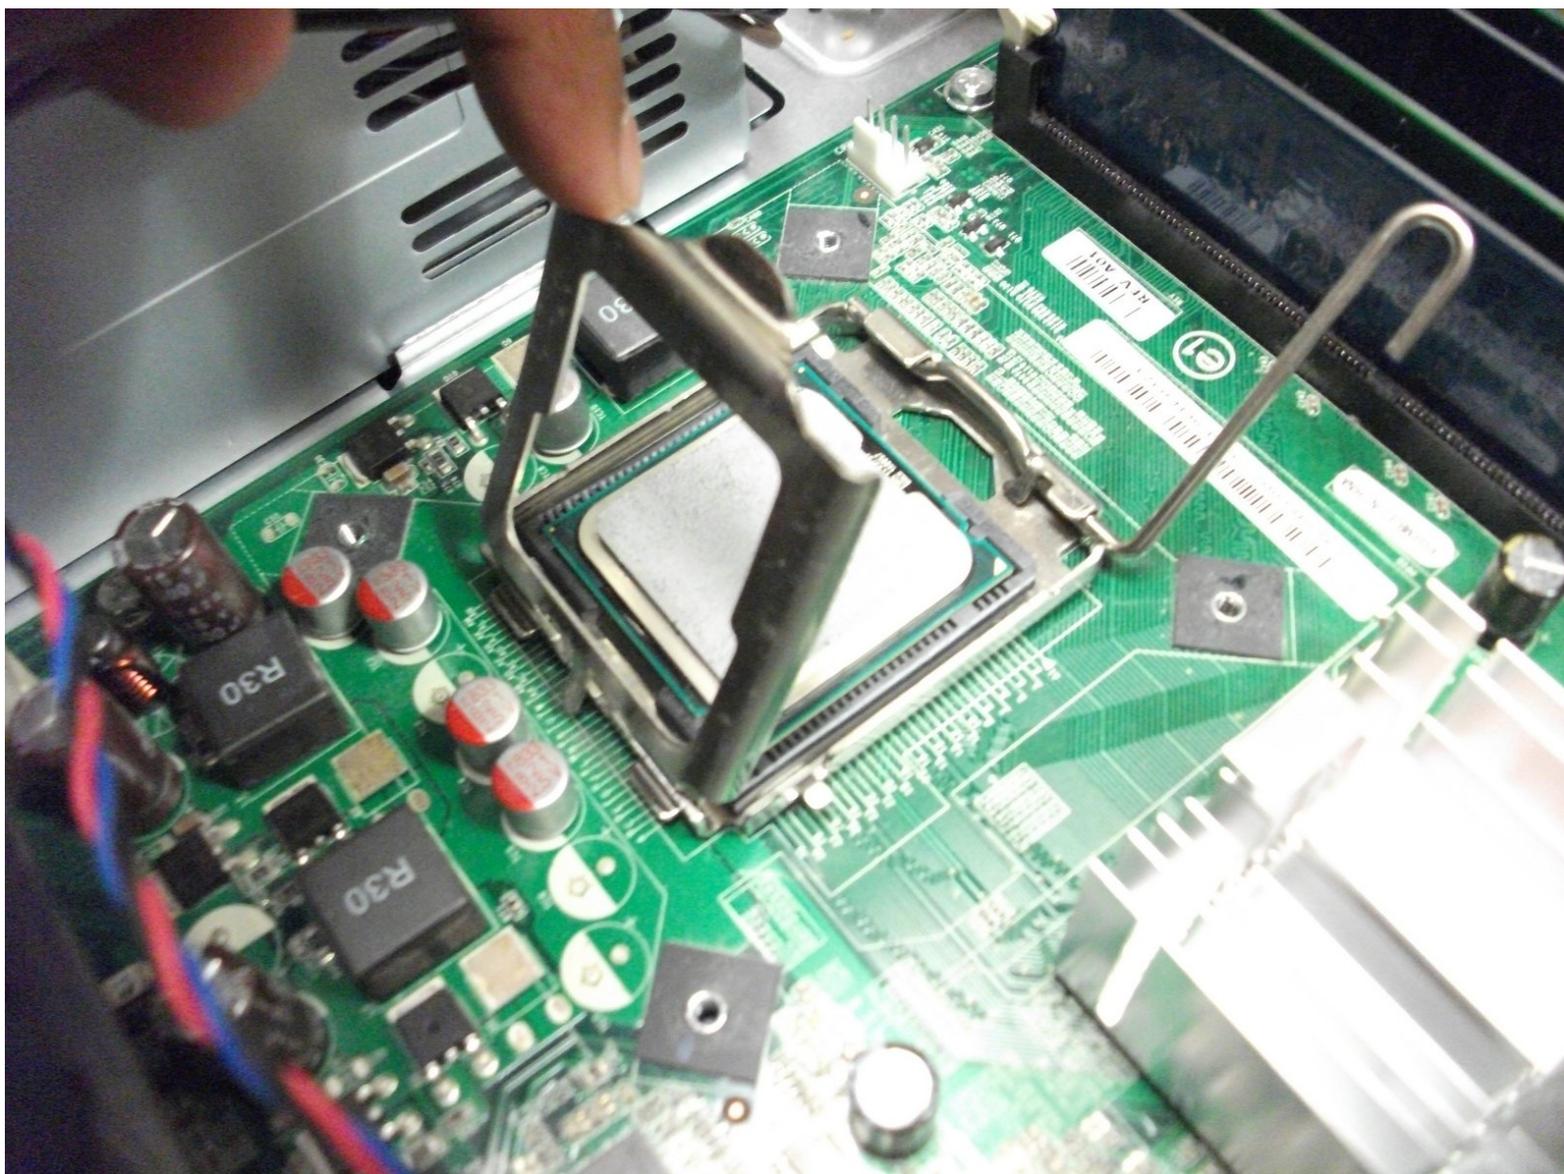

INTRODUCCIÓN

Esta guía demostrará la eliminación del procesador de la computadora.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Apertura del estuche Dell Inspiron 530



- Coloque la caja de lado.
- Ubique y retire los dos tornillos de mariposa de 13.1 mm.

Paso 2




- Deslice el panel lateral hacia la parte posterior y retírelo.

Paso 3 — Extracción del procesador




- Ubique el disipador de calor y el ventilador del procesador.

Paso 4

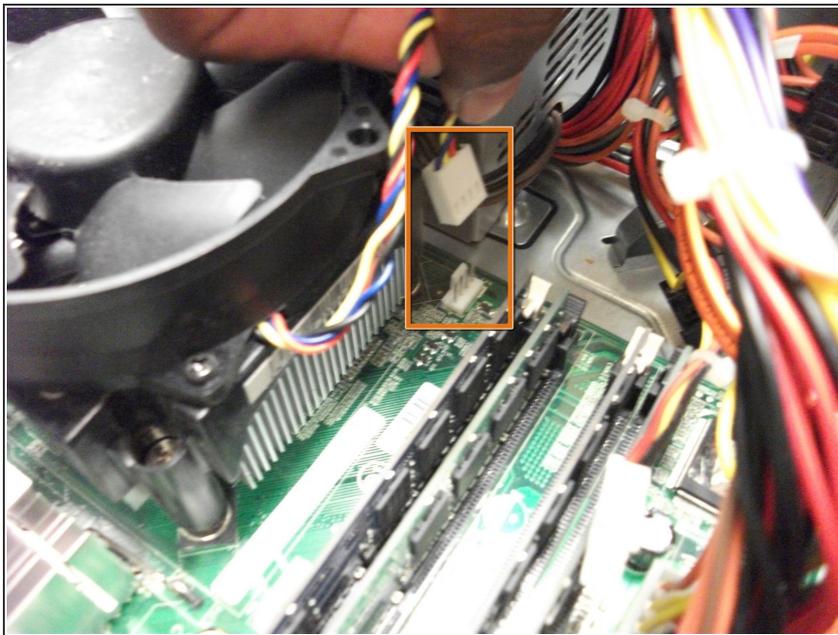


- Retire el cable de alimentación del ventilador de la placa base.

Paso 5

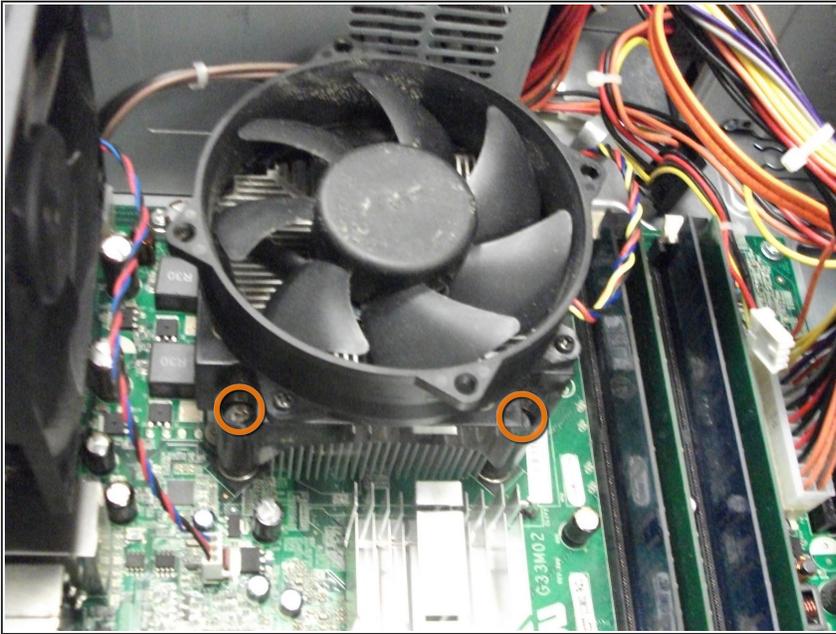


- Ubique y desenrosque los cuatro tornillos Phillips # 0 en las esquinas del ventilador.
- ⓘ Los tornillos no saldrán por completo.

Paso 6

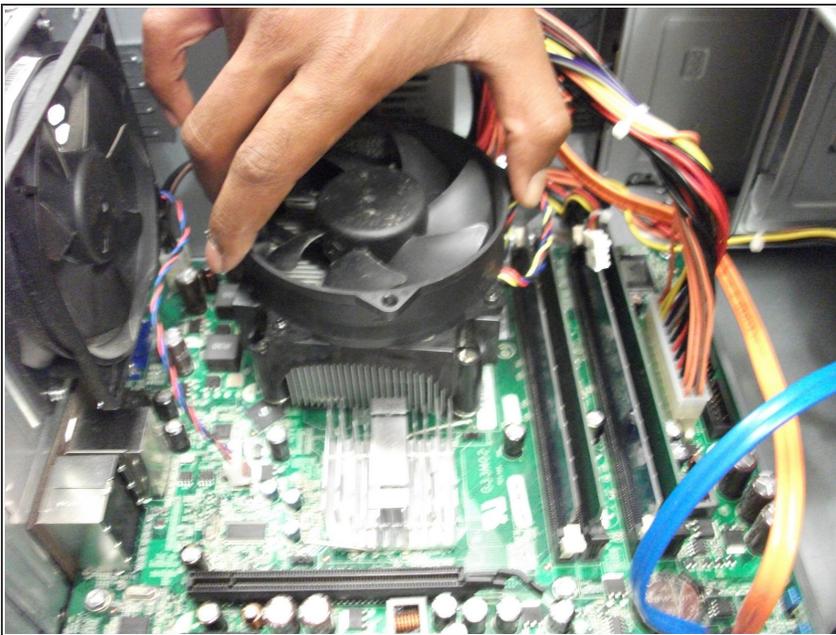


- Retire el ventilador y el disipador de calor.

Paso 7

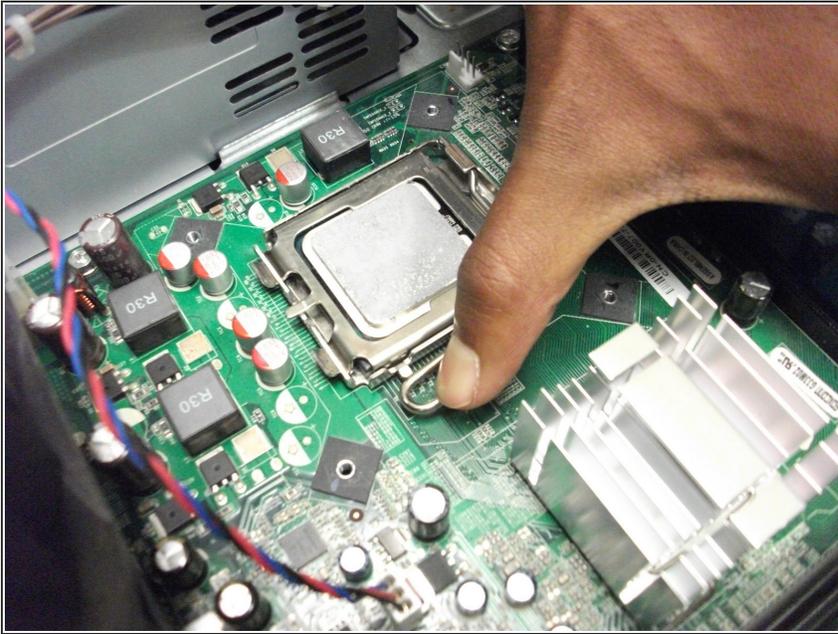


- Presione suavemente hacia abajo y suelte la palanca plateada.

Paso 8

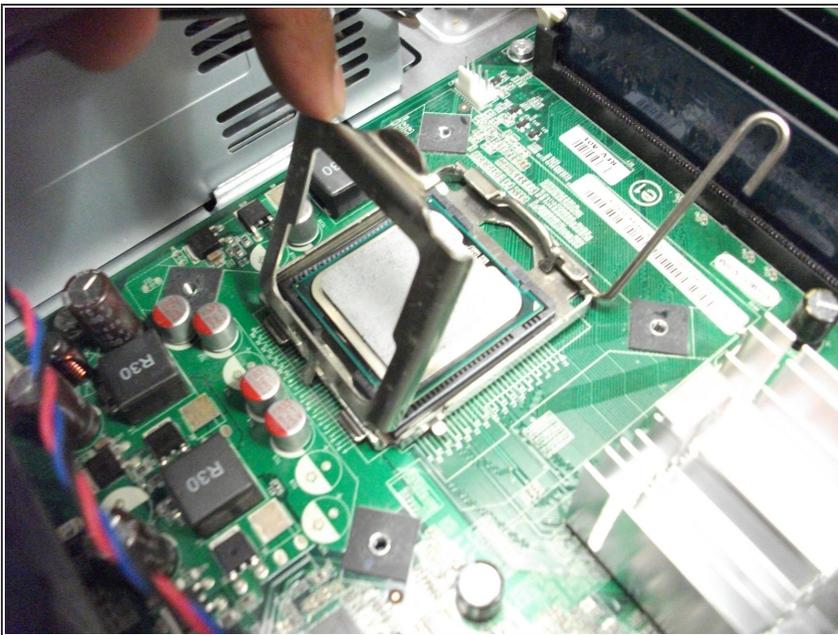

- Abra la carcasa de metal sobre el procesador.

Paso 9

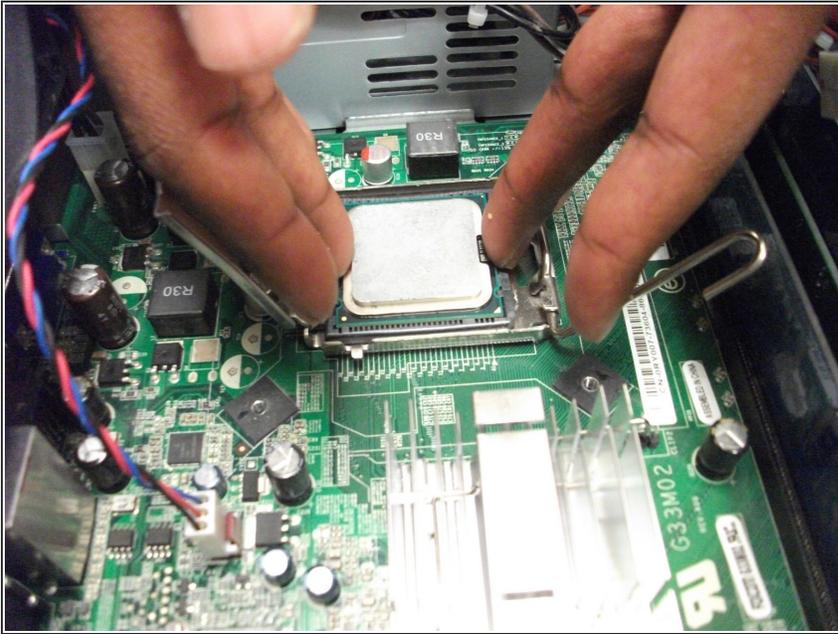

- Levante suavemente el procesador, sosteniéndolo solo por los bordes.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.

Nota: Para volver a armar en el paso siete, asegúrese de que la esquina del procesador con el triángulo de oro apunte hacia la palanca de liberación.