


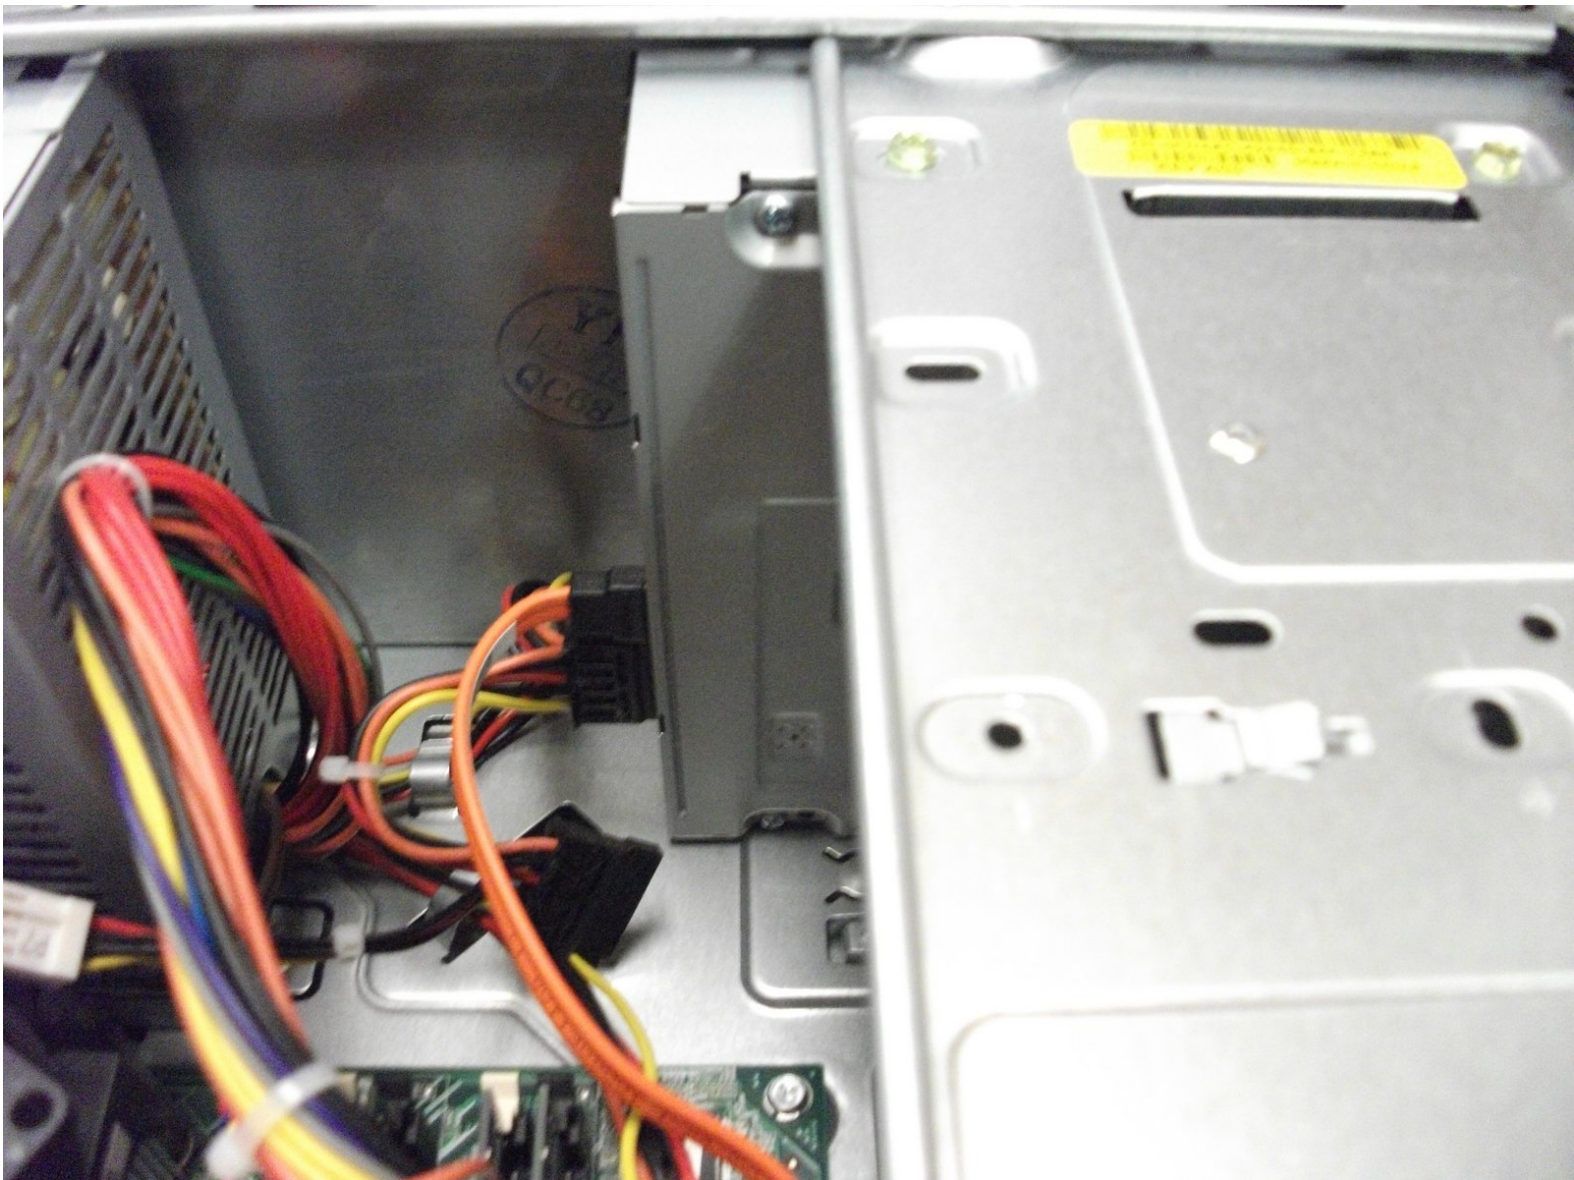

Dell Inspiron 530 CD/DVD Laufwerk tauschen

Ausbau des CD/DVD Laufwerks

Geschrieben von: Doug Howe



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie man das CD/DVD Laufwerk aus dem Computer entfernt.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Öffnen des Dell Inspiron 530



- Lege das Gehäuse auf die Seite.
- Finde und entferne die zwei 13,1 mm Daumenschrauben.

Schritt 2




- Schiebe die Seitenwand nach hinten und entferne sie.

Schritt 3 — CD/DVD Laufwerk




- Finde das CD/DVD Laufwerk in der oberen vorderen Ecke des Gehäuses.

Schritt 4

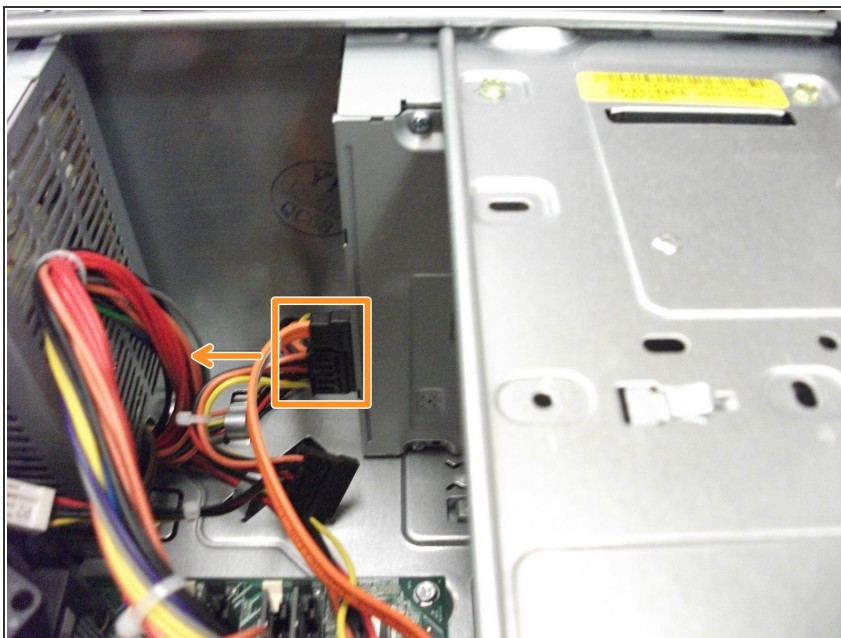


- Finde und entferne die zwei am CD/DVD Laufwerk angeschlossenen Kabel.

Schritt 5

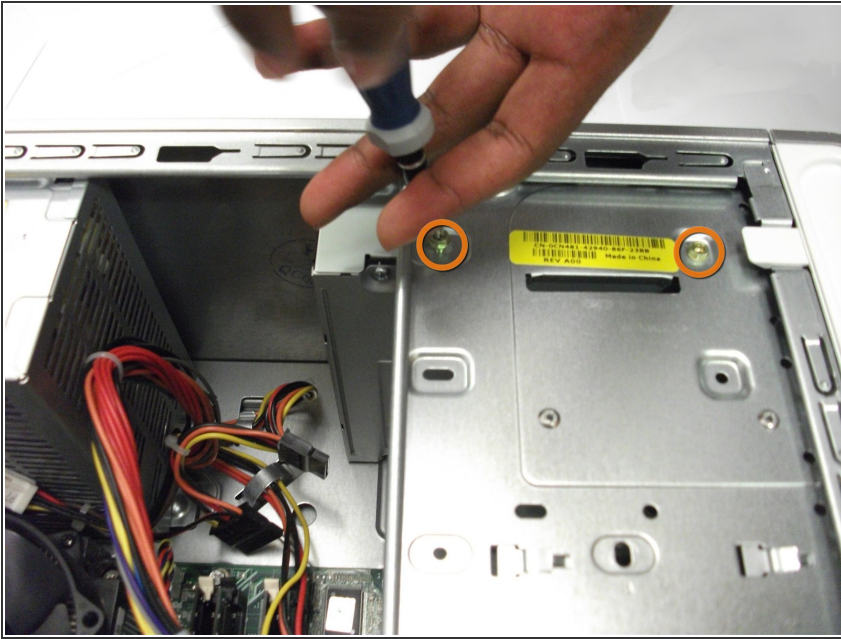


- Finde und entferne die beiden 7,8 mm Kreuzschlitzschrauben #0.

Schritt 6

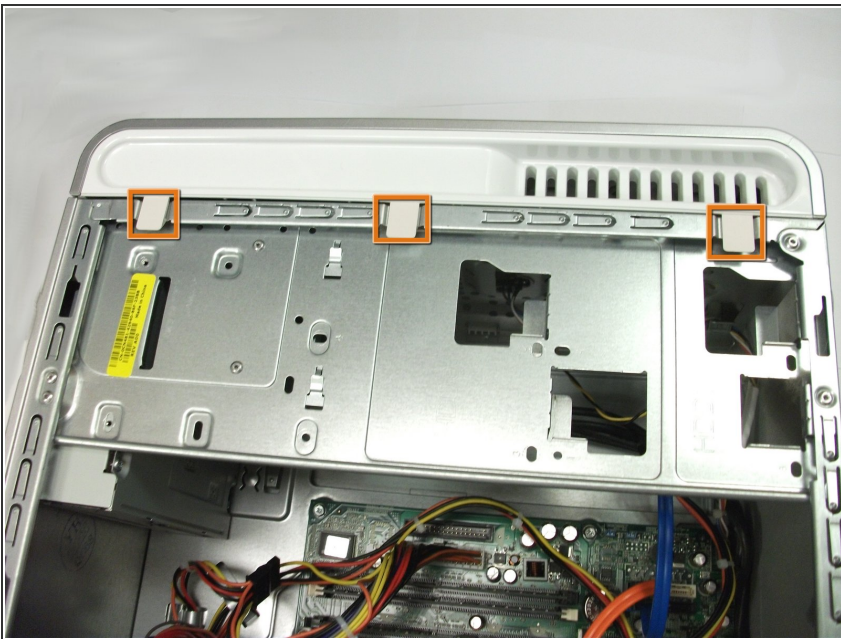


- Finde die drei Plastiklaschen, mit denen die Vorderseite des Computers am Gehäuse befestigt ist.
- Hebe die drei Plastiklaschen **vorsichtig** an, um die Vorderseite abzunehmen.

Schritt 7

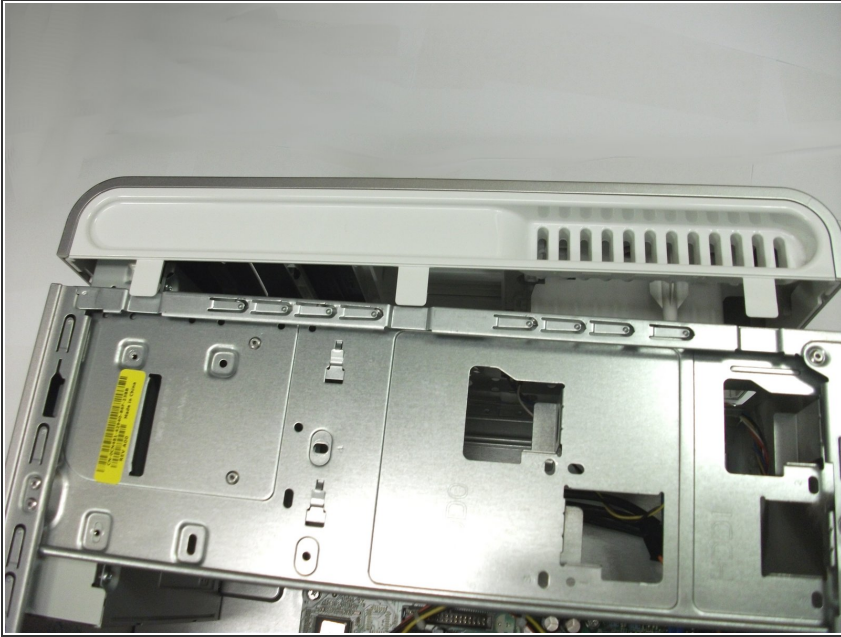

- Ziehe die Vorderseite nach vorne heraus.

Schritt 8

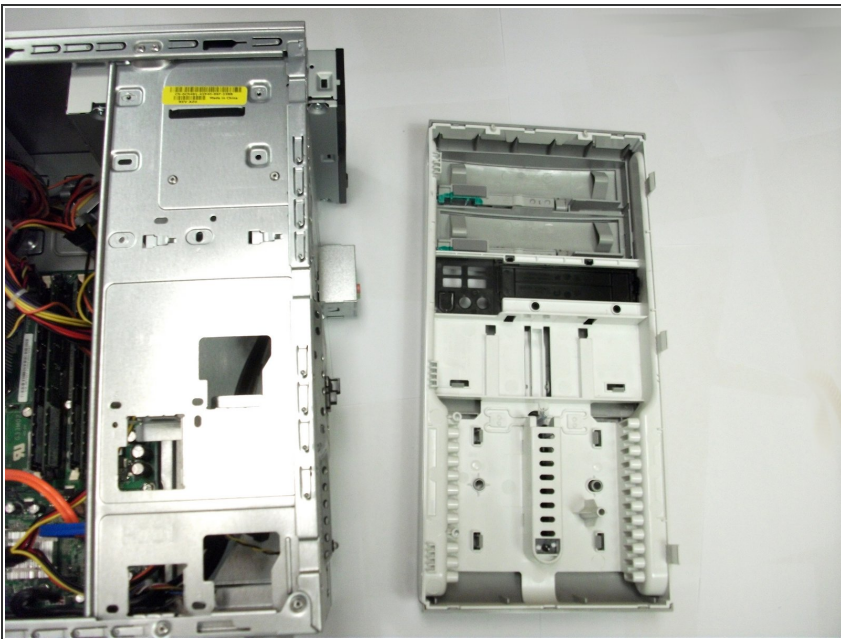

- Entferne die Vorderseite komplett.
- Entferne das CD/DVD Laufwerk, indem du es nach vorne herausziehst.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.