




Reemplazo de unidad de CD/DVD de Dell Inspiron 530

Extracción de la unidad de CD / DVD

Escrito por: Doug Howe

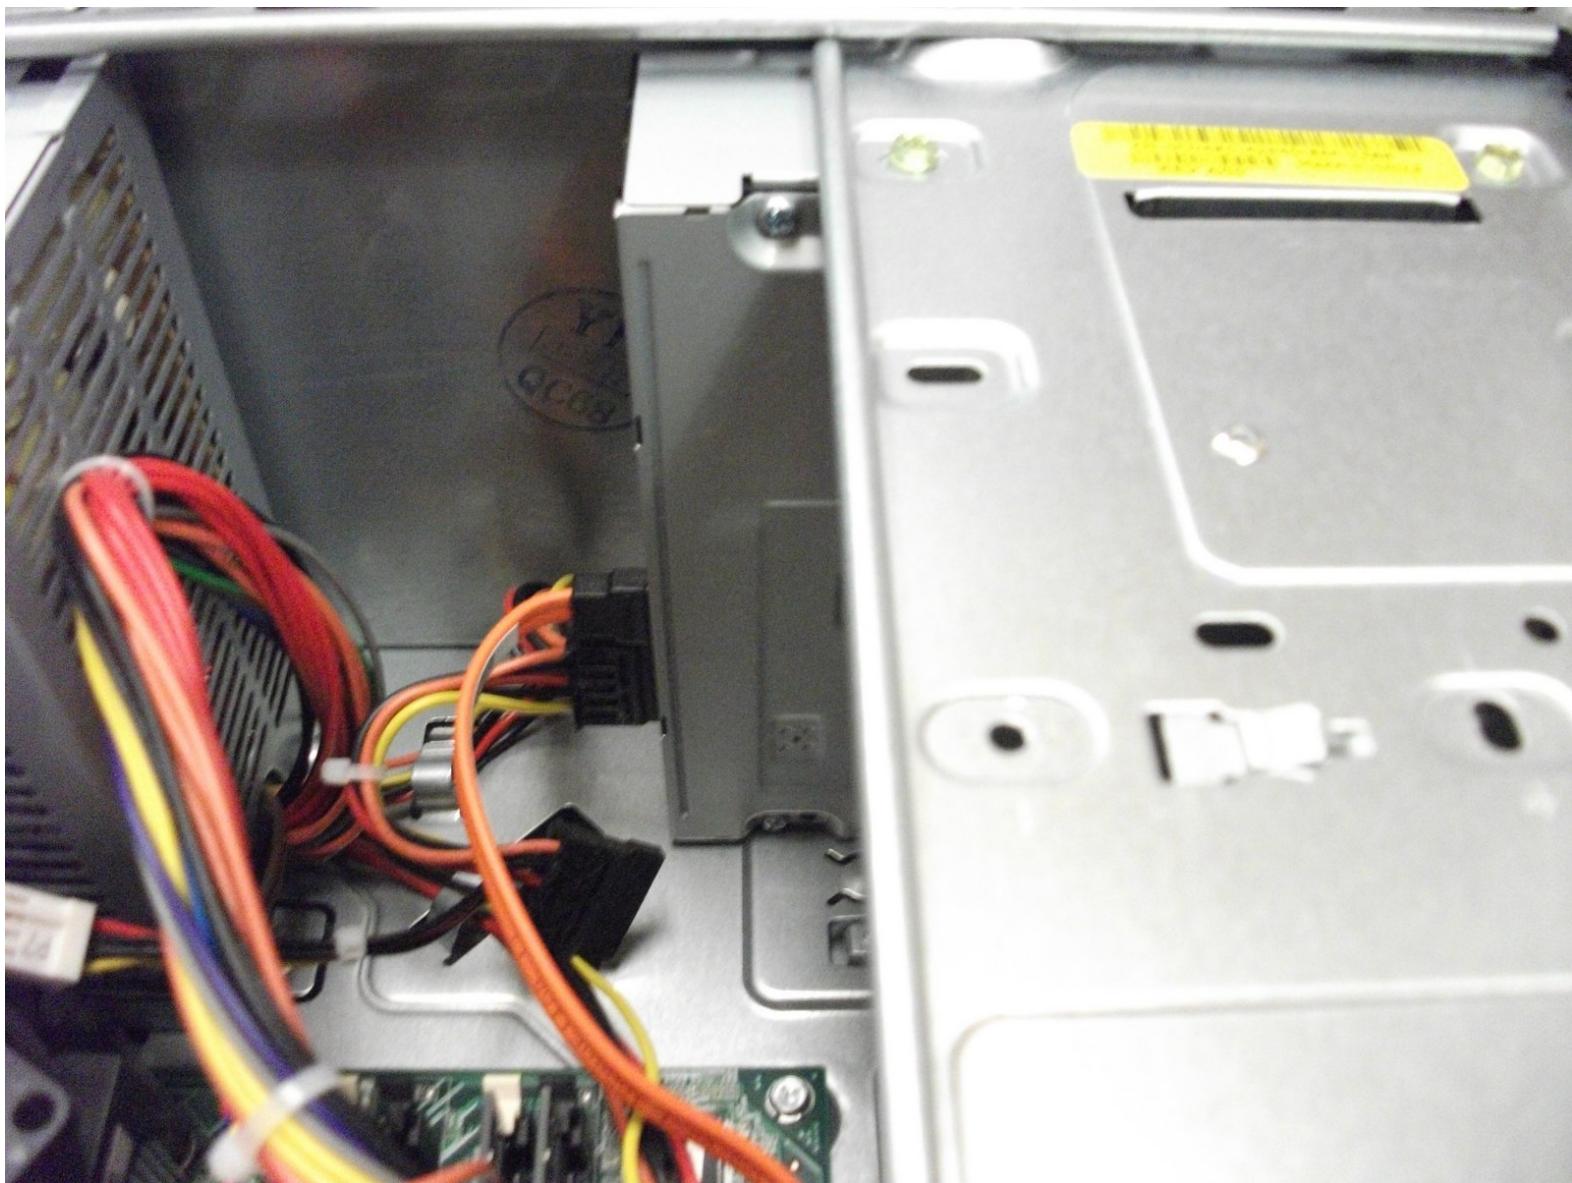

INTRODUCCIÓN

Esta guía demostrará la eliminación de la unidad de CD / DVD de la computadora.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Apertura del estuche Dell Inspiron 530



- Coloque la caja de lado.
- Ubique y retire los dos tornillos de mariposa de 13.1 mm.

Paso 2




- Deslice el panel lateral hacia la parte posterior y retírelo.

Paso 3 — CD/DVD Drive




- Ubique la unidad del CD / DVD en la esquina superior frontal de la caja.

Paso 4

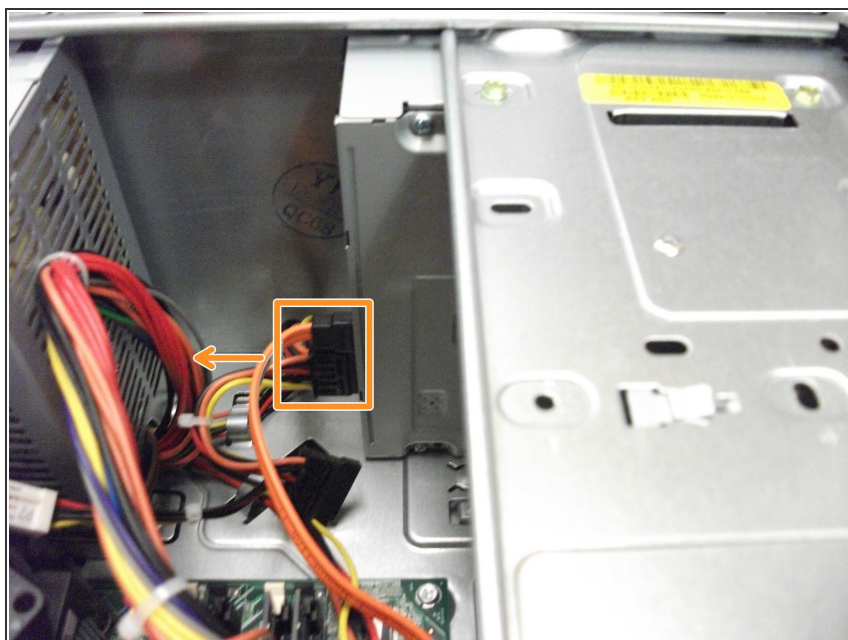


- Ubique y retire los dos cables conectados a la unidad de CD / DVD.

Paso 5

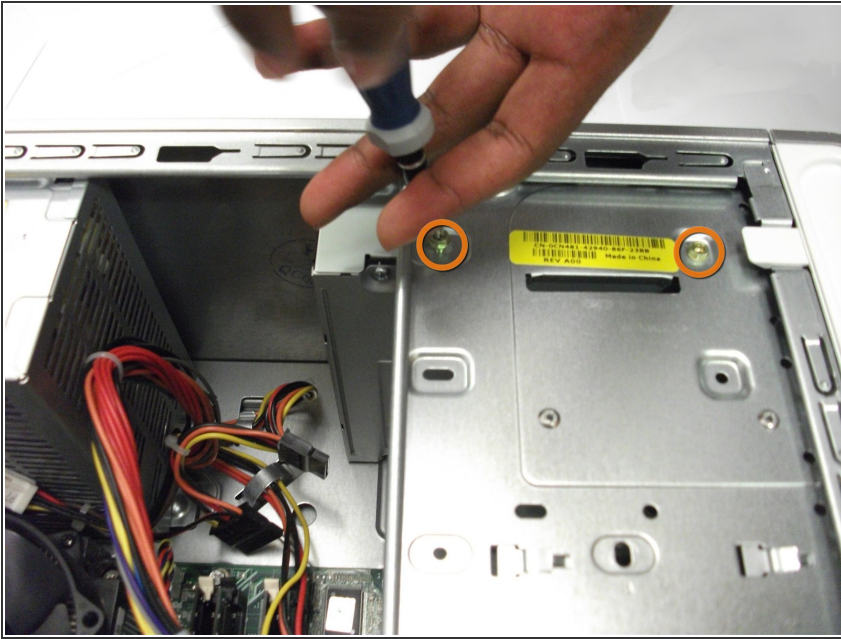


- Ubique y quite los dos tornillos Phillips # 0 7.8 mm.

Paso 6

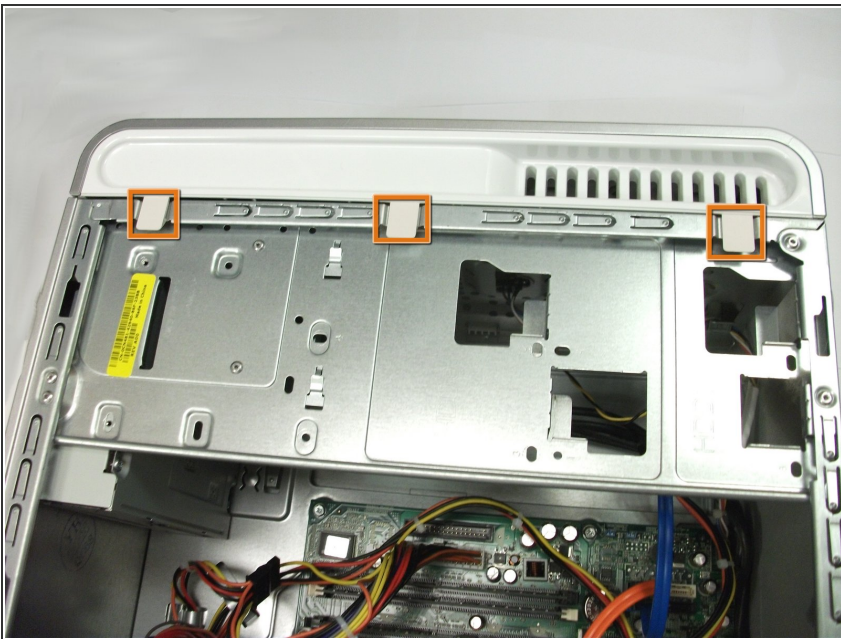


- Ubique las tres pestañas de plástico que conectan la placa frontal de la computadora a la caja.
- Levanta suavemente las tres pestañas para sacar la placa frontal.

Paso 7

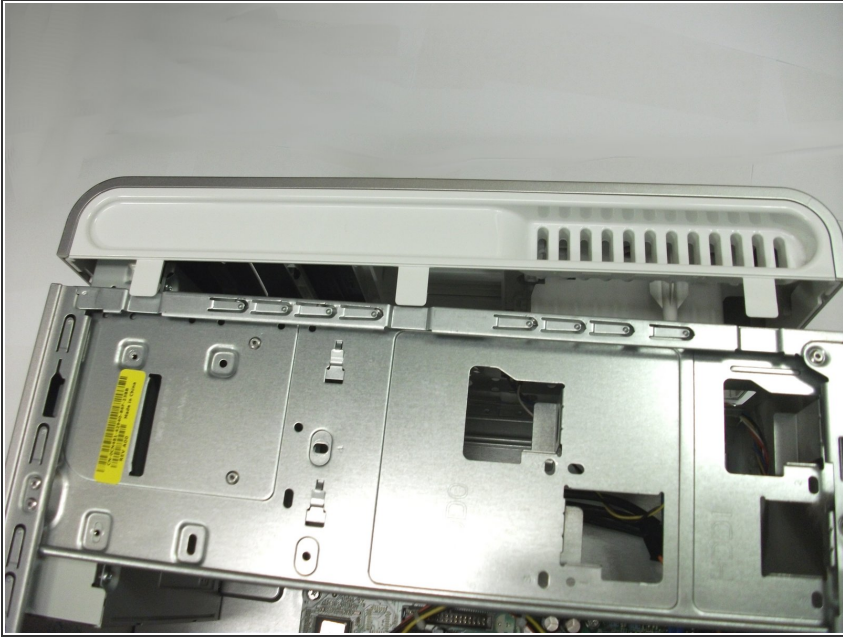

- hala la placa frontal hacia adelante y hacia afuera.

Paso 8

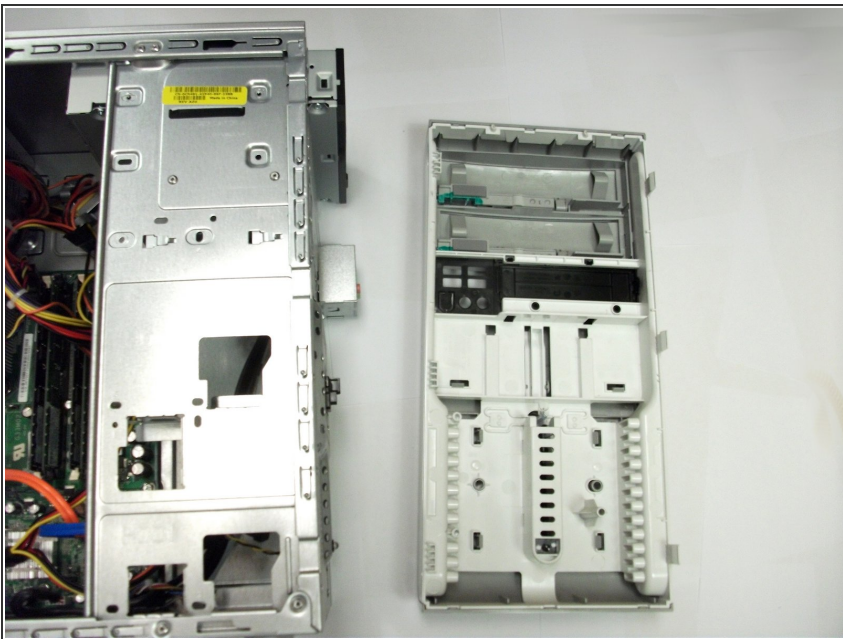

- Retire completamente la placa frontal.
- Retire la unidad de CD / DVD empujando hacia delante.

Para poder volver armar su dispositivo, siga estas instrucciones en el orden inverso.