


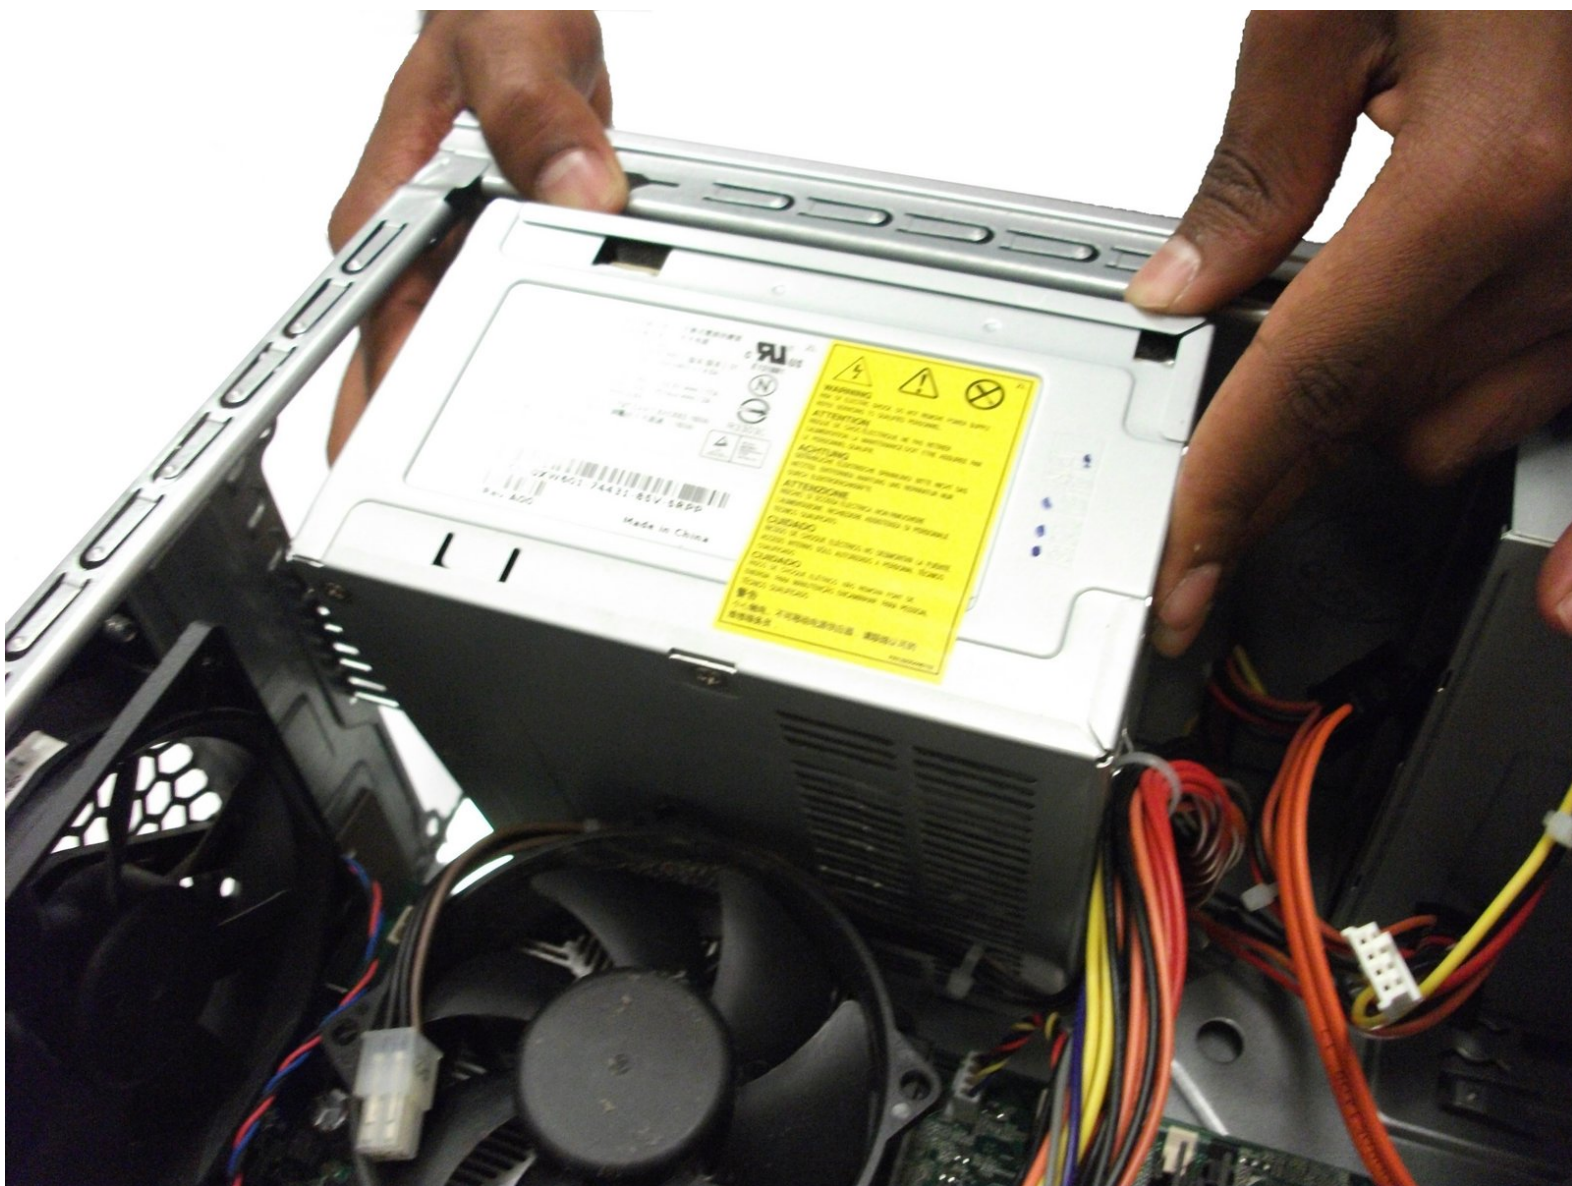

Reemplazo de la fuente de alimentación Dell Inspiron 530

Extracción de la unidad de fuente de alimentación de la computadora

Escrito por: Doug Howe



INTRODUCCIÓN

Esta guía demostrará la eliminación de la fuente de alimentación de la computadora.



HERRAMIENTAS:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
-

Paso 1 — Apertura del estuche Dell Inspiron 530



- Coloque la caja de lado.
- Ubique y retire los dos tornillos de mariposa de 13.1 mm.

Paso 2




- Deslice el panel lateral hacia la parte posterior y retírelo.

Paso 3 — Fuente de alimentación




- Ubique la fuente de alimentación en la esquina superior posterior de la caja

Paso 4

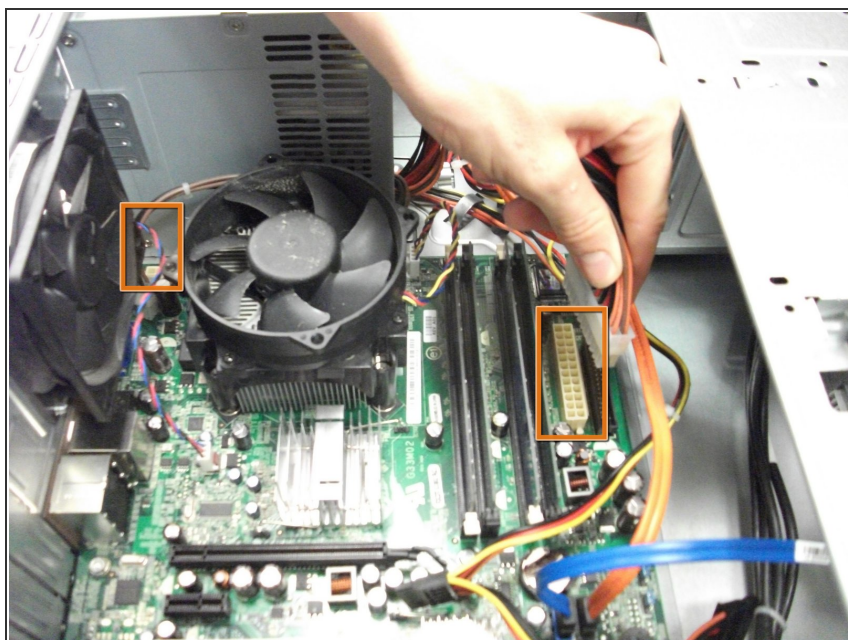

- Retire los dos cables de alimentación de la placa base.

Paso 5

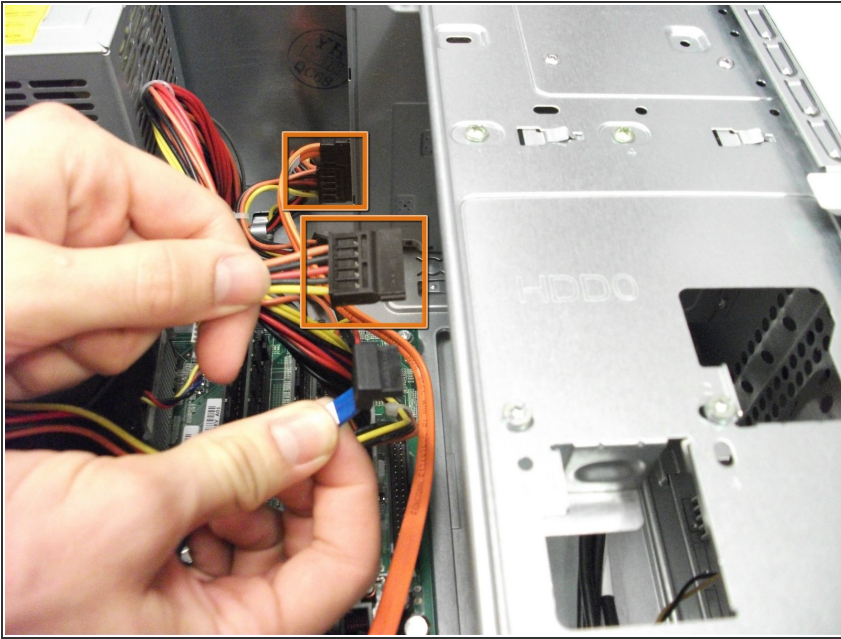


- Retire los cables de alimentación de la unidad de CD / DVD y del disco duro.

Paso 6



- Ubique y retire los cuatro tornillos Philips # 0 8.9 mm en el exterior de la caja.

Paso 7

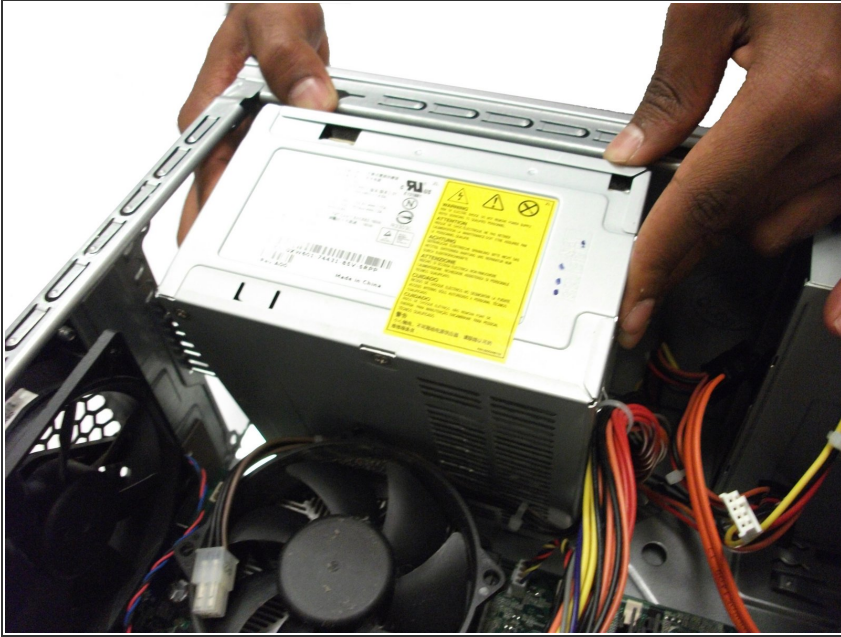

- Retire suavemente la fuente de alimentación de la carcasa.

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.