



Desmontaje del DualShock 3

Escrito por: Diego Figueroa





HERRAMIENTAS:

- [Essential Electronics Toolkit](#) (1)

Paso 1 — Desmontaje del DualShock 3





- El primer paso que tendrías que hacer sería desatornillar cinco tornillos de la parte posterior del controlador.

Paso 2




- Después de desatornillar los cinco tornillos en la parte posterior, a continuación, tendrás que separar suavemente ambos lados del controlador y saldrá directamente.

Paso 3

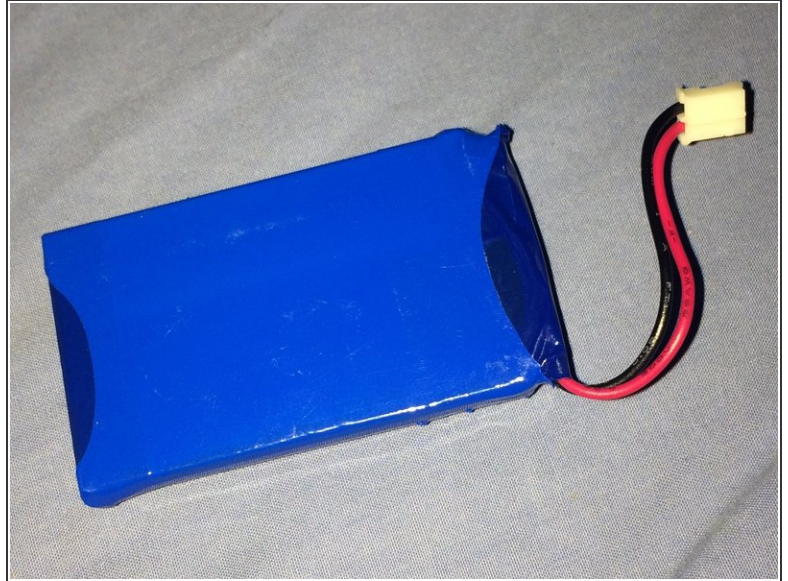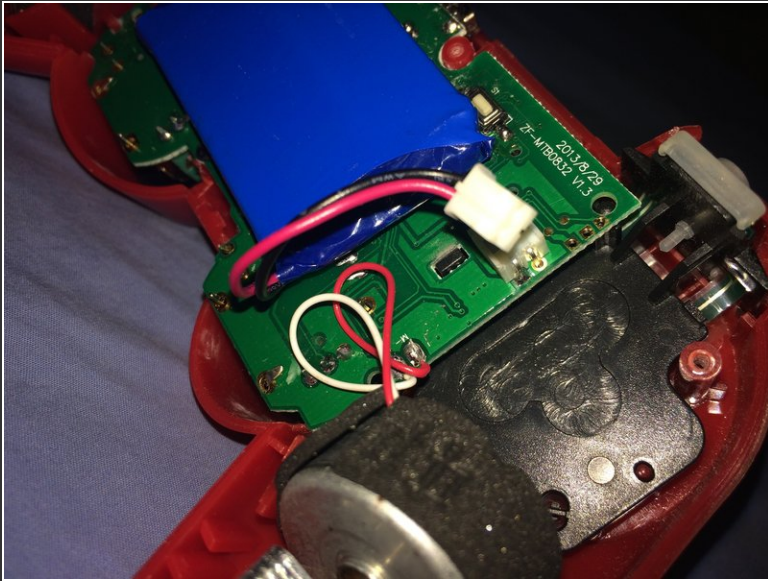


- Luego, debes quitar la batería y debes tener mucho cuidado, si rompes la batería, tu controlador no funcionará.

Paso 4

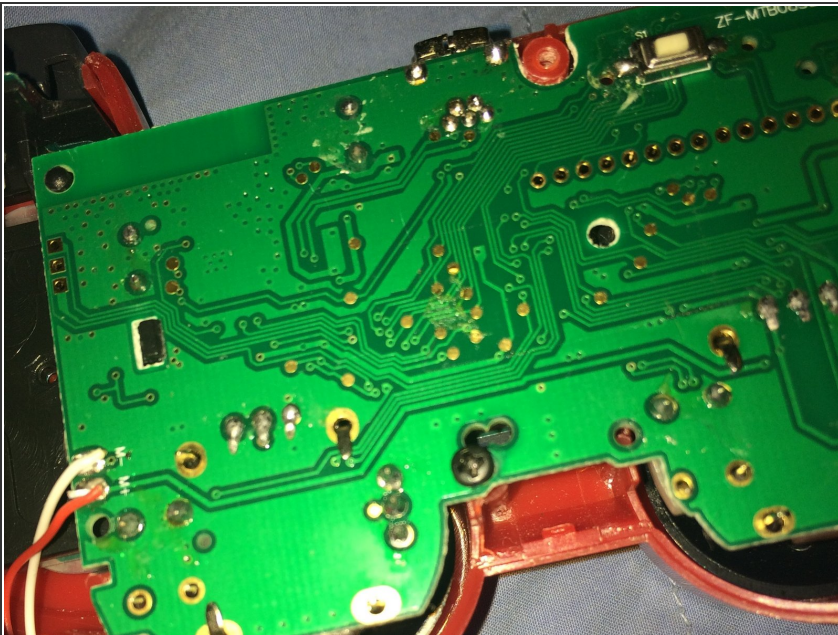

- Hay dos tornillos y vas a desatornillar uno de arriba y uno de abajo.

Paso 5

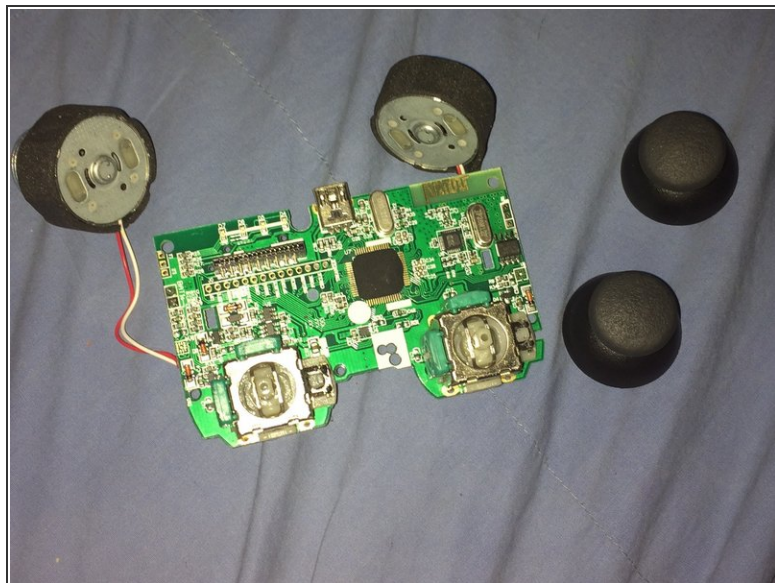

- Ahora puedes quitar los "sticks" analógicos.
- (Puedes poner de nuevo los "sticks").

Paso 6



- Después vas a poder retirar los componentes que quedan.

Paso 7



- Ahora tendrás todos los componentes de tu control DualShock 3 del PS3. Para volver a ensamblar tu control, sigue estos pasos en orden inverso.