



# Reemplazo del panel trasero del iPod Nano 3<sup>a</sup> Generación

Escrito por: Walter Galan



## INTRODUCCIÓN

Es la mitad trasera brillante de la funda de tu iPod.



### HERRAMIENTAS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)



### PARTES:


- [iPod nano \(3rd Gen\) Rear Panel \(New\)](#) (1)

## Paso 1 — Panel Trasero




- ⚠** Por favor, ten en cuenta que quitar el panel posterior de la parte posterior del iPod causará un daño considerable al panel posterior. Recomendamos encarecidamente comprar un panel trasero adicional para volver a montar correctamente el iPod.
- i** Antes de abrir tu iPod, asegúrate de que el interruptor de retención esté en la posición de bloqueo.

## Paso 2

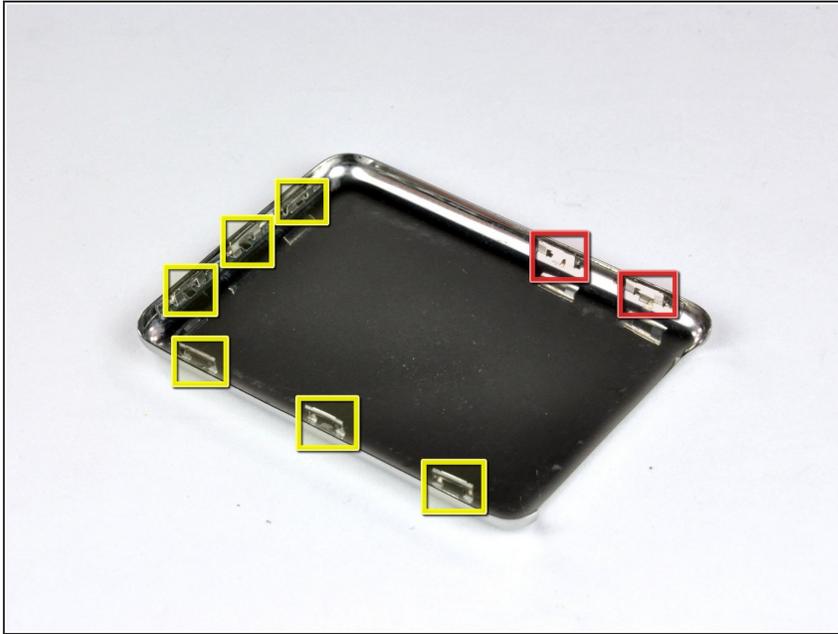

- ① El panel posterior está asegurado a la carcasa frontal mediante ocho clips fijados permanentemente al panel posterior. Estos clips se bloquean en pequeñas pestañas mecanizadas en la carcasa frontal.
- ① Para liberar las pestañas, se deben empujar hacia el centro del Nano. Ten en cuenta la ubicación de todas las pestañas en el panel posterior. Cuando uses una herramienta de apertura de iPod para liberar el panel trasero, asegúrate de trabajar con la herramienta en la ubicación de estos clips.
- Para ayudar en la visualización, los dos clips enmarcados en rojo están ubicados más cerca del conector para auriculares.

### Paso 3

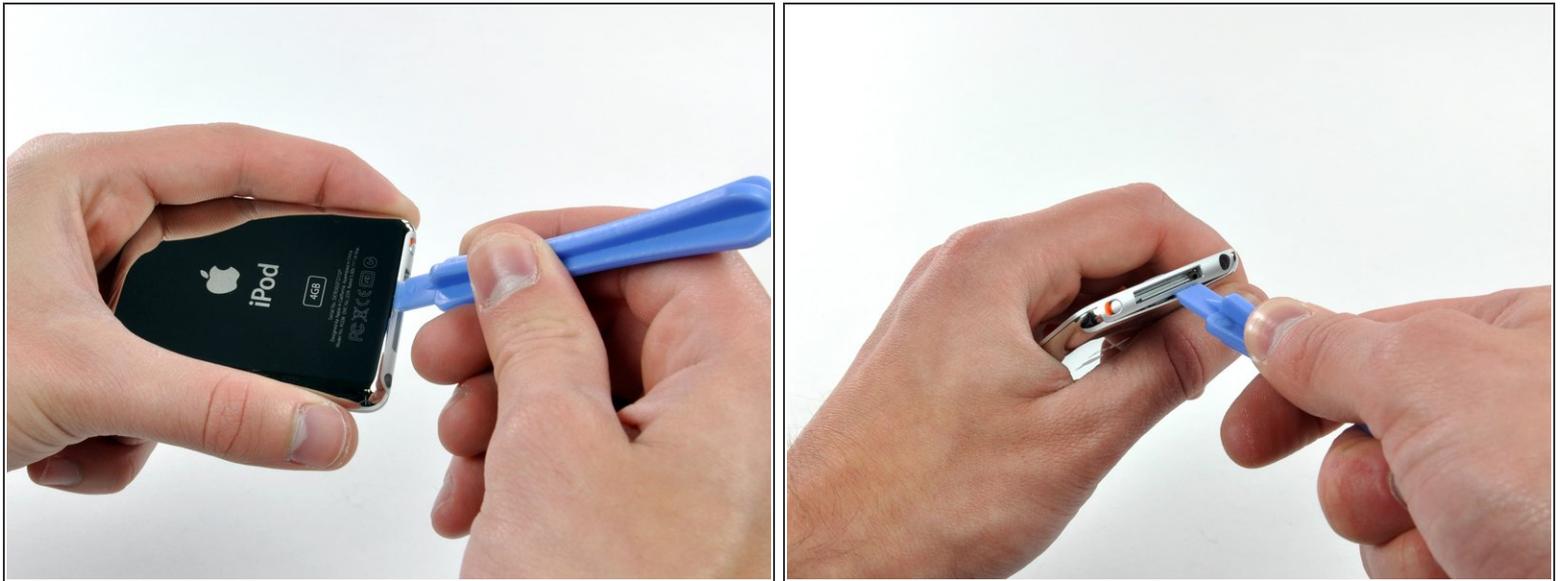


- i** Abrir el iPod puede ser un desafío. No te desanimes si te toma algunos intentos antes de abrir el iPod.
- Inserta la herramienta grande para abrir el iPod en la costura entre la carcasa frontal y el panel posterior del iPod, sobre el conector de la base. El borde de la herramienta debe apuntar hacia el panel posterior para evitar que se raye accidentalmente la carcasa frontal de aluminio anodizado.

## Paso 4



- Inserta una pequeña herramienta de apertura de iPod en la costura del lado del conector para auriculares del Nano, con el borde de la herramienta apuntando hacia el panel trasero.
- Amplía suavemente el espacio existente presionando/moviendo la pequeña herramienta de apertura del iPod en el espacio cerca de cada una de las dos pestañas unidas a la carcasa trasera, empujando los clips hacia el centro del Nano hasta que ambos se hayan liberado.

## Paso 5

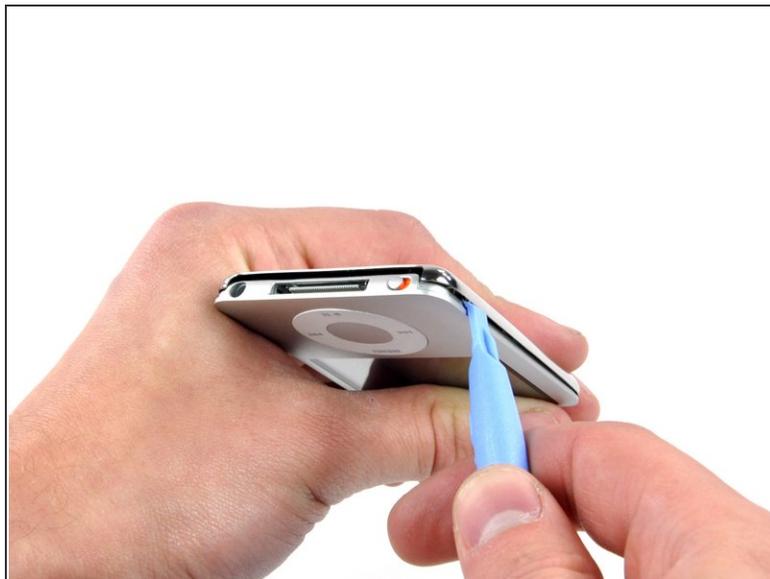

- i La gran herramienta de apertura del iPod ya no es necesaria para acceder al lado izquierdo del iPod.
- Repite el mismo procedimiento enumerado en el paso anterior para liberar los tres clips a lo largo del lado del interruptor de retención del Nano.

## Paso 6



- Inserta una herramienta de apertura de iPod en el espacio cerca de la esquina superior izquierda del Nano y trabaja para liberar los tres clips a lo largo del borde superior del panel trasero.
- Después de asegurarte de que todas las pestañas estén libres, separa las dos mitades del iPod.
- El panel trasero ahora está libre del iPod.

Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.