


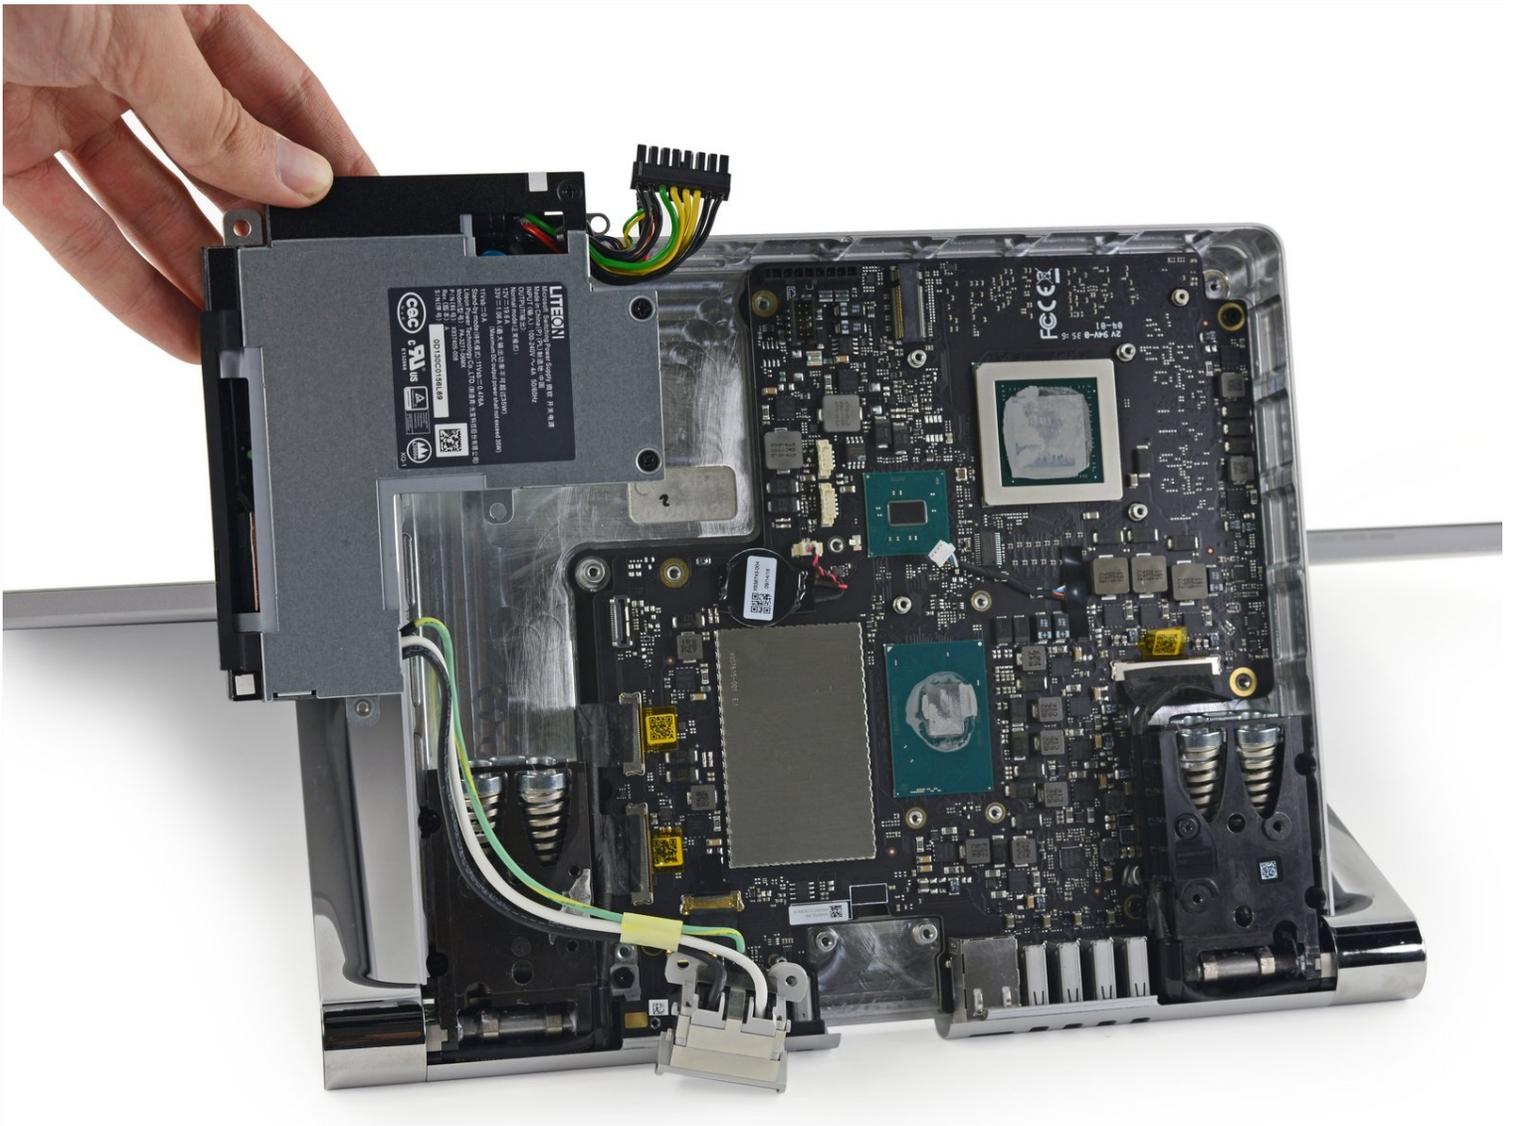

Unidad de fuente de alimentación de estudio de superficie de reemplazo

Siga esta guía para reemplazar su fuente de...

Escrito por: The Raptor



INTRODUCCIÓN

Siga esta guía para reemplazar su fuente de alimentación

HERRAMIENTAS:

[Tweezers](#) (1)

[T6 Torx Screwdriver](#) (1)

[TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)


[5mm Nut Driver](#) (1)

[Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

Paso 1 — Unidad de fuente de alimentación

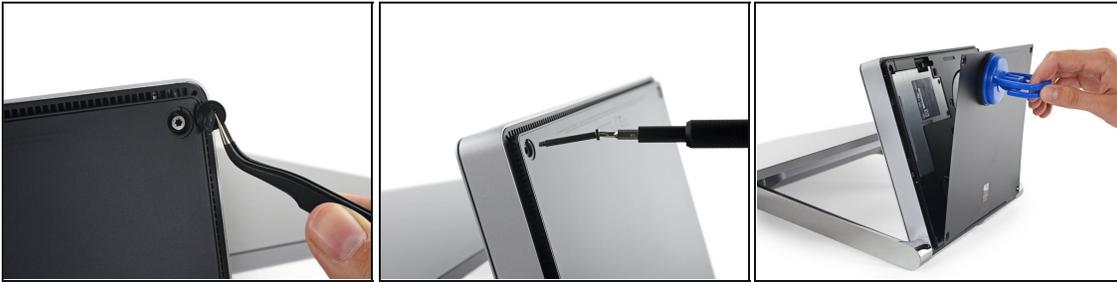

- Coloque la superficie boca abajo sobre una superficie acolchada.

 **Tenga cuidado de no rayar la pantalla cuando la coloque boca abajo.**

- Retire los cuatro pies de goma en cada esquina ocultando los tornillos Torx.
- Retire los cuatro tornillos Torx debajo de los pies de goma.
- Dos tornillos en las esquinas superiores son más largos que dos tornillos en las esquinas inferiores.
- Coloque las ventosas en la cubierta inferior y luego tire de las ventosas para liberar la cubierta inferior.

Paso 2




- Quite los cinco tornillos torx que sujetan los dos ventiladores al marco intermedio.
- Retire los dos ventiladores.
- ⓘ Los conectores del ventilador están detrás del bastidor intermedio y aún no están accesibles. Dejar que los fans cuelgue sin apretar hasta que pueda acceder a los conectores.
- ⓘ Cuatro tornillos torx grandes y cuatro tornillos torx pequeños sujetan el marco intermedio al marco superior.
- Retire los cuatro tornillos torx grandes que sostienen el bastidor intermedio.
- Retire los cuatro tornillos torx pequeños que sujetan el bastidor intermedio.

Paso 3



- Retire lentamente el midframe.
- ⚠ **Tenga cuidado: el altavoz del midframe todavía está conectado a la placa base.**
- Desconecte los conectores para los dos ventiladores y el altavoz.


Paso 4

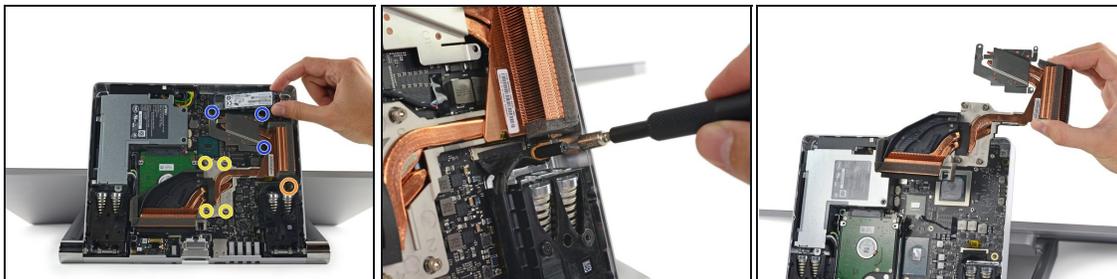

i Un tornillo que sujeta la fuente de alimentación está debajo del disco duro, por lo que tanto el disco duro como el ensamblaje del disipador de calor deben retirarse.


- Retire los cuatro tornillos torx con resorte etiquetados de 1 a 4.
- Retire los cuatro tornillos Torx etiquetados 5 a 7.
- Retire el poste de montaje hexagonal de 5 mm.
- Utilice un spudger para quitar el ensamblaje del disipador de calor de la placa base.

Paso 5

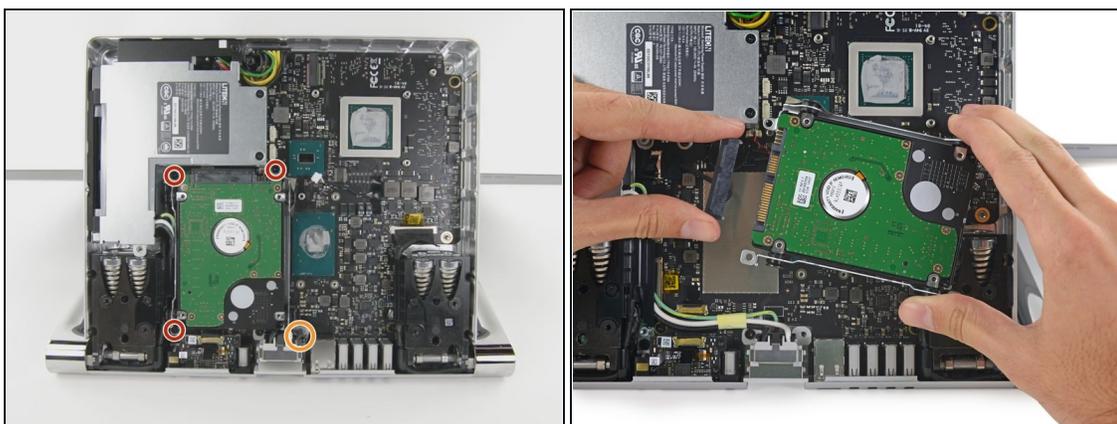

- Retire los tres tornillos torx que sujetan los soportes del disco duro.
- Retire el poste de montaje hexagonal de 5 mm.
- Retire el disco duro y desconecte el cable de alimentación SATA / SATA.

Paso 6

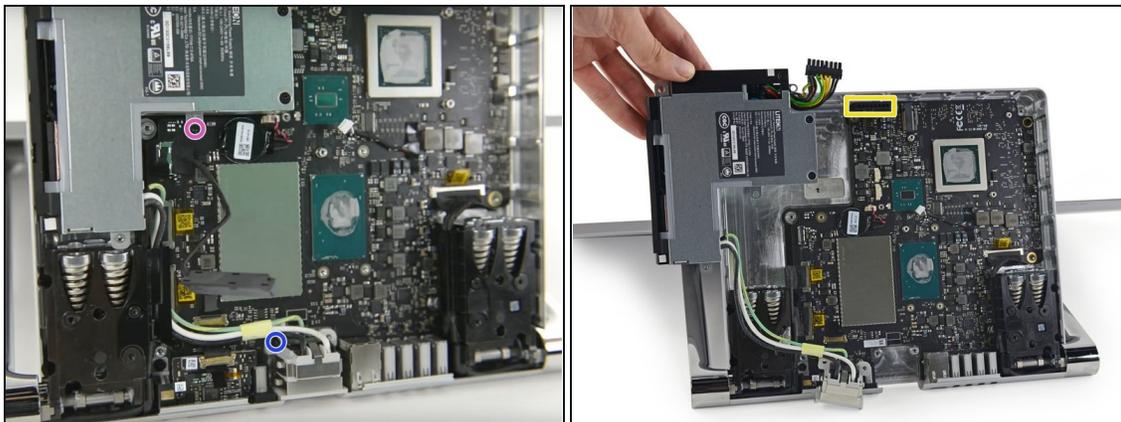

- Retire un tornillo Phillips que aún retiene la fuente de alimentación.
- Retire un tornillo torx que sujeta el cable de alimentación.
- Desenchufe la fuente de alimentación de la placa base.
- Levante la fuente de alimentación y retírela de la unidad base.

Para volver a montar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.