


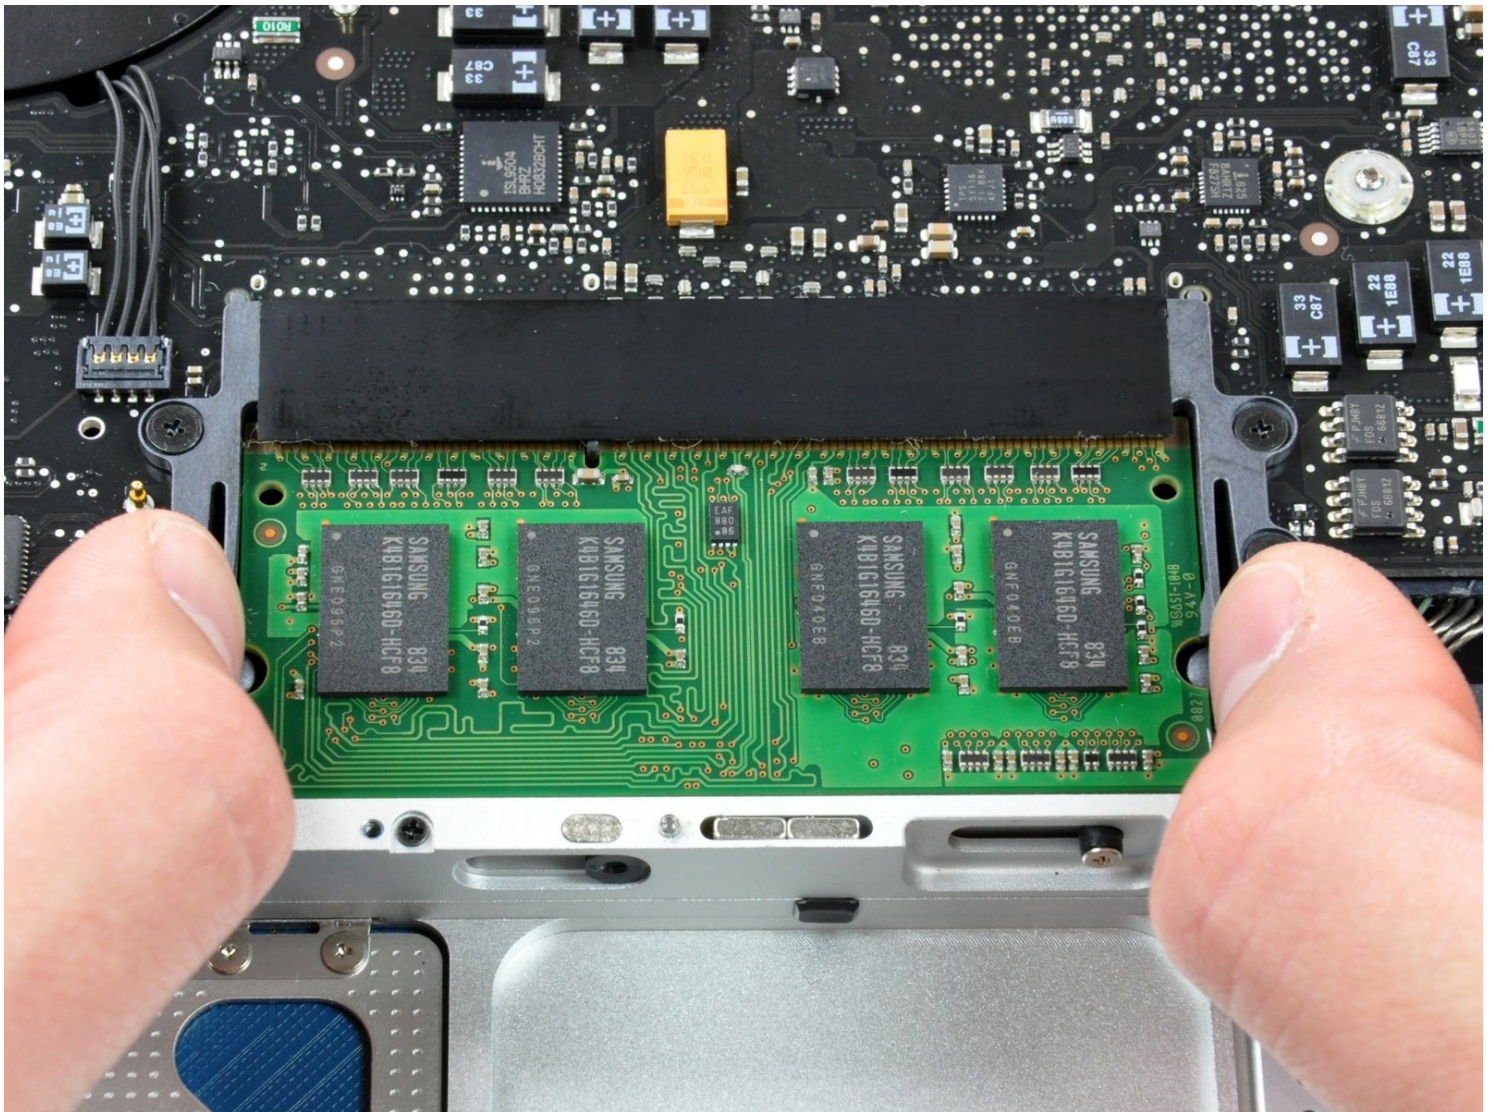

Reemplazo de RAM en MacBook Unibody Modelo A1278

Acceder a la RAM en esta computadora es directo...

Escrito por: Walter Galan



INTRODUCCIÓN

Acceder a la RAM en esta computadora es directo y requiere mínimo desarme.

HERRAMIENTAS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

PARTES:

MacBook 13" Unibody 2 GHz
Memory Maxxer RAM Upgrade Kit
(1)

MacBook 13" Unibody 2.4 GHz
Memory Maxxer RAM Upgrade Kit
(1)

PC3-8500 2 GB RAM Chip (1)

PC3-8500 1 GB RAM Chip (1)

PC3-8500 4 GB RAM Chip (1)

Paso 1 — Puerta de acceso



- Con la carcasa cerrada, coloca el Unibody con la parte superior hacia abajo sobre una superficie plana.
- Presiona el lado ranurado de la pestaña de apertura de la puerta de acceso, lo suficiente como para poder agarrar el extremo libre. Levanta la pestaña de apertura hasta que quede vertical.

Paso 2




- La puerta de acceso debe estar ahora lo suficientemente separada, como para levantarla y sacarla del Unibody.

Paso 3 — Batería



- ① Antes de seguir, asegúrate de que la pestaña de apertura de la tapa de acceso esté vertical.
- Sujeta la pestaña de plástico blanco y extrae la batería del Unibody.

Paso 4 — Carcasa inferior

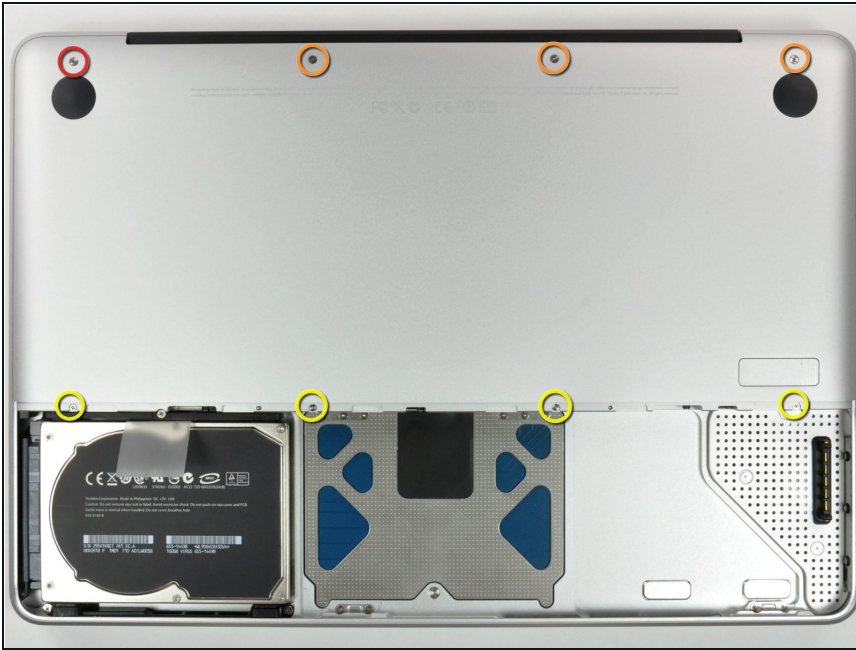


- Retira los siguientes ocho tornillos que aseguran la carcasa inferior al chasis:
 - Un tornillo Phillips de 3 mm.
 - Tres tornillos Phillips de 13.5 mm.
 - Cuatro tornillos Phillips de 3.5 mm.

Paso 5




- Usando ambas manos, levanta y retira la carcasa inferior de la carcasa superior.

Paso 6 — RAM

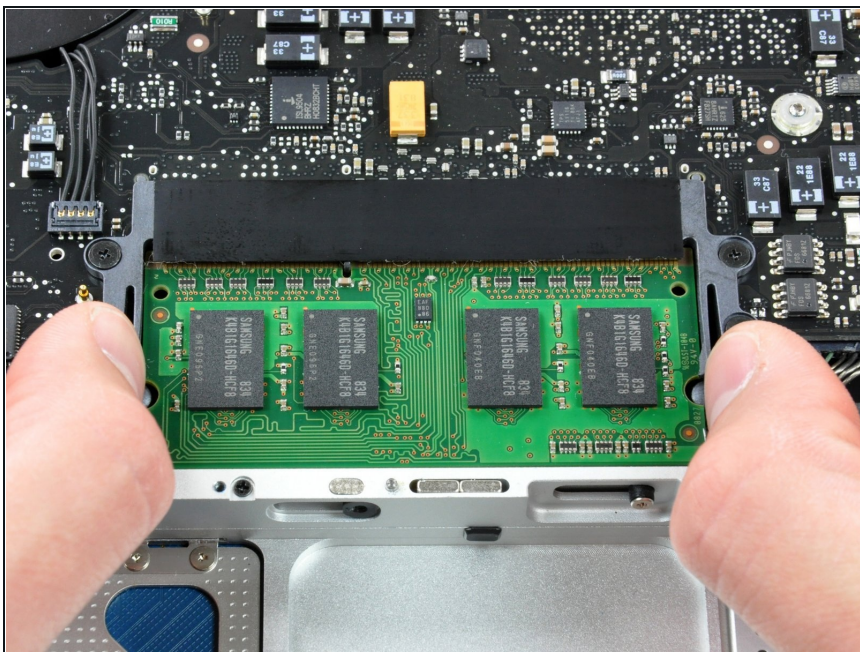

- Libera las pestañas en cada lado del chip presionando simultáneamente cada pestaña lejos de la RAM.
- ⓘ Estas pestañas bloquean el chip en su lugar y liberarlas causará que el chip **brote**.

Paso 7

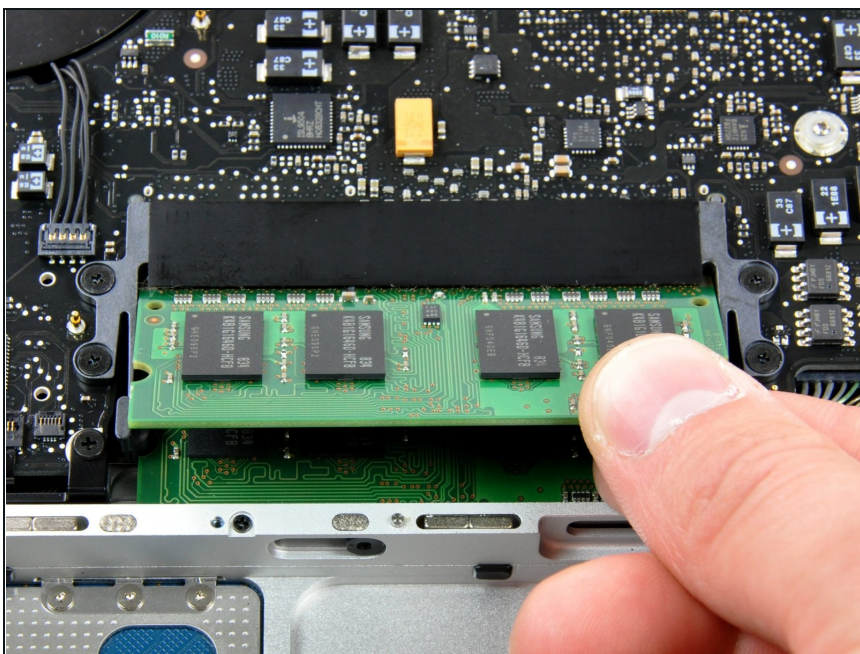

- Después que el chip RAM ha brotado, jalálo directamente de su socket.
- ⓘ Repite este proceso si un segundo chip RAM esta instalado.

Para reensamblar tú dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.

