



Desmontaje del Toshiba Satellite A215

Escrito por: tabormeister





HERRAMIENTAS:

- Paper Clip (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)
- Spudger (1)


optional

Paso 1 — Desmontaje del Toshiba Satellite A215



- Retira la batería

Paso 2

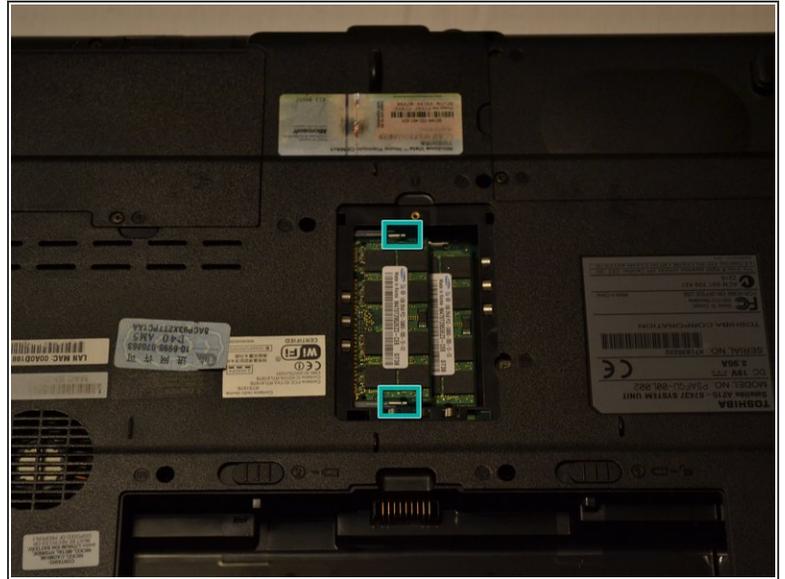

- Afloja este tornillo y saca la tapa de la RAM.
 - Deshaz las abrazaderas del módulo, levanta con cuidado el extremo del módulo en un ángulo de 45 grados y extráelo. Haz lo mismo con el de abajo.
- ⚠ Asegúrate de no exponer la memoria a ningún tipo de electricidad estática, conéctate a tierra antes de manipularla tocando una superficie metálica sin pintar o usando un brazalet antiestático.**

Paso 3



- Afloja estos 3 tornillos y extrae las dos cubiertas del alojamiento del disco duro.
- Saca la lengüeta de plástico que se encuentra aquí y tira de ella con suavidad pero con firmeza hacia la derecha.

Paso 4



- Retira este tornillo, es posible que necesites pinzas después de aflojarlo para sacarlo.
- Inserta un clip de papel en este orificio, lo que hará que salga la unidad.
- Sujeta la bandeja de la unidad y sácala con cuidado pero con firmeza del chasis de la computadora portátil.

Paso 5



- Retira estos tornillos
- Voltea la computadora portátil y empuja el bisel hacia la pantalla LCD mientras lo levantas, esto puede requerir un poco de fuerza.

Paso 6




- Retira los dos tornillos en la parte superior del teclado.
- Guía el teclado hacia la pantalla LCD y levántalo ligeramente, ten cuidado con el cable de cinta debajo
- Con un spudger o una uña, empuja con cuidado un lado y luego el otro del conector de cinta del teclado hacia la pantalla LCD y suéltalo.

Paso 7



- Retira los 2 tornillos en la parte inferior de la computadora portátil
- Dale la vuelta a la computadora portátil
 - Desconecta el cable de la pantalla LCD y sácalo de su camino para que quede libre.
 - Usando un spudger o una uña, saca las dos antenas wifi y enróscalas también

Paso 8

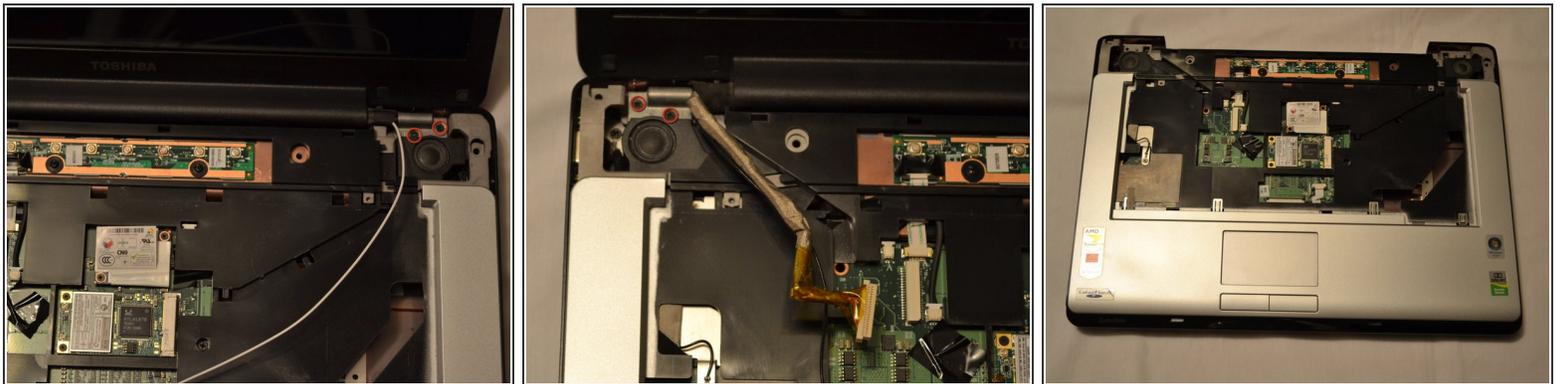


- Retira los cuatro tornillos de las bisagras de la pantalla LCD.
- Levanta el panel de la pantalla hacia arriba y hacia afuera

Paso 9




- Retira este tornillo de la parte superior de la computadora portátil
- Retira estos 12 tornillos de la parte inferior de la computadora portátil
- Con cuidado, utilizando un spudger o una uña, suelta el cable plano del panel táctil de su conector.

Paso 10

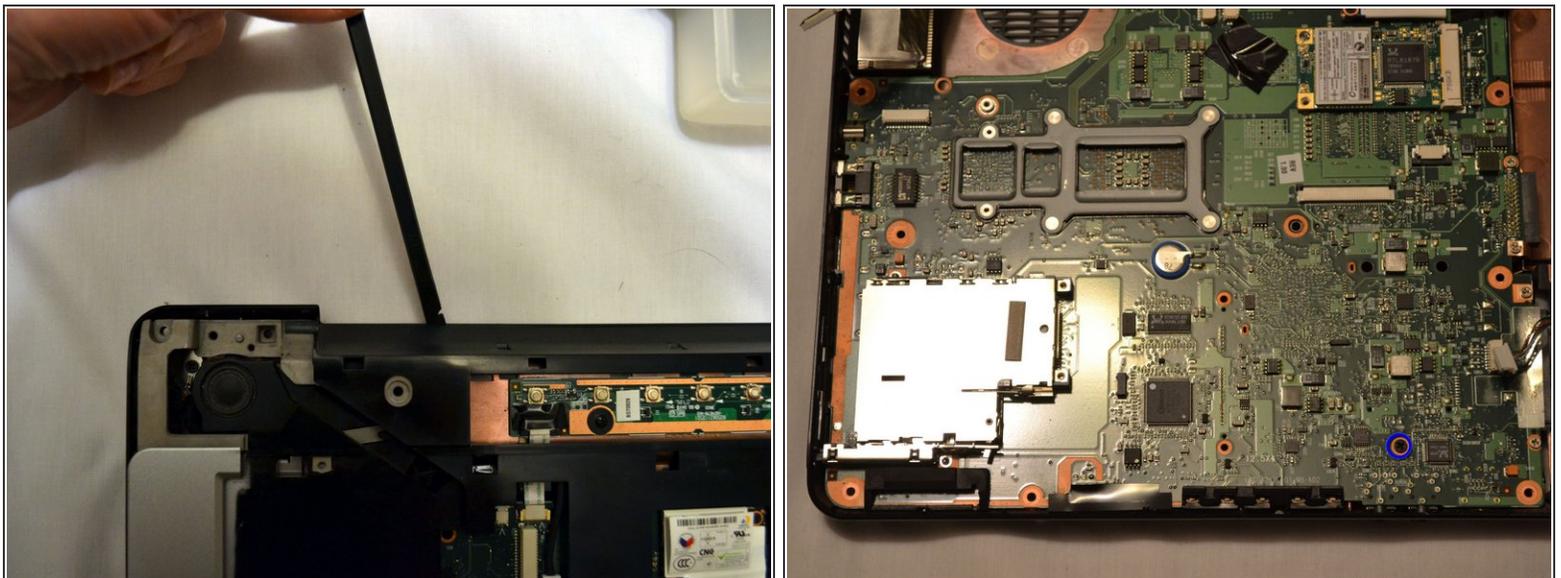



- Pasa la uña o el spudger a lo largo de la grieta entre el bisel superior y la carcasa inferior en la parte posterior de la computadora portátil, y suelta los clips y levanta el bisel.
- Retira este tornillo

Paso 11

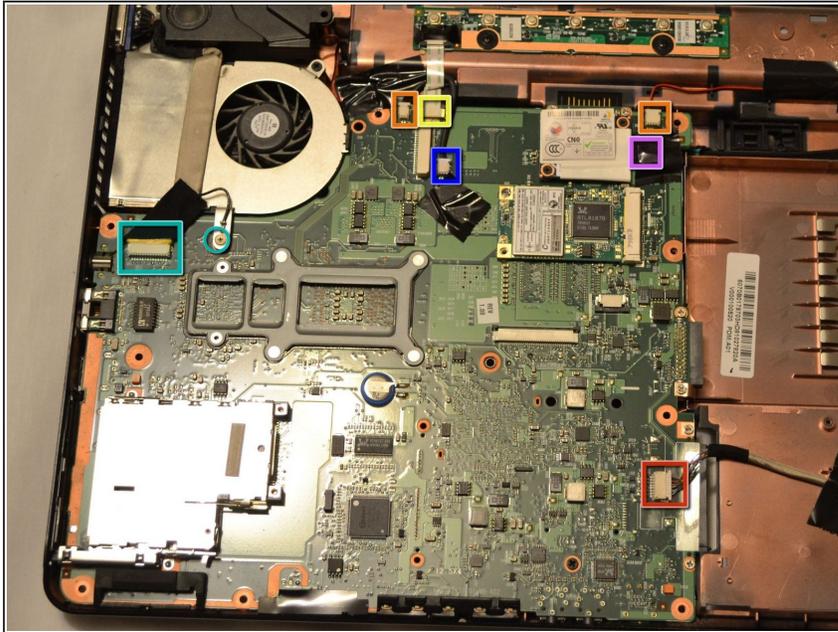


- Está bien, no te asustes, pero hay un montón de clips y conectores para deshacer en este punto, solo mantén la calma y tu sabes dónde está tu toalla y todo irá bien.
- Desconecta, utilizando un spudger o una uña, los siguientes conectores:
 - Cabecera USB
 - Altavoces
 - Botones de encendido/medios
 - Conector VGA y tornillo
 - Alimentación del ventilador
 - Conector de módem (levanta la cinta)

Paso 12

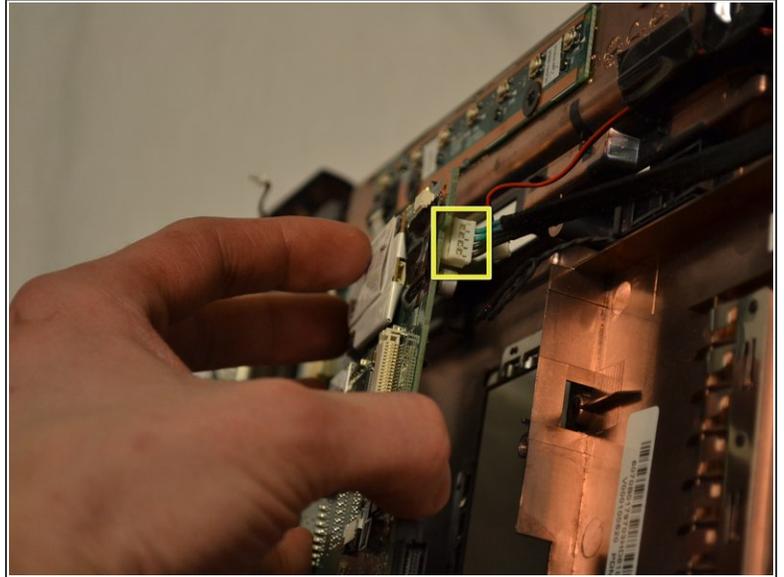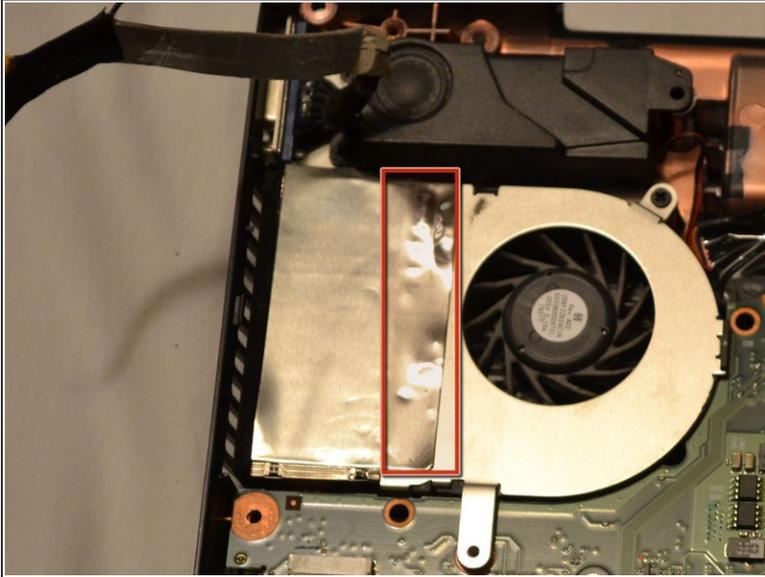

- Retira la cinta metálica del ventilador.
- Levanta el ventilador hacia arriba y lejos de la ventilación.
- Parte difícil: levanta la placa base en la esquina superior derecha, encuentra este cable debajo y muévelo suavemente hacia afuera.
- Levanta la placa, gírala ligeramente para permitir que los conectores de audio se suelten y luego simplemente levántala.

Paso 13

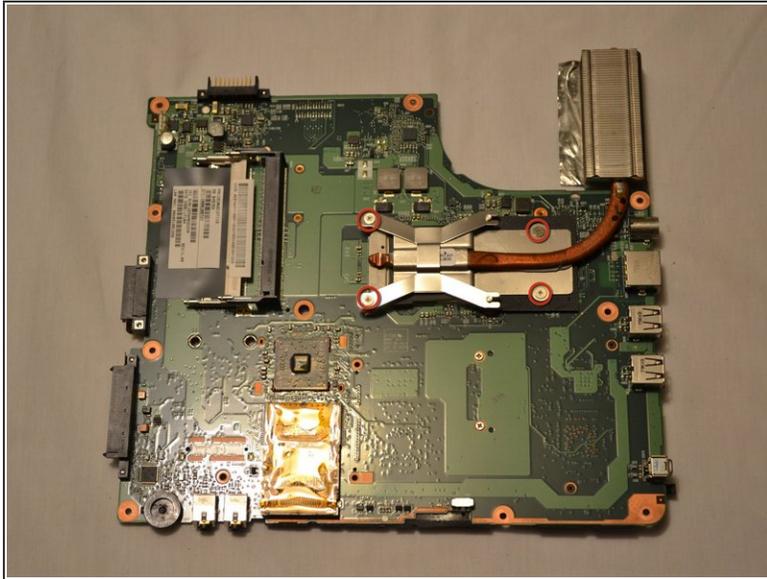

- Retira estos cuatro tornillos y desliza el soporte hacia afuera.
- Levanta con cuidado el disipador de calor
- Con un cabezal plano, gíralo para liberar el procesador.

⚠ Ten cuidado al manipular los procesadores, se deben tomar las mismas precauciones que con la memoria.

Paso 14



- ¡Uf! Aquí vamos, agallas y todo. Date una palmadita en la espalda y sigue estas instrucciones al revés para volver a armar.